

RTX 600 /V DOMINO

Device for remote refrigerated cabinets with pulse electronic expansion valve (EEV) management

by Schneider Electric

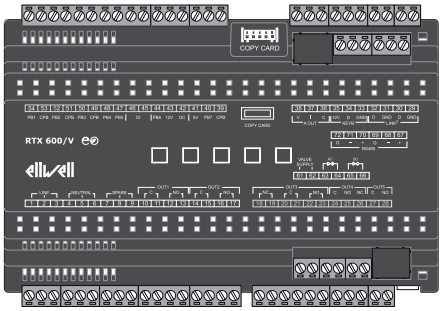

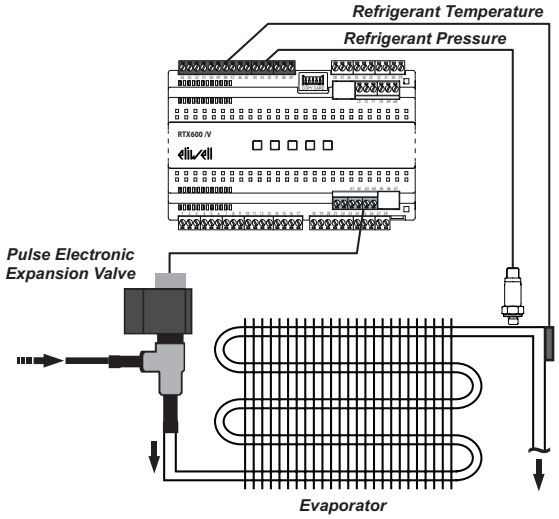

- Integrated driver for EEV pulse (AC/DC)
- Energy Saving algorithms
- Preloaded applications
- Single defrost / double evaporator
- Frame Heaters
- Local network auto-configuration

NOTE: for further information, description of the regulators and the full list of parameters, refer to the user manual available on the Eliwell website (**www.eliwell.com**).

ELECTRICAL CONNECTIONS

⚠⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power from all devices including connected devices, prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables and wires.
- Check the earthing connections on all earthed devices.
- Use this equipment and all connected products only at the specified voltage.
- Do not connect the device directly to the line voltage, except where indicated otherwise.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

This device has been designed to operate outside of any dangerous location.
Only install this device in zones known to be free of hazardous atmosphere.

⚠ DANGER

RISK OF EXPLOSION AND FIRE

Do not use this device in applications where R290 flammable refrigerant is used.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ DANGER

RISK OF OVERHEATING AND FIRE

- Install and use this device in non-hazardous locations only.
- Do not use with loads other than those indicated in the technical specification.
- Do not exceed the maximum permitted current; for higher loads, use a contactor with sufficient power capacity.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Electrical device should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.
No responsibility is assumed by Eliwell for any consequences arising out of the use of this material.

⚠ WARNING


UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION DUE TO CONNECTION

Signal leads (probes, digital inputs, communication and the signal electronic supply) must be routed separately from power and supply cables.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Temperature probes (NTC, PTC, Pt1000) have no connection polarity and can be extended using a normal bipolar cable.
The extension of the probes burdens the behaviour of the device in terms of EMC electromagnetic compatibility: take care during wiring operations.
Ratiometric (0 ... 5 V) or **pressure** (4 ... 20 mA) **probes**, have a connection polarity.

CONTENTS OF PACK

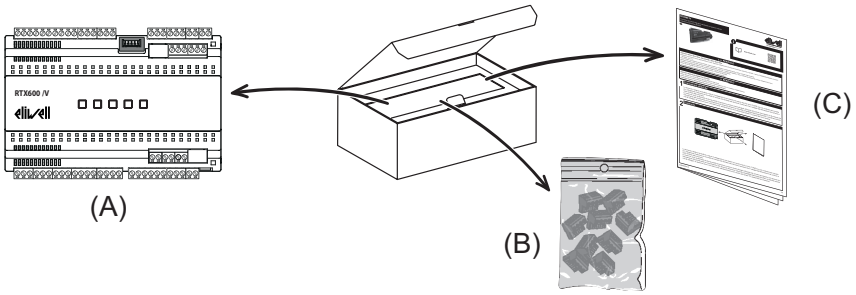


GENERAL INFORMATION:

The following can be found in the package:

- **(A)** RTX 600 /V
- **(B)** Removable screw terminal KIT
- **(C)** Instruction sheet

DIMENSIONS

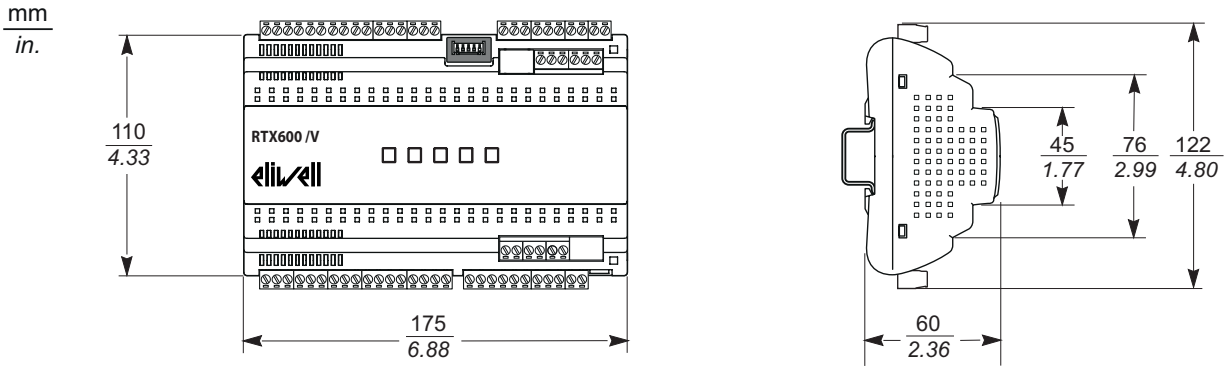


MECHANICAL INSTALLATION


⚠ WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Place the devices dissipating the most heat in the top of the cabinet and ensure suitable ventilation.
- Do not place these devices near or above any devices which could cause overheating.
- Install the device in a point that guarantees the minimum distances from all structures and adjacent equipment as indicated in this document.
- Install all equipment in conformity with the technical specifications given in the respective documentation.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

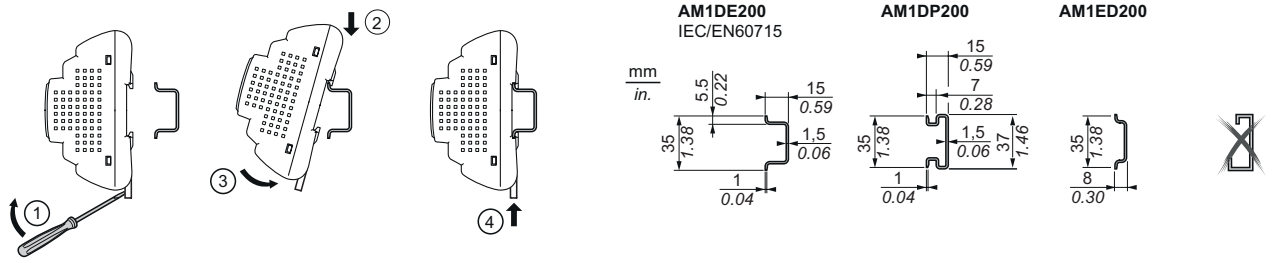

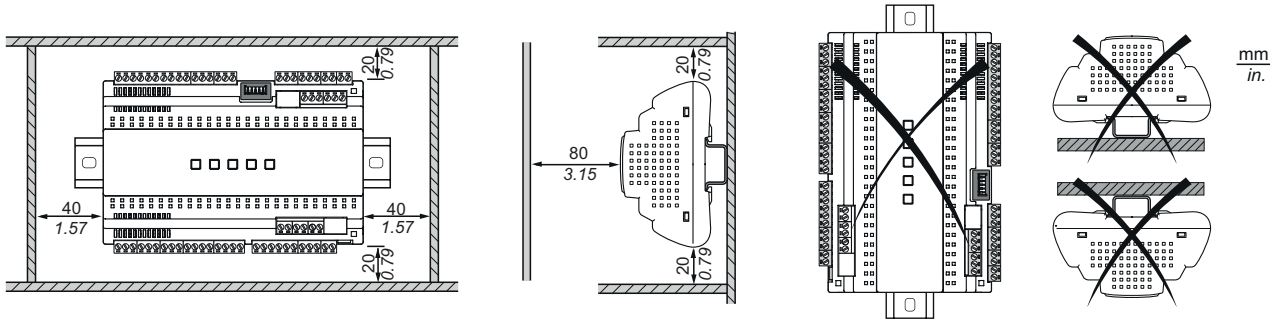

TECHNICAL SPECIFICATIONS (EN 60730-2-9)

Classification:	Operating (not safety) device for incorporation
Mounting:	DIN rail
Type of action:	1.B
Pollution class:	2
Insulating material class:	IIIa
Over-voltage category:	II
Nominal pulse voltage:	2500 V
Temperature:	Operation: –5.0...55.0 °C (23.0...131 °F) - Storage: –30.0...85.0 °C (–22.0...185 °F)
Power supply:	SMPS 100...240 Vac (±10 %) 50/60 Hz
Power consumption:	7.5 W max
EEV power supply:	100...240 Vac (±10 %) 50/60 Hz
Fire resistance category:	D
Software class:	A

FURTHER INFORMATION

Input Characteristics

Measurement range:
NTC: -50.0...110 °C (–58.0...230 °F)
PTC: -55.0...150 °C (–67.0...302 °F)
Pt1000: -60.0...150 °C (-76,0...302 °F)
} (on display with 3 digits + sign)

Accuracy:
±1.0 °C/°F for temperatures below -30.0 °C (-22.0 °F)
±0.5 °C/°F for temperatures between -30.0...25.0 °C (-22.0...77.0 °F)
±1.0 °C/°F for temperatures above 25 °C (77 °F)

Resolution: 1 or 0.1 °C/°F

Buzzer: NO

Analogue/Digital Inputs:
5 configurable inputs NTC / PTC / Pt1000 / DI (Pb1-Pb2-Pb3-Pb4-Pb5)
1 configurable input 4...20 mA / DI (Pb6)
1 configurable ratiometric input / DI (Pb7)
1 non-powered multipurpose digital input (DI)

Output Characteristics

Digital Outputs:

OUTPUT	DESCRIPTION	EN 60730 (max 250 Vac)
OUT1:	SPST relay	NO 16(5) A
OUT2:	SPST relay	NO 16(5) A
OUT3:	SPDT relay	NO 16(5) A - NC 16 A resistive
OUT4:	SPDT relay	NO 8(4) A - NC 6(3) A
OUT5:	SPST relay	NO 8(4) A

OC (Open Collector) Output: 1 multifunctional output: 12 Vdc - 20 mA

DAC output: 1 multifunctional output: 0...10 Vdc / 4...20 mA

EEV pulse driver output: 1 SSR relay 100...240 Vac/dc; Imax = 300 mA

Mechanical Characteristics

Casing: PC+ABS resin casing, UL94 V-0

Dimensions: 10 DIN rail

Terminals: removable screw terminals for wires with max cross-section 2.5 mm^2 (13 AWG)

Connectors:
1 TTL for UNICARD / Device Manager (via DMI) / Multi Function Key connection (maximum lenght 3 m / 9.84 ft.)
1 RS-485 opto-isolated serial for supervision
1 serial for connection to local $Link^2$ network
1 serial for connection to keyboard (KDEPlus, KDWPlus, KDT) or ECPlus display
NOTE: for connection use only BELDEN type “twisted” and shielded cable

Humidity: Operation / Storage: 10...90 %RH (non-condensing)

Normative

Food Safety: The device complies with standard EN13485 as follows:
- suitable for storage
- application: air
- climate range: A
- measurement class 1 in the -25...15 °C (–13...59 °F) (*)


(***using Eliwell probes only**)

Other

RTC duration: the clock will remain on for 4 days with no external power supply

NOTE: The technical specifications relating to measurement (range, accuracy, resolution, etc.) refer to the device in the strict sense, not to any of the accessories supplied (for example probes).

CONNECTION DIAGRAM

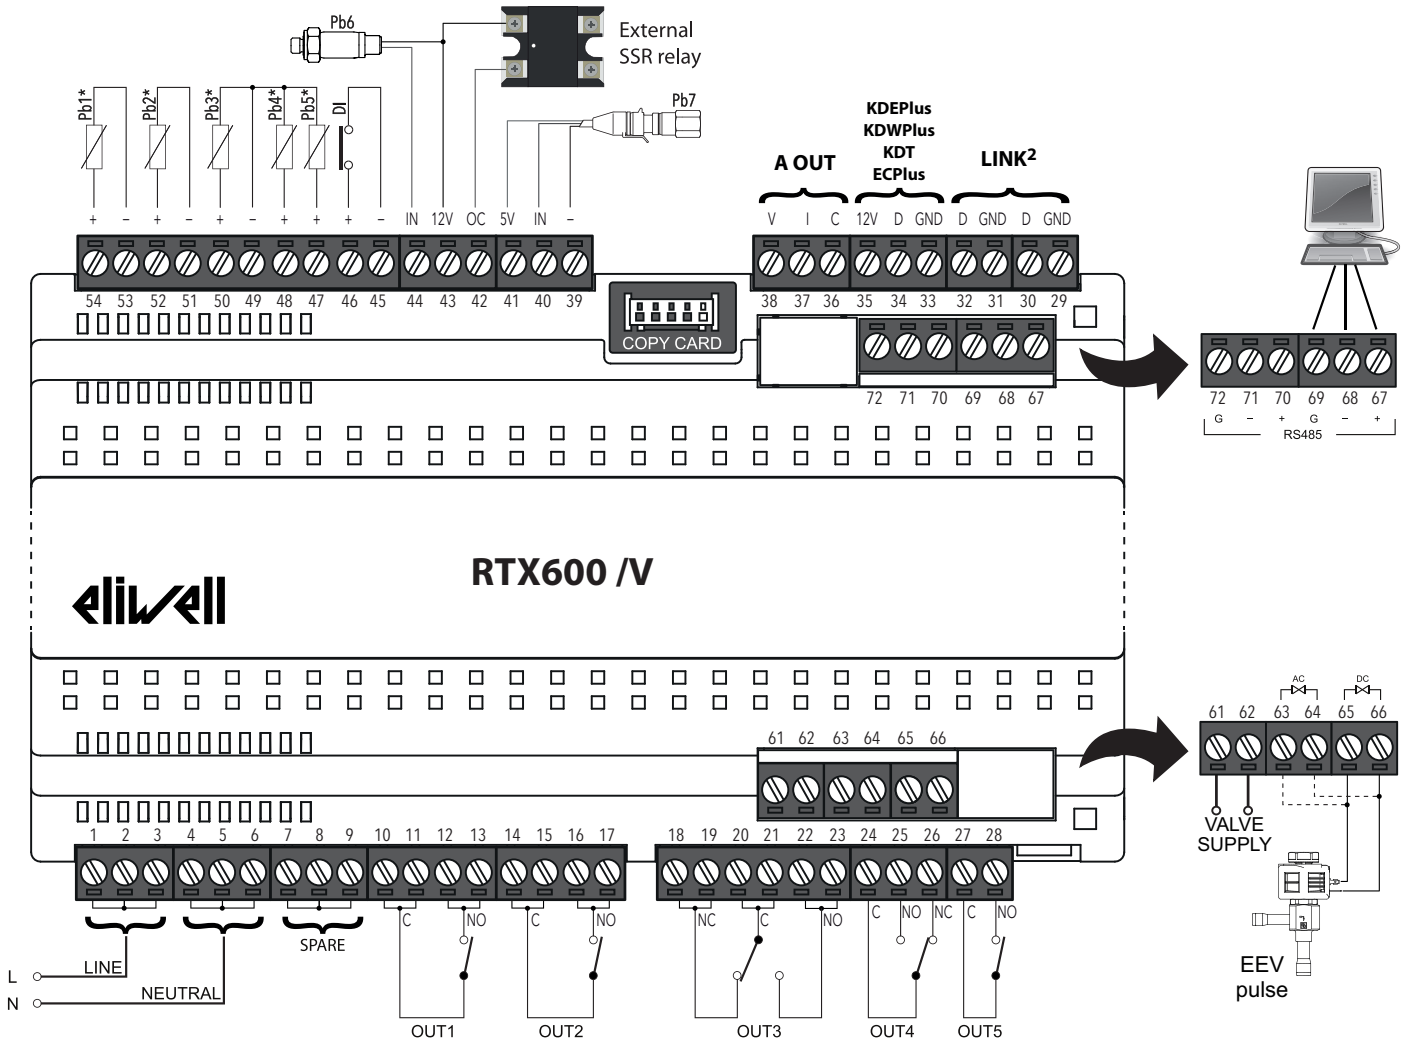

* Pb1...Pb5 analogue inputs can also be configured as Digital Inputs (DI).

TERMINALS

1-2-3	(LINE) Power line	**29-30**	LINK². Connection 1 - local network
4-5-6	(NEUTRAL) Neutral power supply	**31-32**	LINK². Connection 2 - local network
7-8-9	(SPARE) Auxiliary terminals not connected internally	**33-34-35**	Connection with **KDEPlus** or **KDWPlus** or **KDT** or keyboard or **ECPlus** module
10-11	(C) OUT1 Common terminal		
12-13	(NO) Normally Open OUT1	**36-38**	A OUT. Voltage analogue output (0...10 V)
14-15	(C) OUT2 Common terminal	**36-37**	A OUT. Analogue current output (4...20 mA)
16-17	(NO) Normally Open OUT2	**Copy Card**	TTL connection - UNICARD/DMI/Multi Function Key
18-19	(NC) Normally Closed OUT3	**39-40-41**	Pb7 probe connection (ratiometric sensor)
20-21	(C) OUT3 Common terminal	**43-42**	Open collector output (OC) For connection of an external SSR relay.
22-23	(NO) Normally Open OUT3		
24	(C) OUT4 Common terminal	**43-44**	Pb6 probe connection (pressure sensor)
25	(NO) Normally Open OUT4	**45-46**	Digital input (DI)
26	(NC) Normally Closed OUT4	**49-47**	Pb5 probe connection
27	(C) OUT5 Common terminal	**49-48**	Pb4 probe connection
28	(NO) Normally Open OUT5	**49-50**	Pb3 probe connection
61-62	EEV pulse external power supply (VALVE SUPPLY)	**51-52**	Pb2 probe connection
63-64	Terminals for connection to EEV pulse valve (AC)	**53-54**	Pb1 probe connection
65-66	Terminals for connection to EEV pulse valve (DC)	**67-68-69**	RS485. Connection 1 - Supervision gateway
		70-71-72	RS485. Connection 2 - Supervision gateway

⚠⚠ DANGER

LOOSE WIRING CAUSES ELECTRIC SHOCK

Tighten connections in conformance with the torque specifications.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

The table below displays the type and the size of cables for disconnectable terminals with pitch **5,00** mm (0.197 in.) or **5,08** mm (0.2 in.).

mm / in. 7 / 0.28								
mm²	0.2…2.5	0.2…2.5	0.25…2.5	0.25…2.5	2 x 0.2…1	2 x 0.2…1.5	2 x 0.25…1	2 x 0.5...1.5
AWG	*24…13*	*24…13*	*22...13*	*22...13*	*2 x 24…18*	*2 x 24…16*	*2 x 22…18*	*2 x 20...16*

Ø 3.5 mm (*0.14 in.*)	C	N•m	0.5...0.6
		lb-in	*4.42...5.31*

DEFAULT APPLICATIONS


DESCRIPTION OF APPLICATIONS
AP1: cabinet - resistive defrosting.
AP2: cold room - resistive defrosting.
AP3 ... AP8: cabinet - resistive defrosting.

FUNCTION / APPLICATION		AP1	AP2	AP3 ... AP8
INPUTS				
Pb1	NTC	**REG1 /**	**REG1 /**	**REG1 /**
Pb2	NTC	/	/	/
Pb3	NTC	/	/	/
Pb4	NTC	/	/	/
Pb5	NTC	**EEV**	**EEV**	**EEV**
DI	par. **H18**	/		/
Pb6	4...20 mA - par. **H16**	**EEV**	**EEV**	**EEV**
Pb7	Ratiometric	/	/	/
OUTPUTS				
OUT1	relay			
OUT2	relay			
OUT3	relay			
OUT4	relay			
OUT5	relay			
EEV	Output	**EEV**	**EEV**	**EEV**
A OUT	Output	/	/	/
OC	Output	/	/	/

ELECTRONIC EXPANSION VALVE (EEV)

The device is set to manage AC and DC-type “Pulse” valves.

The connection diagram is as follows:

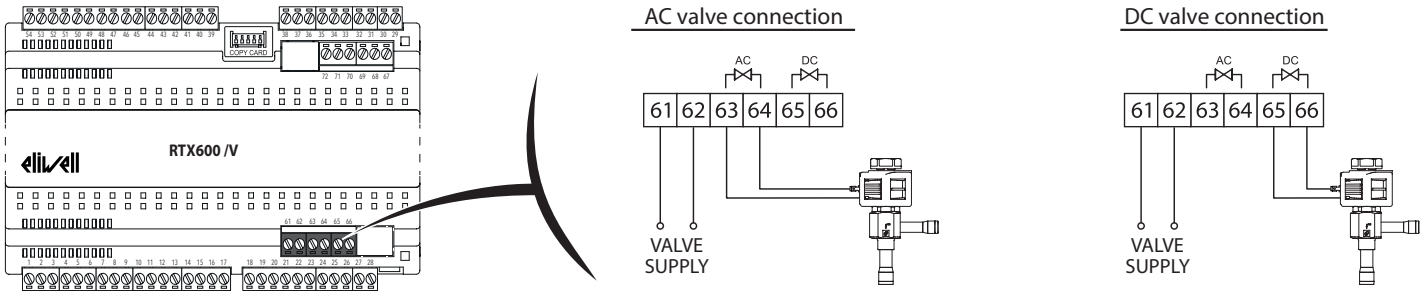

Before connecting the valve, carefully configure the **RTX 600 /V** by selecting the type of valve from the list of compatible/pilotable valves.

⚠ WARNING

FAULTY OPERATION OF EQUIPMENT DUE TO CONNECTIONS

Check the valve parameters declared by the manufacturer before using the valve in generic valve configuration.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Eliwell Controls Srl is not liable for the data provided by the valve manufacturer, including any technical modifications or updates.
Consult the product manual and the valve manual to check the suitability and correct configuration.
Select the valve coil with care, as appropriate, according to the voltage utilized.


NOTICE

INOPERABLE DEVICE


- Before switching on the electrical power, check all the wiring.
- The RTX 600 /V driver supplies the valve with the same voltage as its input voltage (Valve Supply)
- In the case of a DC valve, the input voltage (Valve Supply) must be alternate current.
  (for example: a valve with a 240 Vdc coil must be connected to a 240 Vac supply).

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Configure the overheating probe (**rSS** - temperature probe NTC/PTC/Pt1000) and the saturation probe (**rSP** - Ratiometric transducer or pressure transducer 4...20 mA).

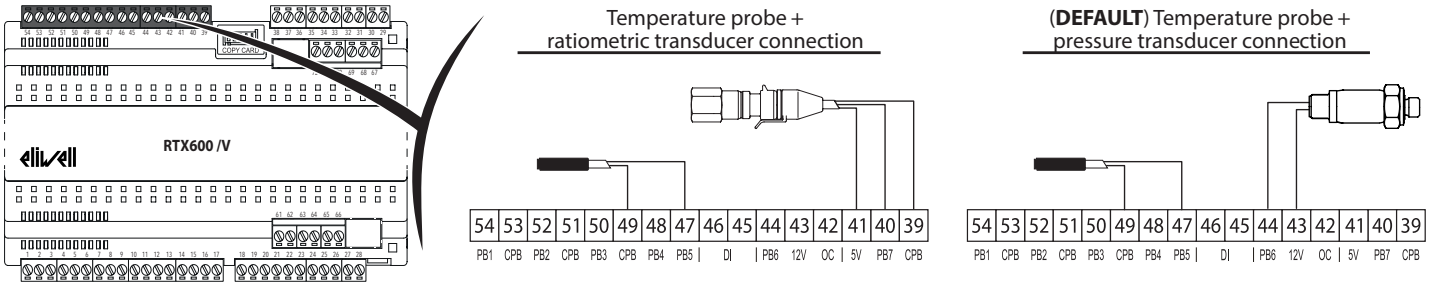


It is possible to connect a saturation probe to every device in the network (max 8 devices):

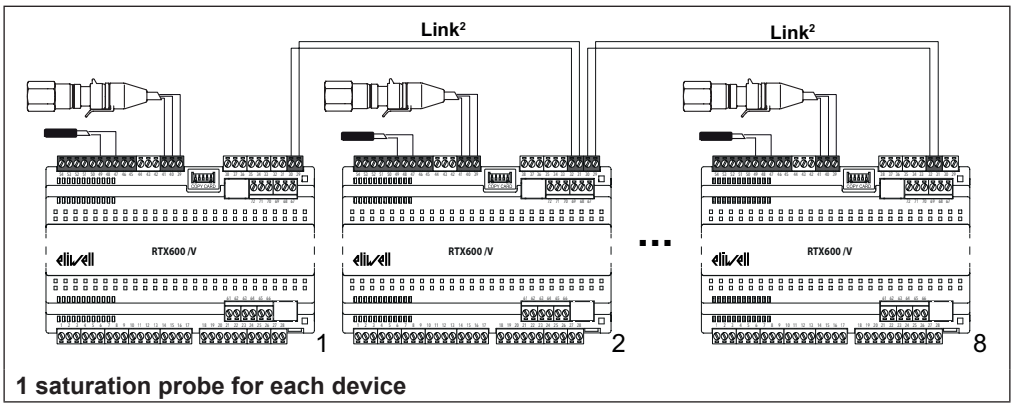


1 saturation probe for each device

The network can share a single saturation probe among all devices in the local Link² network (max 8 devices):

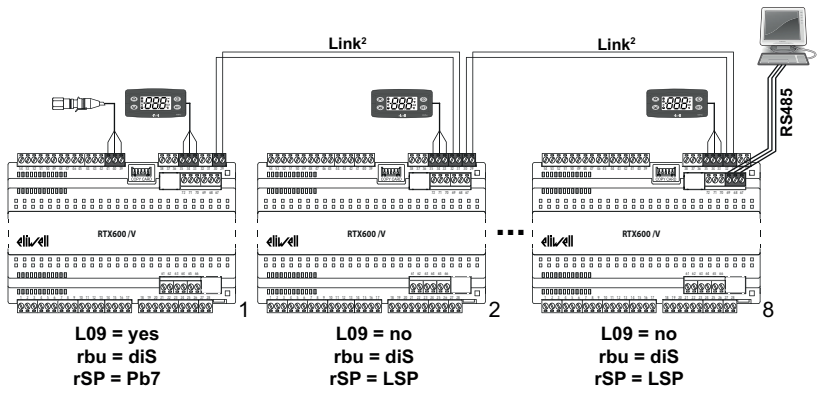

1 shared saturation probe


The network can share two saturation probes for all devices in the local Link² network (max 8 devices) one of which is for backup:

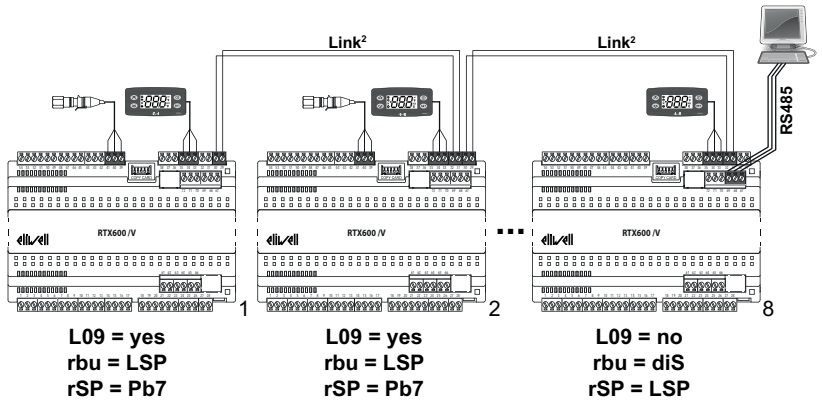

1 shared saturation probe + 1 backup probe

The network can physically share a saturation probe (on max 10 devices).

NOTE: Only with ratiometric sensor.

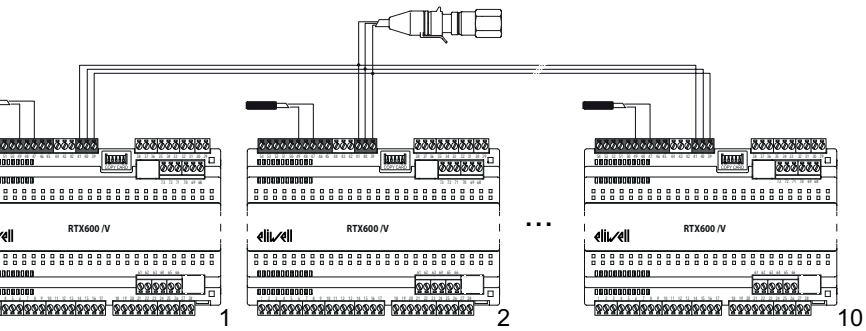

1 physically shared saturation probe

The related parameters are as follows:

PARA.	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT	AP1	AP2	AP3 ... AP8	M.U.
rSP	Selects the saturation probe used:	diS, Pb6, Pb7, LSP, rP	Pb6	Pb6 (**DEFAULT**)			num
rSS	Selects the overheating probe used:	diS, Pb1...Pb5	Pb5	Pb5 (**DEFAULT**)			num
EPd	Saturation value display mode.	t/P	t	t (**DEFAULT**)			num
Ert	Selects the type of refrigerant used.	404, r22, 410, 134, 744, 507, 717, 290, PAr, 407, 448, 449, 450, 513	410	410 (**DEFAULT**)			num
trA	Selects the model of ratiometric probe used.	USE, rA1...rA8	USE	USE (**DEFAULT**)			num
H00	Selects the type of temperature probes connected to Pb1...Pb5.	ntc, Ptc, Pt1	ntc	ntc	ntc	ntc	num
OLt	Sets the minimum overheating threshold	0.0...100.0	5.0	5.0 (**DEFAULT**)			°C/°F

LOCAL AND MONITORING NETWORK


It is possible to connect up to a maximum of 8 **RTX 600 /V** devices in a Link² local network and to connect only one device to the Modbus monitoring network, which will act as Gateway for the other devices connected to the local network.

Configuration of the Link² uses the same addresses of the supervision system.

There is no limitation on addresses (non-consecutive values are also possible) and there will not be a MASTER device.

Each device will make available to the network the information of the number of devices connected to the local network.

See the example connection Link² + Monitoring network below:

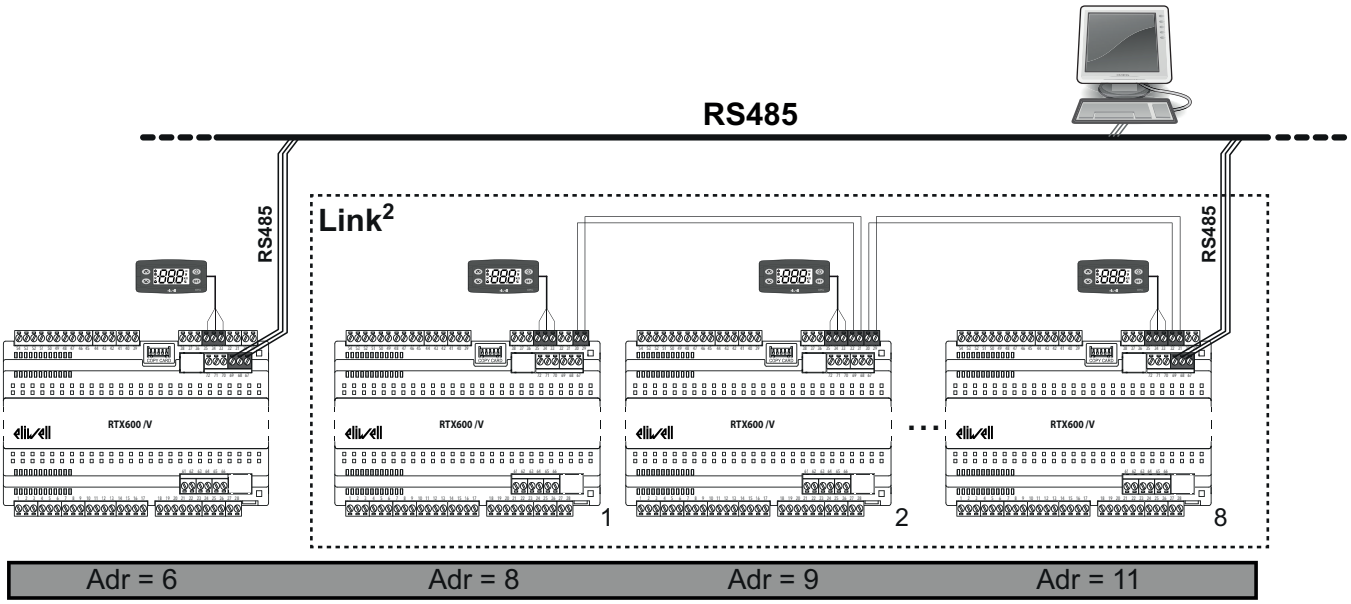

The related parameters are as follows:


PARA.	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT	AP1	AP2	AP3 ... AP8	M.U.
L00	Selects which probe to share.	diS, Pb1...Pb5, Pbi, PFi	diS	diS	diS	diS	num
L01	Shares the displayed value with the LAN.	0/1/2	0	0	0	0	num
L02	Sends the setpoint value to the LAN network when it has been changed.	no/yES	no	no	no	no	flag
L03	Enables sending of call for defrost to the LAN network.	0/1/2	0	0	0	0	flag
L04	End defrost mode.	ind/dEP	ind	ind	ind	ind	flag
L05	Enables synchronization of Stand-by command.	no/yES	no	no	no	no	flag
L06	Enables synchronization of lights command.	no/yES	no	no	no	no	flag
L07	Enables synchronization of Energy Saving command.	no/yES	no	no	no	no	flag
L08	Enables synchronization of AUX command.	no/yES	no	no	no	no	flag
L09	Enables sharing of saturation (pressure) probe.	no/yES	no	no	no	no	flag
L10	Sets the timeout for the end of dependent defrosts.	0...250	30	30	30	30	min
L11	Sets the number of devices connected in LAN for alarms.	0...8	0	0	0	0	num
L12	Sets how to share the alarms.	0/1/2	0	0	0	0	num

DEVICE MANAGER

RTX 600 /V can interface with the “Device Manager” software through the DMI interface.
This connection allows the value/visibility of fixed parameters and parameters present in vectors to be controlled from a PC.
The connection takes place directly on the device, as in the case of the UNICARD.

FRAME HEATER (FH)

This regulator makes it possible to activate the Frame Heaters of a display window or refrigerated cabinet. The device is used to pilot an external SSR relay via the Open Collector output or an external module with analogue input (0...10 V, 4...20 mA).
Some connection examples are given below:

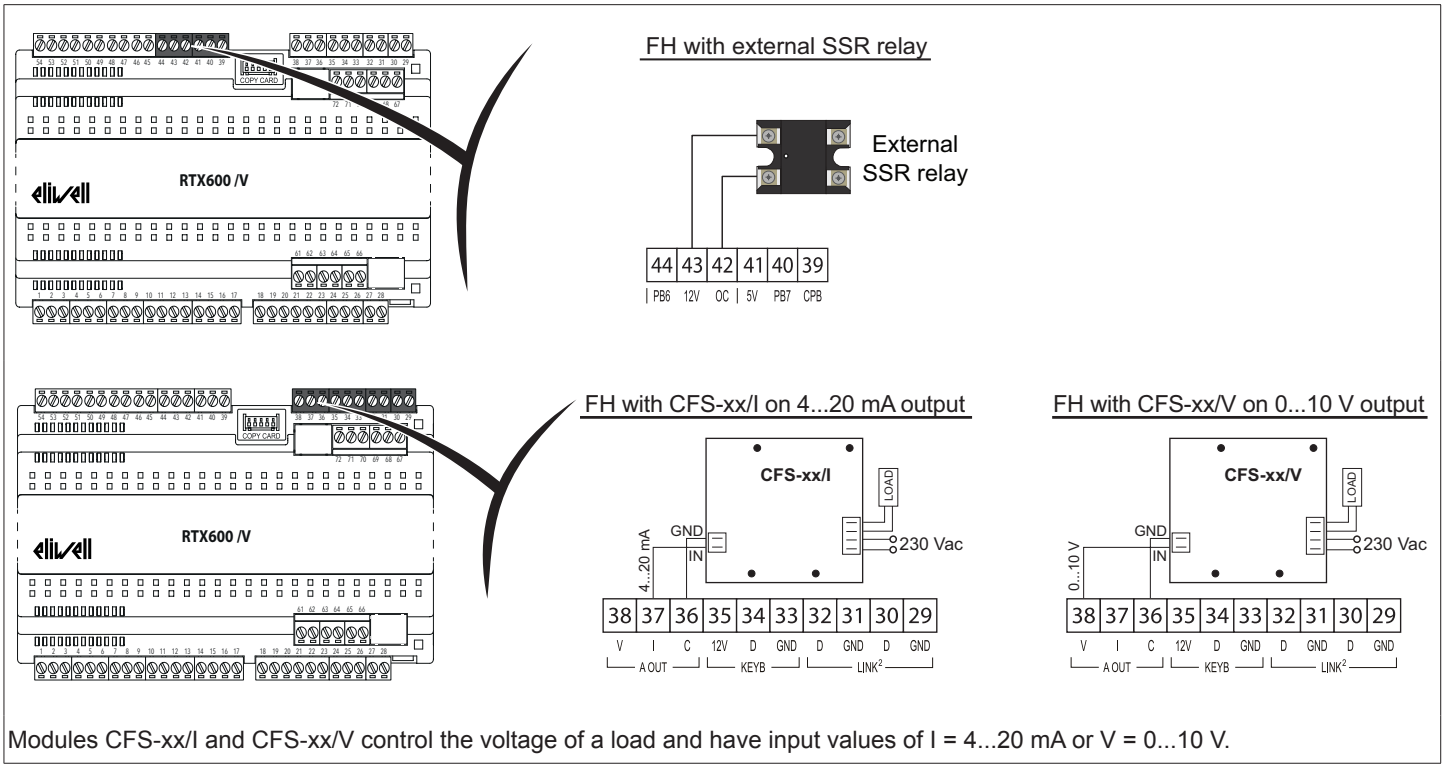


Modules CFS-xx/I and CFS-xx/V control the voltage of a load and have input values of I = 4...20 mA or V = 0...10 V.

Control can be:

1. With fixed Duty Cycle (only if **FH** = dc)
2. Proportional to temperature
3. Proportional to the difference between the temperature and the DewPoint from remote

Point **1** has a fixed actuation percentage according to the parameters **FH4** (Day), **FH5** (Night) and **FH6** (Day and Night),

For points **2** and **3**, the regulation is proportional to the temperature value read by the configured probe: Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5, Pbi or PFi (see parameter **FH**). The output value depends on the value of the probe according to the following graphs:

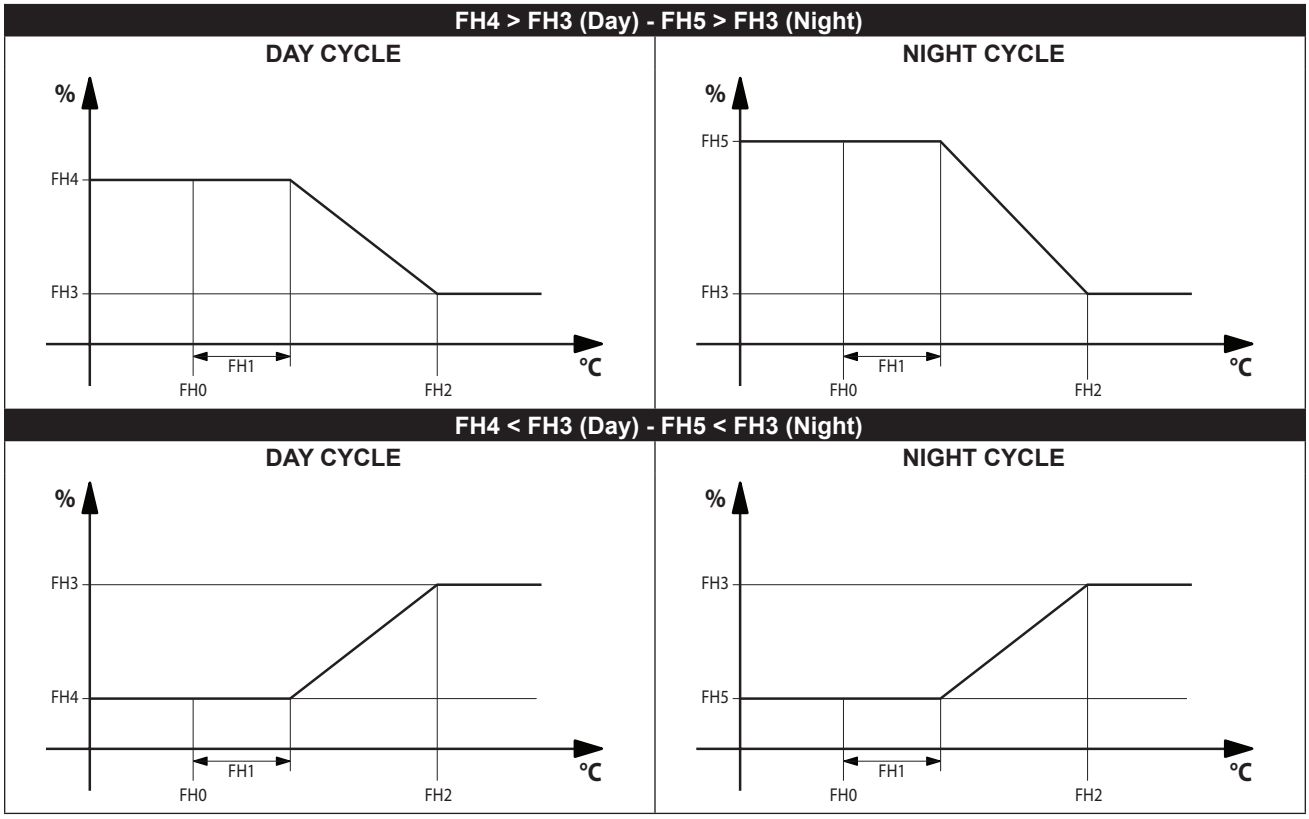

The output modulation depends on the DewPoint (ambient) value set in parameter **FH0**.


The related parameters are as follows:

PARA.	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT	AP1	AP2	AP3 ... AP8	M.U.
FH	Selects which probe will be used by the Frame Heaters (FH).	diS, dc, Pb1...Pb5, Pbi, PFi	diS	diS		diS	num
FHt	Duration of Frame Heaters (FH) operation, only used when OC output is used with SSR relay.	1...250	30	30		30	sec*10
FH0	Sets setpoint for Frame Heaters (FH).	-58.0...302	0.0	0.0		0.0	°C/°F
FH1	Sets offset for Frame Heaters (FH).	0.0...25.0	0.0	0.0		0.0	°C/°F
FH2	Sets band for Frame Heaters (FH).	-58.0...302	0.0	0.0		0.0	°C/°F
FH3	Sets minimum percentage for Frame Heaters (FH).	0...100	0	0		0	%
FH4	Sets maximum percentage for day Duty Cycle.	0...100	75	75		75	%
FH5	Sets maximum percentage for night-time Duty Cycle.	0...100	50	50		50	%
FH6	Setting of percentage during defrost.	0...100	100	100		100	%

CABINET CLEANING FUNCTION

This function is used for cabinet maintenance and implements a machine with 2 states:

- function activating
- state progress by pressing the associated key (H3**x** = 9).

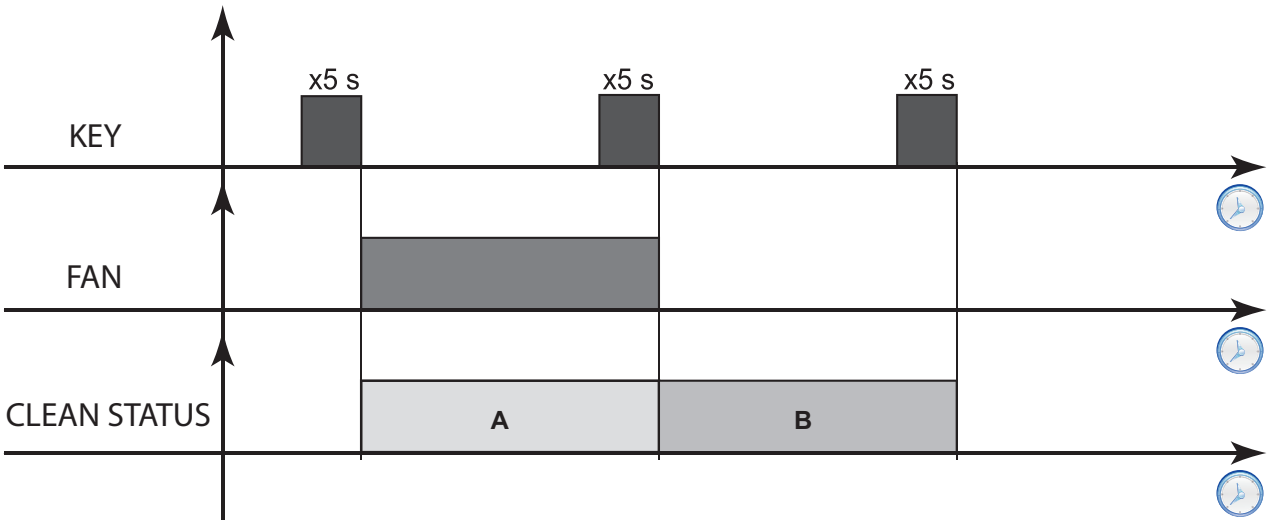

During normal operation:


- Press the associated key (**KEY**) to enter the “Cleaning state 1” mode (**A**) and:
  - Fans on and all other loads deactivated
  - Fans icon (**FAN**) on
  - Display shows label **CLn**
- Press the associated key (**KEY**) again to move to “Cleaning state 2” mode (**B**) with:
  - All loads deactivated
  - Display shows label **CLn**
- Press the associated key (**KEY**) a third time to exit the cabinet Cleaning function and return to normal operation

In the event of a power outage, when switching on the power again the device returns to normal operation (the function is cancelled).


CONNECTIONS WITH USER TERMINAL AND REMOTE DISPLAY

Each **RTX 600 /V** can be connected to a single **KDEPlus**, **KDWPlus** or **KDT** keyboard and if required to an **ECPlus** display module for remote display by means of the connector located on the keyboard.

RTX 600 /V + KDEPlus + ECPlus CONNECTION

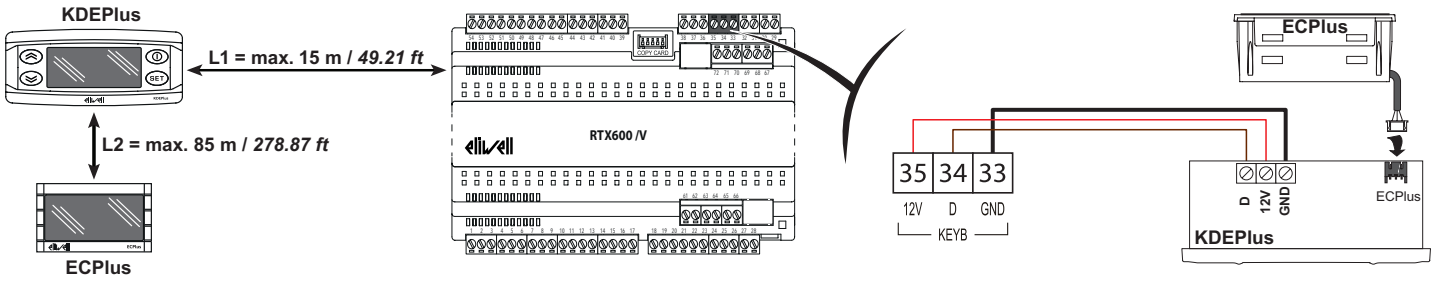


RTX 600 /V + KDWPlus + ECPlus CONNECTION

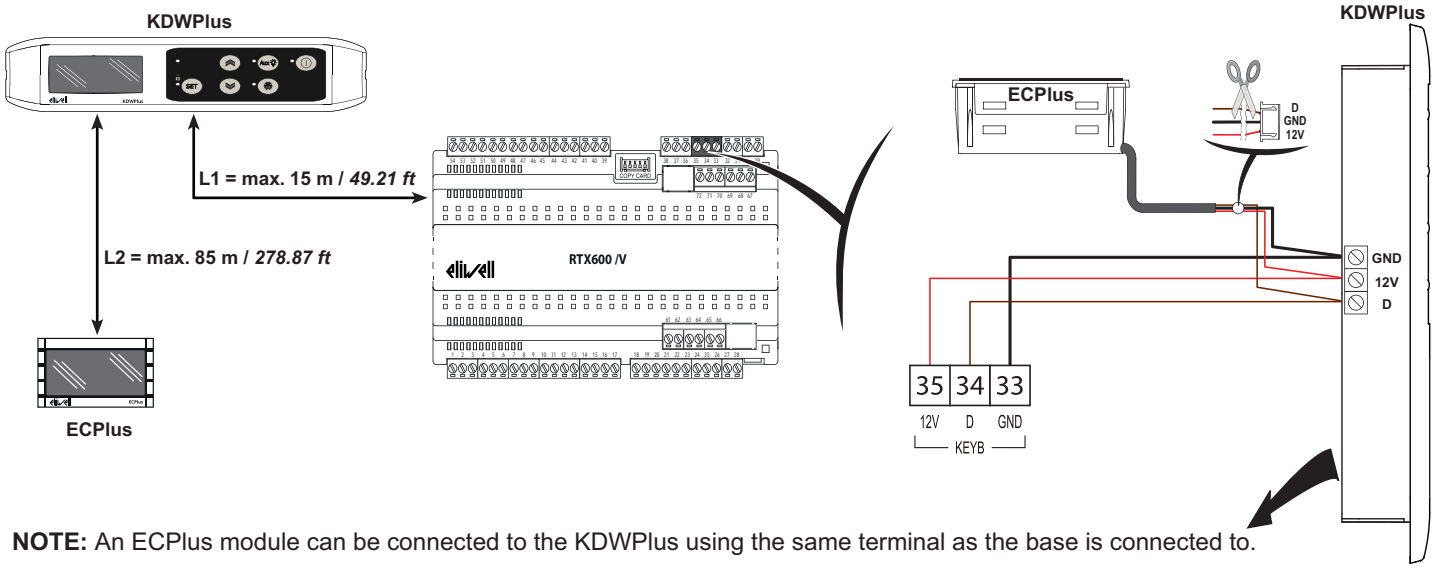


NOTE: An ECPlus module can be connected to the KDWPlus using the same terminal as the base is connected to.

RTX 600 /V + KDT CONNECTION

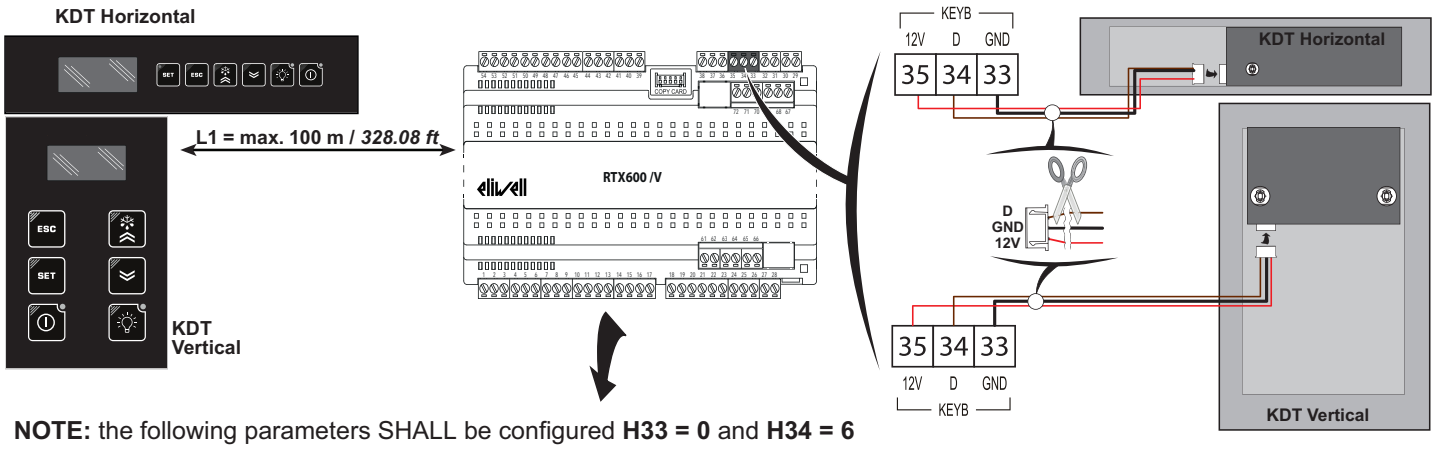


NOTE: the following parameters SHALL be configured **H33 = 0** and **H34 = 6**

RTX 600 /V + ECPlus CONNECTION

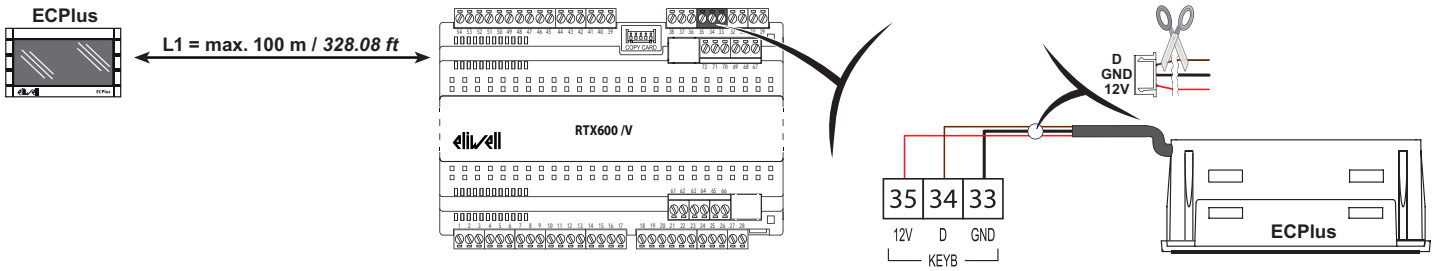

KDEPlus and KDWPlus KEYBOARD INTERFACE

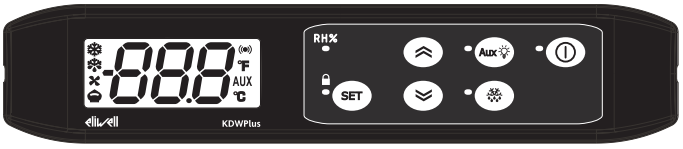KDEPlus	KDWPlus
	

KDEPlus KEYS		KDWPlus KEYS	
	UP **Press and release.** Scrolls through menu options Increases values **Press and hold for at least 5 sec** Defrost manual activation		**UP** **Press and release.** Scrolls through menu options Increases values
	DOWN **Press and release.** Scrolls through menu options Decreases values		**DOWN** **Press and release.** Scrolls through menu options Decreases values
	STAND-BY (ESC) **Press and release.** Goes back up one level from current menu Confirms parameter value **Press and hold for at least 5 sec** Manual activation of Stand-by User-configurable function (par. H33)		**STAND-BY (ESC)** **Press and release.** Goes back up one level from current menu Confirms parameter value **Press and hold for at least 5 sec** Manual activation of Stand-by User-configurable function (par. H33)
SET	**SET (ENTER)** **Press and release.** Displays alarms (if present) Opens Machine Status menu Confirms commands **Hold down for at least 5 sec** Open Programming menu	SET	**SET (ENTER)** **Press and release.** Displays alarms (if present) Opens Machine Status menu Confirms commands **Hold down for at least 5 sec** Open Programming menu
NOTE: The 2 KDEPlus and KDWPlus keyboards are equivalent.			**DEFROST (ESC)** **Press and release.** Manual defrost activation Goes back up one level from current menu
		Aux	**AUX/LIGHT** **Press and release.** Activates the AUX output / Switches on the light

DISPLAY ICONS			
	Reduced SET / Economy Permanently on: energy saving active Blinking: reduced setpoint active Off: otherwise		**Alarm** Permanently alight: alarm tripped Blinking: alarm acknowledged Off: otherwise
	Compressor Permanently on: compressor active Blinking: delay, protection or activation blocked Off: otherwise		**Defrost** Permanently alight: defrost active Blinking: activated manually or from DI. Off: otherwise
	Fans Permanently alight: fans on Off: otherwise	AUX	**AUX** Permanently alight: Aux output active and/or light on Blinking: Deep cooling cycle active
°C	**°C** Permanently alight: °C setting (dro =0) Off: otherwise	°F	**°F** Permanently alight: °F setting (dro =1) Off: otherwise

LEDS (KDWPlus ONLY)			
RH%	Fans forced ON (H**xx** = 15)		Keyboard Locked
Aux	Light relay on from key		Defrost active
	Device switched off		

LOADING DEFAULT APPLICATIONS

The procedure for loading one of the default applications is:

1. When the device is powered up, press and hold the SET key: the label "**AP1**" will appear.
   NOTE: On the **KDT** keyboard, within 30 seconds from the end of the lamp test, press any key for at least 1 sec to exit the "stand-by" mode and then press the SET + ▼ keys together to view label "**AP1**".
2. Scroll through the various applications (**AP1** ... **AP8**) using the ▲ and ▼ keys.
3. Select the desired application using the SET key or cancel the procedure by pressing the ⏻ key; alternatively wait for the timeout.
4. If the operation is successful, the display will show "**yES**", if not it will show "**no**".
5. The device resents and performs the Lamp Test.
6. After a few seconds the device will return to the main display.

NOTICE

INCORRECT OPERATION OF THE DEVICE

The loading procedure for one of the Default Applications restores the factory settings, i.e. the default values given in the parameters table, with the exception of the parameters which are not in the default applications **AP1**...**AP8** (and which are shown in the table on a grey background) which maintain the previously set value.
This means that all changes that may have been made to operating parameters will be lost.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

DEFAULT PARAMETER SETTINGS

The **RTX 600 /V** can be used to set the parameters to the default value, by loading one of the default applications **AP1**...**AP8** (see "LOADING THE DEFAULT APPLICATIONS" paragraph).

PASSWORD

Password **PA1**: allows access to the "User" parameters. The default setting is password protection disabled (**PS1=0**).
Password **PA2**: allows access to the "Installer" parameters. By default the password is enabled (**PS2=15**).
(For further details see the User Manual, which can be downloaded from the Eliwell website).


The visibility of PA2 is:

1) **PA1≠0** e **PA2≠0**: Press SET for more than 5 seconds to view labels **PA1** and **PA2**.
Next, decide whether to access the "User" parameters (PA1) or the "Installer" parameters (PA2).
2) **Otherwise**: Password **PA2** is among the level1 parameters, at the end.
If enabled, it will be required in order to access the Installer parameters.

Press SET to enter the password, change the value with the ▲ and ▼ keys and confirm with SET.
If the value entered is incorrect, label PA1/PA2 will be shown again. Repeat the procedure.

"MACHINE STATUS" MENU

Press and release the SET key to access the "Machine Status" menu. If no alarms are active, the "SEt" label appears. The various folders of the menu can be scrolled using the ▲ and ▼ keys:

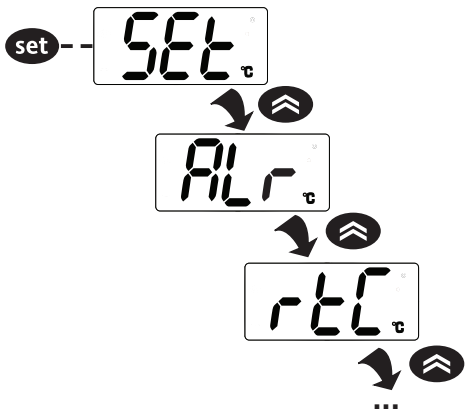

- **SEt**: Setpoint programming
- **ALr**: alarms file
- **rtC**: clock parameters folder - contains:
  - dAy: day of the week
  - h: hours
  - ': minutes
- **Pb1...Pb7**: value of probes Pb1...Pb7
- **EU0**: EEV valve parameters folder - contains:
  - PEr: valve opening percentage
  - SHt: superheat
  - PSA: saturation (see **EPd**)
- **idF**: firmware mask number
- **reL**: firmware release number
- **tAb**: map code
- **LAn**: displays how many Link² device have been recognised (if the device is off the network **LAn = 0**)

Programming the setpoint: To view the Setpoint value, press the SET key when the "SEt" label is displayed. The Setpoint value is shown on the display and the **°C** icon starts to blink. To change the Setpoint value, press the ▲ and ▼ keys within 15 seconds. Press SET to confirm the selection.

Displaying the probes: When label Pb1...Pb7 is displayed, press the button to see the associated probe value (**NOTA**: the value cannot be modified).

"PROGRAMMING" MENU

To access the "Programming" menu, press and hold the SET key for at least 5 seconds. If PASSWORD protection is activated, a prompt will appear: enter **PA1** for "User" parameters or **PA2** for "Installer" parameters (see "PASSWORD" section).

"**User**" parameters: When the menu is accessed, the display will show the first parameter (for example "**rE**"). Press ∧ and ∨ to scroll through all parameters of the current level. Select the desired parameter by pressing SET.
Press ∧ and ∨ to edit and SET to save the change.

"**Installer**" parameters: When the menu is accessed, the display will show the first folder (for example "**CP**"). ("Installer" parameters are listed in the User Manual, which can be downloaded from the website **www.eliwell.com**).

NOTE: Switch the device off and back on again each time the configuration of the parameters is changed.

KEYBOARD SHARED ON LINK²

From each device of a Link² network it is possible, using the local keyboard, to navigate in any one of the other devices connected in the Link². This menu is activated, from the default menu, by simultaneously holding down the ∧ and ⏻ keys for 5 seconds.
When the remote display is active, the 2 icons **°C** and **°F** blink.

You will be asked to enter the Modbus address (**Adr**) of the remote device.

To return to the default menu:

- Hold down the ∧ and ⏻ keys for 5 seconds;
- By time-out, 60 seconds after a key was last pressed.

During "remote control of the display", the local keyboard (of the device of which the display has been remote controlled) is blocked. It is released 3 seconds after the release of the viewing of the display.

If when sharing the keyboard the connection is broken, the display will show "**---**".

UNICARD / MULTI FUNCTION KEY

The UNICARD/Multi Function Key (MFK) is connected to the serial port (TTL) and allows fast programming of device parameters. Access the "Installer" parameters by entering PA2, then scroll through the folders with the ∧ and ∨ until the FPr folder is displayed.
Press SET to select, scroll through the parameters with ∧ and ∨ and press SET to select the function (for example "**UL**").

- **Upload** (UL): This function uploads the programming parameters from the device to the card.
  If the operation is successful, the display will show "**yES**", otherwise it will show "**no**".
- **Format** (Fr): This command is used to format the UNICARD/MFK (which is necessary when using the card for the first time).
  NOTE: Formatting with the Fr function will delete all data present. This operation cannot be reversed.
- **Download** (dL): This function uploads the programming parameters from the card to the device.
  If the operation is successful, the display will show "**dLy**", otherwise it will show "**dLn**".
- **Download**: (from reset) Connect the UNICARD/MFK with the device switched off. At power-on, data will automatically start downloading from the UNICARD/MFK to the device. At the end of the lamp test, the display will show "**dLy**" if the operation was successful and "**dLn**" if it is not successfull.

NOTE: After the download, the device will use the newly uploaded map settings.

BOOT LOADER FIRMWARE

The device is equipped with a Boot Loader, so it is possible to update the Firmware directly on site.
Updating may be carried out using UNICARD or MULTI FUNCTION KEY (MFK).

Updating procedure:

- Connect the UNICARD/MFK with the application (the connection may also be made with the device powered)
- Power up the device if it is off, otherwise switch it off and on again
- Wait until the LED of the UNICARD/MFK is blinking (operation in progress);
- The operation will be concluded when the LED of the UNICARD/MFK is:
  - **ON**: operation concluded correctly;
  - **OFF**: operation not performed (application not compatible...)

CLOCK (RTC)

The clock can be used to set defrost times (6 time bands for weekdays and 6 time bands for weekends/public holidays), periodic defrost (every **n** days) and daily events (1 event for weekdays and 1 event for weekends/public holidays).

Time band defrosts and periodic defrost are mutually exclusive functions (they cannot be activated simultaneously).
If defrost by RTC has been enabled and the clock is inoperable (**E10** label), the defrost will run according to the mode set in **dit**.

DIAGNOSTICS

Alarms are always indicated by the buzzer (if present) and the alarm icon (((•))).
To silence the buzzer, press and release any key, the relative icon will continue to flash.
If alarm exclusion times have been set (see "AL" folder in the parameters table) the alarm will not be indicated.

ALARMS TABLE

Label	Description	Cause	Effects	Remedy
E1	Probe Pb1 error	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **E1** displayed • alarm icon permanently on	• check probe type (**H00**) • check the probe wiring • replace probe.
E2	Probe Pb2 error	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **E2** displayed • alarm icon permanently on	• check probe type (**H00**) • check the probe wiring • replace probe.
E3	Probe Pb3 error	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **E3** displayed • alarm icon permanently on	• check probe type (**H00**) • check the probe wiring • replace probe.
E4	Probe Pb4 error	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **E4** displayed • alarm icon permanently on	• check probe type (**H00**) • check the probe wiring • replace probe.
E5	Probe Pb5 error	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **E5** displayed • alarm icon permanently on	• check probe type (**H00**) • check the probe wiring • replace probe.
E6	Pb6 probe error (4...20 mA)	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **E6** displayed • alarm icon permanently on	• check the probe type • check the probe wiring • replace probe.
E7	Pb7 probe error (ratiometric)	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **E7** displayed • alarm icon permanently on	• check probe type (**trA**) • check the probe wiring • replace probe.
EL	LINK^2 probe error	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **EL** displayed • alarm icon permanently on	• check the probe type • check the probe wiring • replace probe.
Ei	VIRTUAL probe error	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **Ei** displayed • alarm icon permanently on	• check the probe type • check the probe wiring • replace probe.
AH1	HIGH temperature alarm 1	Value read by probe 1 > **HA1** after time set in **tA1**.	• recording of label **AH1** in folder ALr • no effect on regulation	Await return to normal of value read by the selected probe with **rA1** lower than **HA1-AFd**.
AL1	LOW temperature alarm 1	Value read by probe 1 < **LA1** after time set in **tA1**.	• recording of label **AL1** in folder ALr • no effect on regulation	Await return to normal of value read by the selected probe with **rA1** higher than **LA1+AFd**.
AH2	HIGH temperature alarm 2	Value read by probe 2 > **HA2** after time set in **tA2**.	• recording of label **AH2** in folder ALr • no effect on regulation	Await return to normal of value read by the selected probe with **rA2** lower than **HA2-AFd**.
AL2	LOW temperature alarm 2	Value read by probe 2 < **LA2** after time set in **tA2**.	• recording of label **AL2** in folder ALr • no effect on regulation	Await return to normal of value read by the selected probe with **rA2** higher than **LA2+AFd**.
EA	External alarm	Digital input activated	• recording of label **EA** in folder ALr • alarm icon permanently on • lockout of regulation as requested by **EAL**	Check and remove external cause of alarm on D.I.
OPd	Alarm door open	Digital input activated (for a time greater than **tdO**)	• recording of label **OPd** in folder ALr • alarm icon permanently on • lockout of regulation as requested by **dOd**	• close the door • delay preceding indication of alarm defined by **OAO**.
Ad2	End of defrost due to timeout	End of defrost cycle due to timeout rather than due to defrosting end temperature being read by defrost control probe.	• recording of label **Ad2** in folder ALr • alarm icon permanently on	Await next defrost cycle for automatic return to normal
Prr	Preheating alarm	Alarm for preheat input regulator ON	• label **Prr** displayed • compressor icon blinking • regulation inhibited (Compressor and Fans) **NOTE**: defrost will also be blocked if it is reverse cycle or hot gas defrost	Preheat input regulator off.
E10	Clock alarm	• clock (RTC) low battery • RTC inoperable	• label **E10** recorded in folder ALr • functions associated with clock not available	Reset the time in the “Machine State” menu
EEP	Valve MOP alarm valve	Saturation temperature has exceeded the threshold value set via the **Hot** parameter	• label **EEP** recorded in folder ALr • alarm icon permanently on	Temperature returns below the **Hot** value
EEt	Max valve outlet alarm valve opening	The valve is fully open	• label **EEt** recorded in folder ALr • alarm icon permanently on	• check the valve connection • check the connection/ operation of the overheating probe
EES	Saturation probe error	• measured values are outside operating range • probe inoperable/short-circuited/open	• label **EES** displayed • alarm icon permanently on	• check the probe type (**rSP**) • check the probe wiring • replace probe.

‘USER’ PARAMETERS TABLE

NOTES: - for the complete list of parameters, refer to the user manual available on the Eliwell website.
- parameters with grey background (■) are not in the applications and are not change if another application **AP1...AP8** is loaded.

PAR.	DESCRIPTION	M.U.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
	COMPRESSOR (CP)					
rP1	Sets control probe 1. **diS** (0) = disabled; **Pb1**(1) = probe Pb1; **Pb2**(2) = probe Pb2; **Pb3**(3) = probe Pb3; **Pb4**(4) = probe Pb4; **Pb5**(5) = probe Pb5; **Pbi** (6) = virtual probe; **LP** (7) = remote probe; **PFi** (8) = filtered virtual probe (see **H74**).	num	diS, Pb1...Pb5, Pbi, LP, PFi	Pb1	Pb1	Pb1
SP1	Temperature control SEtpoint.	°C/°F	LS1...HS1	0.0	0.0	0.0
dF1	Activation differential (absolute or relative). **NOTE: dF1 ≠ 0.**	°C/°F	-58.0...302	2.0	2.0	2.0
HS1	Maximum value assignable to setpoint SP1. **NOTE: The two setpoints are interdependent: HS1 cannot be less than LS1 and vice versa.**	°C/°F	LS1...302	20.0	20.0	20.0
LS1	Minimum value assignable to setpoint SP1. **NOTE: The two setpoints are interdependent: LS1 cannot be greater than HS1 and vice versa.**	°C/°F	-58.0...HS1	-35.0	-35.0	-35.0
Ont	The device switch-on time in the event of inoperable probe. • if **Ont** = 1 and **OFt** = 0, the compressor stays on permanently (ON); • if **Ont** > 0 and **OFt** > 0, it operates in Duty Cycle mode.	min	0...250	3	3	3
OFt	The device switch-off time in the event of inoperable probe. • if **OFt** = 1 and **Ont** = 0, the compressor will always stay off (OFF); • if **Ont** > 0 and **OFt** > 0, it operates in Duty Cycle mode.	min	0...250	3	3	3
OdO	Delay in activating outputs after the device is switched on or after a power outage. **0 = not active**.	min	0...250	0	0	0
	DEFROST (dEF)					
dP1	Sets the probe used by defrosting 1. **diS** (0) = disabled; **Pb1**(1) = probe Pb1; **Pb2**(2) = probe Pb2; **Pb3**(3) = probe Pb3; **Pb4**(4) = probe Pb4; **Pb5**(5) = probe Pb5; **Pbi** (6) = virtual probe; **LP** (7) = remote probe; **PFi** (8) = filtered virtual probe (see **H74**).	num	diS Pb1...Pb5, Pbi, LP, PFi	Pb2	Pb2	Pb2
dty	Type of defrost **0** = electrical defrost (using heaters) or air defrost; **1** = reverse cycle defrost; **2** = hot gas defrost for plug-in applications (with integrated compressor); **3** = hot gas defrost for applications with remote control (for example ducted counters); **4** = electrical defrost (using heaters) or air defrost with energy saving algorithms.	num	0...4	0	0	0
dit	Interval between the start of two consecutive defrost cycles. **0** = function disabled (**defrost NEVER performed**).	hours	0...250	24	6	24
dCt	Selects the count mode for the defrost interval: **0** = defrost disabled; **1** = compressor running time (DIGIFROST® method); defrost active ONLY when the compressor is on; **NOTE**: compressor running hours are counted separately from the evaporator probe (count active also when evaporator probe missing or inoperable). **2** = appliance running time; defrost counting is always active when the machine is on and starts at each power-on; **3** = compressor stop Every time the compressor stops, a defrost cycle is performed according to parameter dtY; **4** = RTC; **5** = temperature.	num	0...5	4	2	4
dE1	Evaporator 1 defrost time-out; determines maximum duration of the defrost cycle.	min	1...250	30	30	30
dS1	Defrost 1 end temperature (determined by evaporator probe 1) (only if **dP1** ≠ diS).	°C/°F	-58.0...302	7.0	7.0	7.0
dSS	Start defrost temperature threshold (only if **dCt** = 5).	°C/°F	-58.0...302	-5.0	-5.0	-5.0
dPO	Determines whether or not the device defrost at power-up (provided that the temperature measured at the evaporator will allow defrost). **no**(0) = no, no defrost at power-up; **yES**(1) = yes, defrost at power-up.	flag	no/yES	no	no	no
dPH	Periodic defrost start hour (only if **dCt** = 4). **0...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	0...24	24	24	24
dPn	Periodic defrost start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
dPd	Interval between one defrost and next (periodic function) (only if **dCt**=4).	days	1...7	1	1	1
Fd1	Holiday 1 (only if **dCt** = 4). **0...6** = start day; **7** = disabled.	days	0...7	7	7	7
Fd2	Holiday 2 (only if **dCt** = 4). **0...6** = start day; **7** = disabled.	days	0...7	7	7	7
d1H	Weekday defrost 1 start hour (only if **dCt** = 4). **0...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	0...24	0	0	0
d1n	Weekday defrost 1 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
d2H	Weekday defrost 2 start hour (only if **dCt** = 4). **d1H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	d1H...24	6	24	6
d2n	Weekday defrost 2 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
d3H	Weekday defrost 3 start hour (only if **dCt** = 4). **d2H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	d2H...24	12	24	12
d3n	Weekday defrost 3 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
d4H	Weekday defrost 4 start hour (only if **dCt** = 4). **d3H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	d3H...24	18	24	18
d4n	Weekday defrost 4 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0

NOTES: - for the complete list of parameters, refer to the user manual available on the Eliwell website.
- parameters with grey background (■) are not in the applications and are not change if another application **AP1...AP8** is loaded.

PAR.	DESCRIPTION	M.U.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
d5H	Weekday defrost 5 start hour (only if **dCt** = 4). **d4H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	d4H...24	24	24	24
d5n	Weekday defrost 5 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
d6H	Weekday defrost 6 start hour (only if **dCt** = 4). **d5H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	d5H...24	24	24	24
d6n	Weekday defrost 6 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F1H	Holiday defrost 1 start hour (only if **dCt** = 4). **0...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	0...24	0	24	0
F1n	Holiday defrost 1 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F2H	Holiday defrost 2 start hour (only if **dCt** = 4). **F1H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	F1H...24	6	24	6
F2n	Holiday defrost 2 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F3H	Holiday defrost 3 start hour (only if **dCt** = 4). **F2H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	F2H...24	12	24	12
F3n	Holiday defrost 3 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F4H	Holiday defrost 4 start hour (only if **dCt** = 4). **F3H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	F3H...24	18	24	18
F4n	Holiday defrost 4 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F5H	Holiday defrost 5 start hour (only if **dCt** = 4). **F4H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	F4H...24	24	24	24
F5n	Holiday defrost 5 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F6H	Holiday defrost 6 start hour (only if **dCt** = 4). **F5H...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	F5H...24	24	24	24
F6n	Holiday defrost 6 start minutes (only if **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
	FANS (FAn)					
FP1	Sets the probe used by the evaporator fans: **diS** (0) = disabled; **Pb1**(1) = probe Pb1; **Pb2**(2) = probe Pb2; **Pb3**(3) = probe Pb3; **Pb4**(4) = probe Pb4; **Pb5**(5) = probe Pb5; **Pbi** (6) = virtual probe; **LP** (7) = remote probe; **PFi** (8) = filtered virtual probe (see **H74**).	num	diS Pb1...Pb5, Pbi, LP, PFi	Pb2	Pb2	Pb2
FSt	Fans lockout temperature; if the value read is greater than FSt, the fans will be stopped. The value is positive or negative (only if **FP1**≠dis).	°C/°F	-58.0...302	5.0	5.0	5.0
FAd	Fan activation differential (only if **FP1**≠dis).	°C/°F	0.1...25.0	1.0	1.0	1.0
dt	Dripping time.	min	0...250	0	0	0
dFd	Operating mode of evaporator fans during defrost. **OFF** (0) = Fans Off; **On** (1) = Fans On.	flag	OFF/On	On	On	On
FCO	Evaporator fans operating mode. The status of the fans will be:	num	0...4	2	2	2

FP1	FCO	DAY COMPRESSOR ON	DAY COMPRESSOR OFF	NIGHT COMPRESSOR ON	NIGHT COMPRESSOR OFF
probe operating	0	Thermostat controlled	OFF	Thermostat controlled	OFF
	1	Thermostat controlled	Thermostat controlled	Thermostat controlled	Thermostat controlled
	2	Thermostat controlled	Thermostat controlled	Thermostat controlled	Thermostat controlled
	3	Thermostat controlled	Duty cycle Day	Thermostat controlled	Duty cycle Night
	4	Thermostat controlled	Duty cycle Day	Thermostat controlled	Duty cycle Night
probe inoperable	0	Duty cycle Day	OFF	Duty cycle Night	OFF
	1	ON	OFF	ON	OFF
	2	Duty cycle Day	Duty cycle Day	Duty cycle Night	Duty cycle Night
	3	Duty cycle Day	Duty cycle Day	Duty cycle Night	Duty cycle Night
	4	Duty cycle Day	Duty cycle Day	Duty cycle Night	Duty cycle Night
probe absent	0	ON	OFF	ON	OFF
	1	ON	ON	ON	ON
	2	Duty cycle Day	Duty cycle Day	Duty cycle Night	Duty cycle Night
	3	ON	Duty cycle Day	ON	Duty cycle Night
	4	ON	Duty cycle Day	ON	Duty cycle Night

Duty cycle Day: controlled by means of parameters "**FOn**" and "**FOF**".
Duty cycle Night: controlled by means of parameters "**Fnn**" and "**FnF**".

FdC	Evaporator fans switch-off delay after compressor deactivation.	min	0...250		0	
FOn	Time fans remain ON during daytime duty cycle. Operation of fans in duty cycle mode; valid when Dutycycle mode is active (see **FCO**).	min	0...250	1	1	1
FOF	Time fans remain OFF during daytime duty cycle. Operation of fans in duty cycle mode; valid when Dutycycle mode is active (see **FCO**).	min	0...250	0	0	0
Fnn	Time fans remain ON during night-time duty cycle. Operation of fans in duty cycle mode; valid when Dutycycle mode is active (see **FCO**).	min	0...250	1	1	1
FnF	Time fans remain OFF during daytime duty cycle. Operation of fans in duty cycle mode; valid when Dutycycle mode is active (see **FCO**).	min	0...250	0	0	0
	ALARMS (AL)					
rA1	Sets probe 1 used for temperature alarms. **diS** (0) = disabled; **Pb1**(1) = probe Pb1; **Pb2**(2) = probe Pb2; **Pb3**(3) = probe Pb3; **Pb4**(4) = probe Pb4; **Pb5**(5) = probe Pb5; **Pbi** (6) = virtual probe; **PFi** (8) = filtered virtual probe (see **H74**).	num	diS Pb1...Pb5, Pbi, PFi	Pb1	Pb1	Pb1
Att	It define if parameters **HA1** and **LA1** will be used as the absolute temperature value or differential in relation to the Setpoint. **AbS** (0) = absolute value; **rEL** (1) = relative value. **NOTE: In case of relative values (par. Att=1), the HAL parameter should be set to positive values, while the LAL parameter should be set to negative values (-LAL).**	flag	AbS/rEL	rEL	rEL	rEL

NOTES: - for the complete list of parameters, refer to the user manual available on the Eliwell website.
- parameters with grey background (■) are not in the applications and are not change if another application **AP1...AP8** is loaded.

PAR.	DESCRIPTION	M.U.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
AFd	Alarms activation differential.	°C/°F	0.1...25.0	2.0	2.0	2.0
HA1	Probe 1 maximum alarm (only if **rA1 ≠ dis**). Temperature value (based on **Att**) above which the probe will trigger activation of the alarm signal.	°C/°F	LA1...302	10.0	10.0	10.0
LA1	Probe 1 minimum alarm (only if **rA1 ≠ dis**). Temperature value (based on **Att**) below which the probe will trigger activation of the alarm signal.	°C/°F	-58.0...HA1	-10.0	-10.0	-10.0
PAO	Alarm exclusion time after the device is switched on following a power outage. **This parameter refers to high/low temperature alarms only.**	hours	0...10	3	3	3
dAO	Temperature alarm exclusion time after defrost.	min	0...250	30	30	30
OAO	Alarm indication delay (high and low temperature) following deactivation of digital input (port closed).	hours	0...10		0	
tdO	Door open alarm activation delay.	min	0...250		35	
tA1	Delay preceding temperature alarm signal. **This parameter refers to high/low temperature alarms LA1 and HA1 only.**	min	0...250	30	30	30
dAt	Alarm indicating end of defrost as a result of timeout. **no** (0) = does not activate alarm; **yES** (1) = activates alarm.	flag	no/yES	no	no	no
	LIGHTS & DIGITAL INPUTS (Lit)					
dSd	Light relay / door switch interlock. **no** (0) = light does not come on when door opens; **yES** (1) = light (if currently off) comes on when door opens	flag	no/yES		yES	
dLt	Delay preceding deactivation (switch-off) of light relay (interior light). The light relay remains on for dLt minutes when the door is closed if parameter **dSd** is set to switch on the light.	min	0...250		0	
OFL	Light relay always deactivated by light key. Enables switching off with cold room light switch even if the delay after closing the door set by **dLt** is enabled. **no** (0)= no; **yES** (1)= yes.	flag	no/yES		no	
dOd	Enable utility switch-off on activation of door switch. **0** = disabled; **1** = disables fans; **2** = disables the compressor; **3** = disables fans and compressor.	num	0...3		3	
dOA	Action forced from digital input (if **PEA ≠ 0**): **0** = activates the compressor; **1** = activates the fans; **2** = activates the compressor and fans; **3** = deactivates the compressor; **4** = deactivates the fans; **5** = deactivates the compressor and fans.	num	0...5		2	
PEA	Selection of digital input configured to inhibit/enable resources. **0** = function disabled; **1** = associated to door switch; **2** = associated to external alarm; **3** = associated to external alarm and door switch.	num	0...3		1	
dCO	Compressor activation/deactivation delay when enabled (DI activated).	min	0...250		15	
dFO	Fan activation/deactivation delay when enabled (DI activated).	min	0...250		15	
	LINK² (Lin)					
L00	Selects which probe to share: **diS** (0) = disabled; **Pb1** (1) = probe Pb1; **Pb2** (2) = probe Pb2; **Pb3** (3) = probe Pb3; **Pb4** (4) = probe Pb4; **Pb5** (5) = probe Pb5; **Pbi** (6) = virtual probe **PFi** (7) = filtered virtual probe (**H74**).	num	diS Pb1...Pb5, Pbi, PFi	diS		diS
L01	Shares the displayed value with the LAN. **0** = value displayed by the device cannot be sent to the LINK² network; **1** = value displayed by the device can be sent to the LINK² network; **2** = displays the value of the device that set **L01** = 1.	num	0/1/2	0		0
L02	Sends the Setpoint value to the LINK² network after it has been changed. **no** (0) = no; **yES** (1) = yes.	flag	no/yES	no		no
L03	Call for defrost can be sent to the LINK² network. **0** = defrost request sending disabled; **1** = master device for sending simultaneous defrost request; **2** = master device for sending sequential defrost request.	flag	0/1/2	0		0
L04	End defrost mode. **ind** (0) = independent; **dEP** (1) = dependent. Wait for all devices to finish defrosting.	flag	ind/dEP	ind		ind
L05	Enables synchronization of Stand-by command. **no** (0) = no; **yES** (1) = yes.	flag	no/yES	no		no
L06	Enables synchronization of lights command. **no** (0) = no; **yES** (1) = yes.	flag	no/yES	no		no
L07	Enables synchronization of Energy Saving command. **no** (0) = no; **yES** (1) = yes.	flag	no/yES	no		no
L08	Enables synchronization of AUX command. **no** (0) = no; **yES** (1) = yes.	flag	no/yES	no		no
L09	Enables sharing of saturation (pressure) probe. **no** (0)= no; **yES** (1)= yes.	flag	no/yES	no		no
L10	Sets the timeout for the end of dependent defrosts.	min	0...250	30		30
L11	Sets the number of devices connected in LAN for alarms. If the read device number is different from the set number, a Link² (ELi) alarm will be triggered, with automatic reset once the device number matches that set in the parameter.	num	0...8	0		0
L12	Sets how to share the alarms. **0** = function disabled; **1** = alarm relay master; **2** = alarm relay slave.	num	0/1/2	0		0

NOTES: - for the complete list of parameters, refer to the user manual available on the Eliwell website.
- parameters with grey background (■) are not in the applications and are not change if another application **AP1...AP8** is loaded.

PAR.	DESCRIPTION	M.U.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
	ENERGY SAVING (EnS)					
ESt	Type of event activated by RTC: **0** = disabled; **1** = Energy Saving; **2** = Energy Saving + Light off; **3** = Energy Saving + Light off + AUX output active; **4** = Device switched off.	num	0 ... 4	0		0
ESF	Activation of fans in night mode (energy saving). **no**(0) = disabled; **yES**(1) = enabled if energy saving mode is active (**ESt** ≠ 0 and **ESt** ≠ 4).	flag	no/yES	no	no	no
Cdt	Door close time for dynamic setpoint activation.	min*10	0...255		0	
ESO	Cumulative door open time for dynamic setpoint deactivation.	num	0...10		0	
OS1	Setpoint 1 offset (SP1) in energy saving mode.	°C/°F	-50.0...50.0	3.0	3.0	3.0
Od1	Energy Saving Offset 1 glass door display cabinets.	°C/°F	-50.0...50.0		0.0	
dn1	Setpoint 1 differential (SP1) in energy saving mode.	°C/°F	-58.0...302	4.0	4.0	4.0
EdH	Weekday Energy Saving start hour (only if **H68** = yES). **0...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	0...24	24		24
Edn	Weekday Energy Saving start minutes (only if **H68** = yES).	min	0...59	0		0
Edd	Weekday Energy Saving duration (only if **H68** = yES).	hours	1...72	10		10
EFH	Holiday Energy Saving start hour (only if **H68** = yES). **0...23** = start hour; **24** = disabled.	hours	0...24	24		24
EFn	Holiday Energy Saving start minutes (only if **H68** = yES).	min	0...59	0		0
EFd	Holiday Energy Saving duration (only if **H68** = yES).	hours	1...72	24		24
	FRAME HEATER (FrH)					
FH	Selects which probe will be used by the Frame Heaters: **diS** (0) = disabled; **dc** (1) = Duty Cycle; **Pb1** (2) = probe Pb1; **Pb2** (3) = probe Pb2; **Pb3** (4) = probe Pb3; **Pb4** (5) = probe Pb4; **Pb5** (6) = probe Pb5; **Pbi** (7) = virtual probe; **PFi** (8) = filtered virtual probe (**H74**).	num	diS, dc, Pb1...Pb5, Pbi, PFi	diS		diS
FHt	Duration of Frame Heaters operation, only used when OC output is used with SSR relay.	sec*10	1...250	30		30
FH0	Setting of Setpoint for Frame Heaters (only if **FH ≠ dis** and **FH ≠ dc**).	°C/°F	-58.0...302	0.0		0.0
FH1	Setting of Offset for Frame Heaters (only if **FH ≠ dis** and **FH ≠ dc**).	°C/°F	0.0...25.0	0.0		0.0
FH2	Setting of Band for Frame Heaters (only if **FH ≠ dis** and **FH ≠ dc**).	°C/°F	-58.0...302	0.0		0.0
FH3	Setting of minimum Percentage for Frame Heaters (only if **FH ≠ dis** and **FH ≠ dc**).	%	0...100	0		0
FH4	Sets maximum percentage for day Duty Cycle.	%	0...100	75		75
FH5	Sets maximum percentage for night-time Duty Cycle.	%	0...100	50		50
FH6	Setting of percentage during defrost.	%	0...100	100		100
	COMMUNICATION (Add)					
Adr	ModBUS protocol device address.	num	1...250	1 (**DEFAULT**)		
bAU	Baudrate selection **96** (0) = 9600; **192** (1) = 19200; **384** (2) = 38400.	num	96/192/384	96 (**DEFAULT**)		
Pty	Sets the Modbus parity bit **n** (0) = none; **E** (1) = even; **o** (2) = odd.	num	n/E/o	E (**DEFAULT**)		
	DISPLAY (diS)					
LOC	Setpoint edit lock. The parameter programming menu can still be accessed, and the settings changed, which means also that the status of this parameter can be changed so as to unlock the keyboard. **no** (0) = no; **yES** (1) = yes.	flag	no/yES	no	no	no
ndt	Display values with decimal point. **no**(0) = no (integers only); **yES**(1) = yes (displayed with decimal point).	flag	no/yES	yES	yES	yES
CA1	Probe **Pb1** calibration (only if **H41=Pro**). Positive or negative temperature value added to the value read by **Pb1**. This sum is used for both temperature display and temperature regulation purposes.	°C/°F	-30.0...30.0	0.0	0.0	0.0
CA2	Probe **Pb2** calibration (only if **H42=Pro**). Positive or negative temperature value added to the value read by **Pb2**. This sum is used for both temperature display and temperature regulation purposes.	°C/°F	-30.0...30.0	0.0	0.0	0.0
CA3	Probe **Pb3** calibration (only if **H43=Pro**). Positive or negative temperature value added to the value read by **Pb3**. This sum is used for both temperature display and temperature regulation purposes.	°C/°F	-30.0...30.0	0.0	0.0	0.0
CA4	Probe **Pb4** calibration (only if **H44=Pro**). Positive or negative temperature value added to the value read by **Pb4**. This sum is used for both temperature display and temperature regulation purposes.	°C/°F	-30.0...30.0	0.0	0.0	0.0
CA5	Probe **Pb5** calibration (only if **H45=Pro**). Positive or negative temperature value added to the value read by **Pb5**. This sum is used for both temperature display and temperature regulation purposes.	°C/°F	-30.0...30.0	0.0	0.0	0.0
CA6	**Pressure** probe calibration (**Pb6** - 4...20 mA) (only if **H46=Pro**). Positive or negative temperature value added to the value read by **Pb6**. This sum is used for both temperature display and temperature regulation purposes.	Bar	-30.0...30.0	0.0	0.0	0.0

NOTES: - for the complete list of parameters, refer to the user manual available on the Eliwell website.
- parameters with grey background (■) are not in the applications and are not change if another application **AP1...AP8** is loaded.

PAR.	DESCRIPTION	M.U.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
CA7	**Ratiometric** probe calibration (**Pb7**) (only if **H47=Pro**). Positive or negative temperature value added to the value read by **Pb7**. This sum is used for both temperature display and temperature regulation purposes.	Bar	-30.0...30.0	0.0	0.0	0.0
LdL	Minimum value that can be displayed by the device.	°C/°F	-58.0...HdL	-40.0	-40.0	-40.0
HdL	Maximum value that can be displayed by the device.	°C/°F	LdL...302	100.0	100.0	100.0
ddL	Display mode during defrost. **0** = displays the temperature read by probe or the setpoint (see **ddd**); **1** = locks the reading at the temperature value read by probe when defrosting starts and until the next time the SEt is reached (or until **Ldd** has elapsed); **2** = displays the label **dEF** during defrosting and until the next time the SEt is reached (or until **Ldd** has elapsed).	num	0/1/2	0	0	0
Ldd	Timeout value for display unlock.	min	0...250	0	0	0
ddd	Selects the type of value to show in the display. **SP1**(0) = setpoint SP1; **Pb1**(1) = probe Pb1; **Pb2**(2) = probe Pb2; **Pb3**(3) = probe Pb3; **Pb4**(4) = probe Pb4; **Pb5**(5) = probe Pb5; **Pbi** (6) = virtual probe; **LP** (7) = remote probe; **PFi** (8) = filtered virtual probe (see **H74**).	num	SP1, Pb1...Pb5, Pbi, LP, PFi	Pb1	Pb1	Pb1
	HACCP (HCP)					
rPH	Selects which probe will be used by the HACCP alarms. **diS** (0) = disabled; **Pb1** (1) = probe Pb1; **Pb2** (2) = probe Pb2; **Pb3** (3) = probe Pb3; **Pb4** (4) = probe Pb4; **Pb5** (5) = probe Pb5.	num	diS Pb1...Pb5	diS	diS	diS
	CONFIGURATION (CnF) ⟶ Switched off and on again if one or more of the parameters are changed.					
trA	Selects the model of ratiometric probe used: **USE**(0) = Generic Probe Settable by the customer; **rA1** (1) = EWPA010 R 0/5V 0/10BAR FEMALE; **rA2** (2) = EWPA030 R 0/5V 0/30BAR FEMALE; **rA3** (3) = EWPA050 R 0/5V 0/50BAR FEMALE; **rA4** (4) = AKS 32R -1 ...6 BAR; **rA5** (5) = AKS 32R -1 ...12 BAR; **rA6** (6) = AKS 32R -1 ... 20 BAR; **rA7** (7) = AKS 32R -1 ... 34 BAR; **rA8** (8) = Reserved. **NOTE**: The upper and lower limits of the probes **rA1**...**rA8** are default settings (and cannot be edited). To select **USE** consult the manual on **www.eliwell.com**.	num	USE, rA1...rA8	USE (**DEFAULT**)		
H00	Selection of type of probe used (Pb1 ... Pb5). **ntc** (0) = NTC; **Ptc** (1) = PTC; **Pt1** (2) = Pt1000.	num	ntc/Ptc/Pt1	ntc	ntc	ntc
H08	Stand-by operating mode. **0** = display off: the regulators are active and the device reactivates the display to signal any alarms. **1** = display off; regulators and alarms blocked. **2** = display shows OFF label; regulators and alarms blocked.	num	0/1/2	2	2	2
H16	Configuration of digital input 6/polarity (Pb6) (only if **H46=di**). **0** = disabled; **± 1** = start defrost; **± 2** = end defrost; **± 3** = light; **± 4** = energy saving; **± 5** = AUX; **± 6** = external alarm; **± 7** = stand-by; **± 8** = door switch; **± 9** = preheating alarm; **±10** = reserved; **±11** = reserved; **±12** = reserved; **±13** = deep cooling; **±14** = force EEV in OFF; **±15** = Fans forced ON; **±16** = force OF1 (remote offset); **±17** = general input. **NOTE:** - The "+" sign indicates the input is active when the contact is closed - The "-" sign indicates that the input is active when the contact is opened	num	-17...17	0	0	0
H18	Configuration of digital input 8/polarity (DI). Same as **H16**.	num	-17...17	0	-8	0
d16	Delay in activation of digital input 6 (Pb6) (only if **H46=di**).	min	0...255	0	0	0
d18	Delay preceding activation of digital input 8 (DI).	min	0...255	0	0	0
H24	Configuration of digital output 4 (**OUT 4**). **0** = disabled; **1** = compressor 1; **2** = defrost 1/hot gas valve; **3** = evaporator fans; **4** = alarm; **5** = AUX; **6** = stand-by; **7** = light; **8** = frame heater; **9** = defrost 2; **10** = reserved; **11** = condenser fans; **12** = AUX regulator; **13** = hot gas on evaporator inlet valve; **14** = alarm with inverted polarity; **15** = case heater; **16** = condensation collector heater; **17** = liquid valve.	num	0...17	7	7	7
H27	Configuration of digital output 7 (**Open Collector**). Same as **H24**.	num	0...17	8	■	8

NOTES: - for the complete list of parameters, refer to the user manual available on the Eliwell website.
- parameters with grey background (■) are not in the applications and are not change if another application **AP1...AP8** is loaded.

PAR.	DESCRIPTION	M.U.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
H33	Configuration of **ESC** key. **0** = disabled; **1** = defrost; **2** = Reduced set; **3** = light; **4** = energy saving; **5** = AUX; **6** = stand-by; **7** = deep cooling; **8** = defrost start/end; **9** = cabinet cleaning function.	num	0...9	6	6	6
H60	Display of selected application. **0** = disabled; **1** = Vector 1 (AP1); **2** = Vector 2 (AP2); **3** = Vector 3 (AP3); **4** = Vector 4 (AP4); **5** = Vector 5 (AP5); **6** = Vector 6 (AP6); **7** = Vector 7 (AP7); **8** = Vector 8 (AP8).	num	0...8	1 (**DEFAULT**)		
	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (EE0)					
rSP	Selects the saturation probe used: **diS** (0) = disabled; **Pb6** (1) = pressure probe 4...20 mA; **Pb7** (2) = ratiometric probe; **LSP** (3) = remote probe (shared internally of local network - Link²); **rP** (4) = remote probe (supervisor).	num	dis Pb6, Pb7, LSP, rP	Pb6 (**DEFAULT**)		
rSS	Selects the overheating probe used: **diS** (0) = disabled; **Pb1** (1) = probe Pb1; **Pb2** (2) = probe Pb2; **Pb3** (3) = probe Pb3; **Pb4** (4) = probe Pb4; **Pb5** (5) = probe Pb5.	num	diS Pb1...Pb5	Pb5 (**DEFAULT**)		
EPd	Saturation value display mode: **t** (0) = temperature; **P** (1) = pressure.	flag	t/P	t (**DEFAULT**)		
Ert	Selects the type of refrigerant used: **404** (0) = R404A; **r22** (1) = R22; **410** (2) = R410A; **134** (3) = R134a; **744** (4) = R744 (CO2); **507** (5) = R507A; **717** (6) = R717 (NH3); **290** (7) = reserved; **PAr** (8) = refrigerant parameterizable; **407** (9) = R407A; **448** (10) = R448A; **449** (11) = R449A; **450** (12) = R450; **513** (13) = R513A. **NOTE**: for custom settings relative to the type of refrigerant in use, contact Eliwell.	num	404, r22, 410,134, 744, 507, 717, 290, PAr, 407, 448, 449, 450, 513	410 (**DEFAULT**)		
U06	Minimum useful valve opening percentage.	%	0...100	10 (**DEFAULT**)		
OLt	Minimum overheating threshold.	°C/°F	2.0...999.9	5.0 (**DEFAULT**)		
	COPY CARD (FPr).					
UL	Upload. To transfer programming parameters from device to CopyCard.	/	/	/ (**DEFAULT**)		
dL	Download. To transfer programming parameters from Copy Card to device.	/	/	/ (**DEFAULT**)		
Fr	Formatting. To erase data on Copy Card. **NOTE: If parameter "Fr" is used, the data entered will be permanently lost. This operation cannot be reversed.**	/	/	/ (**DEFAULT**)		

FUNCTIONS (FnC)

The following functions are available:

Function	Function label ACTIVE	Function label NOT ACTIVE	Signalling
Manual defrost	dEF + icon blinking	dEF	Blinking Defrost icon
AUX (ON = active; OFF=not active)	Aon	AoF	AUX ON icon
Stand-by	OFF	OFF	LED Stand-by ON (only **KDWPlus**)

NOTE: • To edit the state of a given function press the "set" key
• If the device is switched off the function labels will return to the default (inactive) state.

DISCLAIMER

This document is the exclusive property of ELIWELL CONTROLS SRL and may not be reproduced or circulated without the express permission of ELIWELL CONTROLS SRL. While all possible care has been taken to ensure the accuracy of this document, ELIWELL CONTROLS SRL cannot accept liability for any damage resulting from its use. The same applies to any person or company involved in preparing and editing this document. ELIWELL CONTROLS SRL reserves the right to make aesthetic or functional changes at any time without notice.

LIABILITY AND RESIDUAL RISKS

ELIWELL CONTROLS SRL declines any liability for damage due to:

- installation/uses other than those expressly specified and, in particular, failure to comply with the safety requirements of established standards and/or instructions specified in this document
- use on panels that do not provide adequate protection against electric shock, water or dust when assembled
- use on panels allowing access to dangerous parts without having to use tools
- tampering with and/or modification of the product
- installation/use on panels which are not compliant with current standards and regulations

CONDITIONS OF USE

Permitted use

For safety reasons, the device must be installed and used in accordance with the instructions provided. In particular, parts carrying dangerous voltages must not be accessible under normal conditions.
The device must be adequately protected from water and dust with regard to the application, and must only be accessible using tools (with the exception of the front panel). The device is suitable for use in household refrigeration appliances and/or similar equipment and has been tested for safety aspects in accordance with the harmonized European reference standards.

Prohibited use

Any use other than that expressly permitted is prohibited. The relay contacts provided are mechanical and subject to failure: any protection devices required by product standards, or suggested by good practice in view of obvious safety requirements, must be installed externally of the device.

DISPOSAL

The equipment (or product) must be subjected to separate waste collection in compliance with the local legislation on waste disposal.

DATE OF PRODUCTION

The date of production is shown on the device label, indicating the week and year of production (WW-YY).

MADE IN ITALY

Eliwell Controls s.r.l.
Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL) - ITALY
T: +39 0437 986 111
F: +39 0437 989 066
www.eliwell.com

Technical Customer Support:
T: +39 0437 986 300
E: Techsuppeliwell@schneider-electric.com

Sales:
T: +39 0437 986 100 (Italy)
T: +39 0437 986 200 (other countries)
E: saleseliwell@schneider-electric.com


ISO 9001


code 9IS24553.00-1 • RTX 600 /V DOMINO • rel.03/17 • EN
© Eliwell Controls s.r.l. 2017 • All rights reserved.

RTX 600 /V DOMINO

Dispositivo per banchi frigoriferi canalizzati con gestione valvole espansione elettronica (EEV) pulse

by Schneider Electric

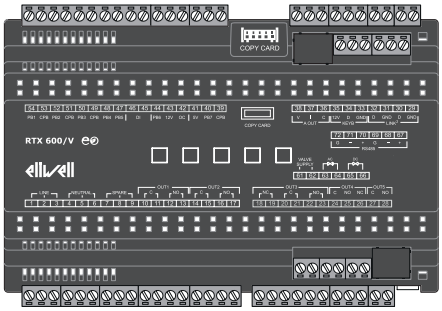

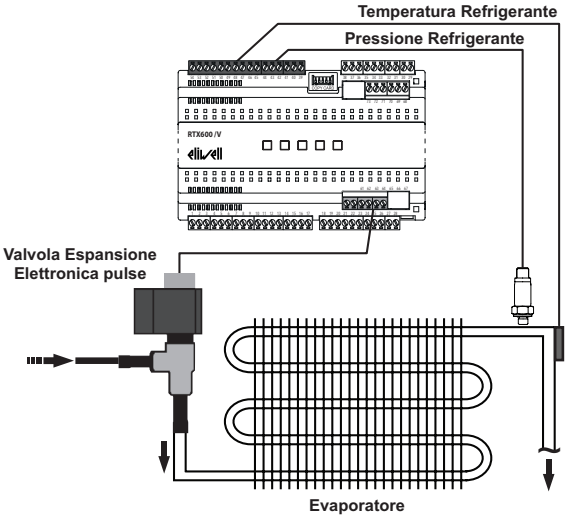

- Driver per EEV pulse integrato (AC/DC)
- Algoritmi di Risparmio Energetico
- Applicazioni precaricate
- Sbrinamento singolo / doppio evaporatore
- Resistenze anticondensa (Frame heater)
- Autoconfigurazione rete Locale

NOTA: per ulteriori approfondimenti, la descrizione dei regolatori e l'elenco completo dei parametri, fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito Eliwell (**www.eliwell.com**).

CONNESSIONI ELETTRICHE

⚠⚠ PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutti i dispositivi, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
- Prima di rimettere il dispositivo sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi.
- Per tutti i dispositivi che lo prevedono, verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare questo dispositivo e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.
- Non collegare il dispositivo direttamente alla tensione di linea, salvo dove espressamente indicato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Questo dispositivo è stato progettato per funzionare al di fuori di qualsiasi luogo pericoloso.
Installare questa apparecchiatura esclusivamente in zone notoriamente prive di atmosfere pericolose.

⚠ PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE E INCENDIO

Non utilizzare questo dispositivo in applicazioni che utilizzano il refrigerante infiammabile R290.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

⚠ PERICOLO

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

- Installare ed utilizzare questo dispositivo solo in luoghi non a rischio.
- Non utilizzare con carichi differenti da quelli indicati nei dati tecnici.
- Non superare la corrente massima consentita; in caso di carichi superiori usare un contattore di adatta potenza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

I dispositivi elettrici devono essere installati, usati e riparati solo da personale qualificato.
Eliwell non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

⚠ AVVERTIMENTO


FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA DOVUTO A COLLEGAMENTO

I cavi di segnale (sonde, ingressi digitali, comunicazione, e relative alimentazioni), i cavi di potenza e di alimentazione del dispositivo devono essere instradatati separatamente.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Le **sonde di temperatura** (NTC, PTC, Pt1000) non sono caratterizzate da alcuna polarità di inserzione e possono essere allungate utilizzando del normale cavo bipolare. L'allungamento delle sonde grava sul comportamento del dispositivo dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica EMC: fare attenzione durante le operazioni di cablaggio.
Le **sonde raziometriche** (0 ... 5 V) o **di pressione** (4 ... 20 mA), sono caratterizzate da una polarità di collegamento.

CONTENUTO CONFEZIONE

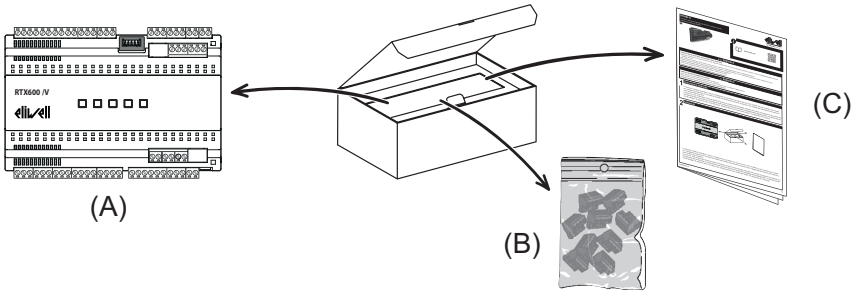


INFORMAZIONI GENERALI:

All'interno della confezione sono presenti:

(**A**) RTX 600 /V
(**B**) KIT morsetti sconnettibili
(**C**) Foglio istruzioni

DIMENSIONI

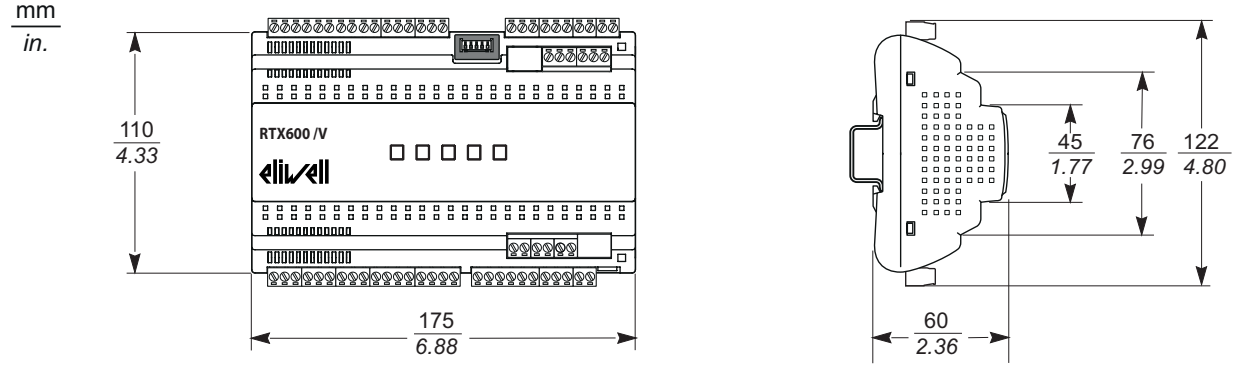


MONTAGGIO MECCANICO


⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Collocare i dispositivi che dissipano la maggiore quantità di calore in corrispondenza della parte superiore dell'armadio e garantire una ventilazione adeguata.
- Evitare di collocare questa apparecchiatura in prossimità o al di sopra di dispositivi che potrebbero dare luogo a surriscaldamento.
- Installare l'apparecchiatura in un punto che garantisce le distanze minime da tutte le strutture e apparecchiature adiacenti come indicato nel presente documento.
- Installare tutte le apparecchiature in conformità alle specifiche tecniche indicate nella rispettiva documentazione

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

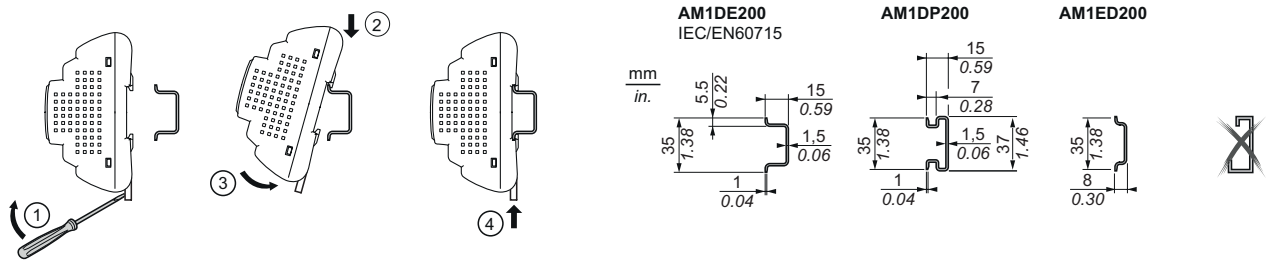

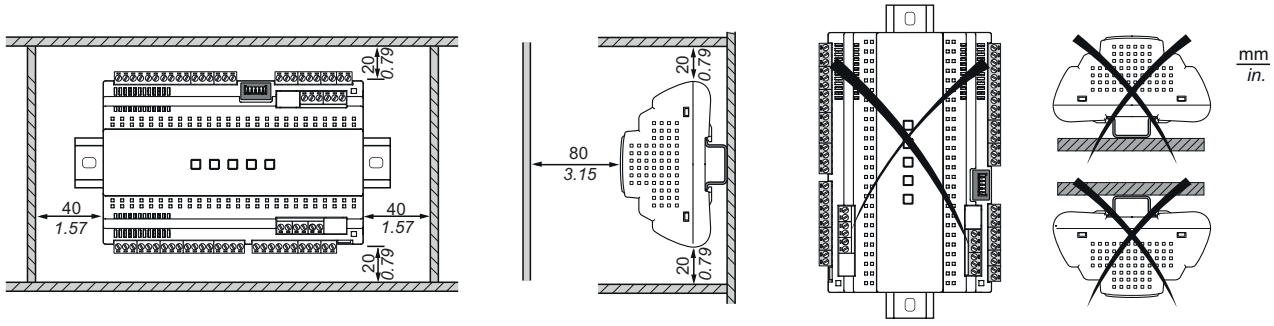

DATI TECNICI (EN 60730-2-9)

Classificazione:	Dispositivo di funzionamento (non di sicurezza) da incorporare
Montaggio:	Su barra DIN Rail
Tipo di azione:	1.B
Grado di inquinamento:	2
Gruppo del materiale isolante:	IIIa
Categoria di sovratensione:	II
Tensione impulsiva nominale:	2500 V
Temperatura:	Utilizzo: –5,0...55,0 °C (23,0...131 °F) - Immagazzinamento: –30,0...85,0 °C (–22,0...185 °F)
Alimentazione:	SMPS 100...240 Vac (±10 %) 50/60 Hz
Consumo:	7,5 W max
Alimentazione EEV:	100...240 Vac (±10 %) 50/60 Hz
Categoria di resistenza al fuoco:	D
Classe del software:	A

ULTERIORI INFORMAZIONI

Caratteristiche Ingressi

Campo di misura:
NTC: –50,0...110 °C (–58,0...230 °F)
PTC: –55,0...150 °C (–67,0...302 °F)
Pt1000: –60,0...150 °C (–76,0...302 °F)
} (su display con 3 digits + segno)

Accuratezza: ±1,0 °C/°F per temperature inferiori a -30,0 °C (-22,0 °F)
±0,5 °C/°F per temperature comprese tra -30,0...25,0 °C (-22,0...77,0 °F)
±1,0 °C/°F per temperature superiori a 25 °C (77 °F)

Risoluzione: 1 oppure 0,1 °C/°F

Buzzer: NO

Ingressi Analogici/Digitali: 5 ingressi NTC / PTC / Pt1000 / DI configurabili (Pb1-Pb2-Pb3-Pb4-Pb5)
1 ingresso 4...20 mA / DI configurabile (Pb6)
1 ingresso raziometrico / DI configurabile (Pb7)
1 ingresso digitale multifunzione libero da tensione (DI)

Caratteristiche Uscite

Uscite Digitali:

USCITA	DESCRIZIONE	EN 60730 (max 250 Vac)
OUT1:	relé SPST	NA 16(5) A
OUT2:	relé SPST	NA 16(5) A
OUT3:	relé SPDT	NA 16(5) A - NC 16 A resistivi
OUT4:	relé SPDT	NA 8(4) A - NC 6(3) A
OUT5:	relé SPST	NA 8(4) A

Uscita OC (Open Collector): 1 uscita multifunzione: 12 Vdc - 20 mA

Uscita DAC: 1 uscita multifunzione: 0...10 Vdc / 4...20 mA

Uscita driver EEV pulse: 1 relé SSR 100...240 Vac/dc; Imax = 300 mA

Caratteristiche Meccaniche

Contenitore: Corpo in resina PC+ABS UL94 V-0

Dimensioni: 10 DIN Rail

Morsetti: sconnettibili per cavi con sezione di max 2,5 mm^2 (13 AWG)

Connettori: 1 TTL per collegamento UNICARD / Device Manager (via DMI) / Multi Function Key (lunghezza massima 3 m / 9,84 ft.)
1 seriale RS-485 opto-isolata per supervisione
1 seriale per collegamento rete $Link^2$ locale
1 seriale per collegamento tastiera (KDEPlus, KDWPlus, KDT) o visualizzatore ECPlus
NOTA: per la connessione usare solo cavo “twistato” e schermato tipo BELDEN

Umidità: Utilizzo / Immagazzinamento: 10…90 %RH (non condensante)

Normative

Sicurezza Alimentare: Il dispositivo è conforme alla Norma EN13485 come segue:
- idoneo alla conservazione
- applicazione: aria
- ambiente climatico: A
- classe di misura 1 nel range -25...15 °C (–13...59 °F) (*)


(***esclusivamente utilizzando sonde Eliwell**)

Altro

Durata RTC: in assenza di alimentazione esterna, l’orologio verrà mantenuto per 4 giorni

NOTA: Le caratteristiche tecniche inerenti la misura (range, accuratezza, risoluzione, ecc.) si riferiscono al dispositivo in senso stretto e non ad eventuali accessori in dotazione (ad esempio sonde).

SCHEMA CONNESSIONI

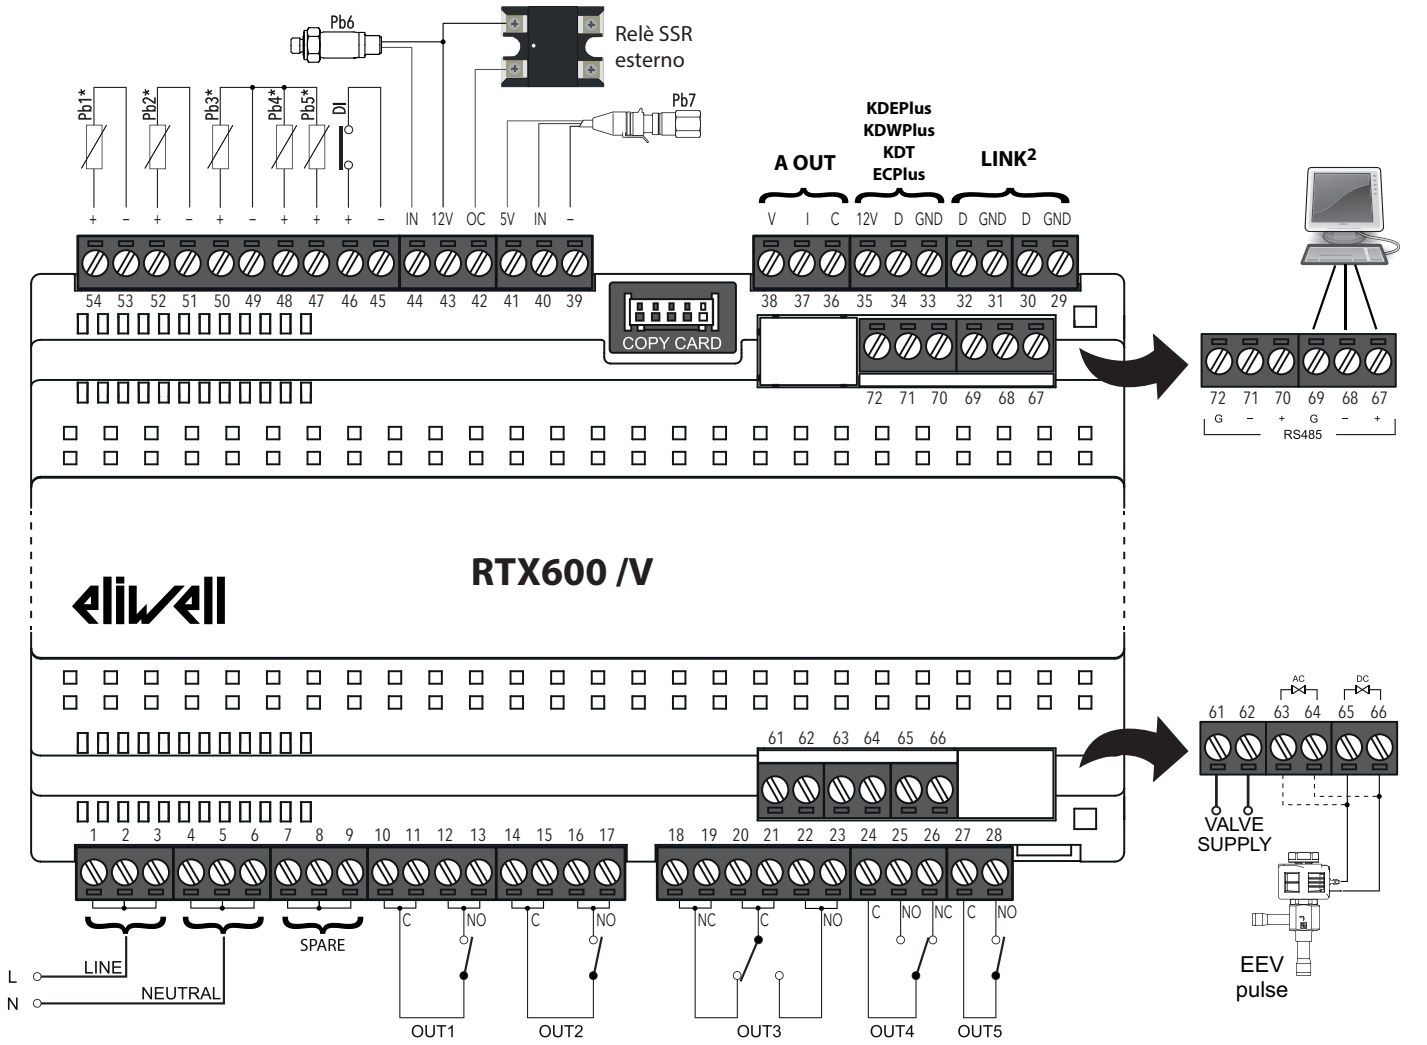

* Gli ingressi analogici Pb1...Pb5 possono essere configurati anche come Ingressi Digitali (DI).

MORSETTI

1-2-3	(LINE) Linea alimentazione	**29-30**	LINK². Connessione 1 - rete locale
4-5-6	(NEUTRAL) Neutro alimentazione	**31-32**	LINK². Connessione 2 - rete locale
7-8-9	(SPARE) Morsetti di appoggio non collegati internamente	**33-34-35**	Connessione con la tastiera **KDEPlus** o **KDWPlus** o **KDT** o con il modulo **ECPlus**
10-11	(C) Morsetto Comune OUT1		
12-13	(NO) Normalmente Aperto OUT1	**36-38**	A OUT. Uscita analogica in tensione (0...10 V)
14-15	(C) Morsetto Comune OUT2	**36-37**	A OUT. Uscita analogica in corrente (4...20 mA)
16-17	(NO) Normalmente Aperto OUT2	**Copy Card**	TTL connessione UNICARD/DMI/Multi Function Key
18-19	(NC) Normalmente Chiuso OUT3	**39-40-41**	Connessione sonda Pb7 (sonda raziometrica)
20-21	(C) Morsetto Comune OUT3	**43-42**	Uscita Open Collector (OC). Per il collegamento di un relè SSR esterno.
22-23	(NO) Normalmente Aperto OUT3		
24	(C) Morsetto Comune OUT4	**43-44**	Connessione sonda Pb6 (sonda di pressione)
25	(NO) Normalmente Aperto OUT4	**45-46**	Ingresso digitale (DI)
26	(NC) Normalmente Chiuso OUT4	**49-47**	Connessione sonda Pb5
27	(C) Morsetto Comune OUT5	**49-48**	Connessione sonda Pb4
28	(NO) Normalmente Aperto OUT5	**49-50**	Connessione sonda Pb3
61-62	Alimentazione esterna EEV Pulse (VALVE SUPPLY)	**51-52**	Connessione sonda Pb2
63-64	Morsetti per connessione EEV Pulse (AC)	**53-54**	Connessione sonda Pb1
65-66	Morsetti per connessione EEV Pulse (DC)	**67-68-69**	RS485. Connessione 1 - Gateway di supervisione
		70-71-72	RS485. Connessione 2 - Gateway di supervisione

⚠ PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA FOLGORAZIONE ELETTRICA

Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La tabella seguente mostra il tipo e la dimensione dei cavi per morsetti sconnettibili con passo **5,00** mm (0,197 in.) o **5,08** mm (0,2 in.).

mm / in. 7 / 0.28								
mm²	0.2…2.5	0.2…2.5	0.25…2.5	0.25…2.5	2 x 0.2…1	2 x 0.2…1.5	2 x 0.25…1	2 x 0.5...1.5
AWG	*24…13*	*24…13*	*22...13*	*22...13*	*2 x 24…18*	*2 x 24…16*	*2 x 22…18*	*2 x 20...16*

Ø 3.5 mm (*0.14 in.*)	C	N•m	0.5...0.6
		lb-in	*4.42...5.31*

APPLICAZIONI PREDEFINITE


DESCRIZIONE APPLICAZIONI
AP1: banco - sbrinamento resistivo.
AP2: cella - sbrinamento resistivo.
AP3 ... AP8: banco - sbrinamento resistivo.

FUNZIONE / APPLICAZIONE		AP1	AP2	AP3 ... AP8
INGRESSI				
Pb1	NTC	**REG1 /**	**REG1 /**	**REG1 /**
Pb2	NTC	/	/	/
Pb3	NTC	/	/	/
Pb4	NTC	/	/	/
Pb5	NTC	**EEV**	**EEV**	**EEV**
DI	par. **H18**	/		/
Pb6	4...20 mA - par. **H16**	**EEV**	**EEV**	**EEV**
Pb7	Raziometrico	/	/	/
USCITE				
OUT1	relè			
OUT2	relè			
OUT3	relè			
OUT4	relè			
OUT5	relè			
EEV	uscita	**EEV**	**EEV**	**EEV**
A OUT	uscita	/	/	/
OC	uscita	/	/	/

VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA (EEV)

Il dispositivo è predisposto per la gestione di valvole “Pulse” di tipo AC e DC.

Lo schema di connessione è il seguente:

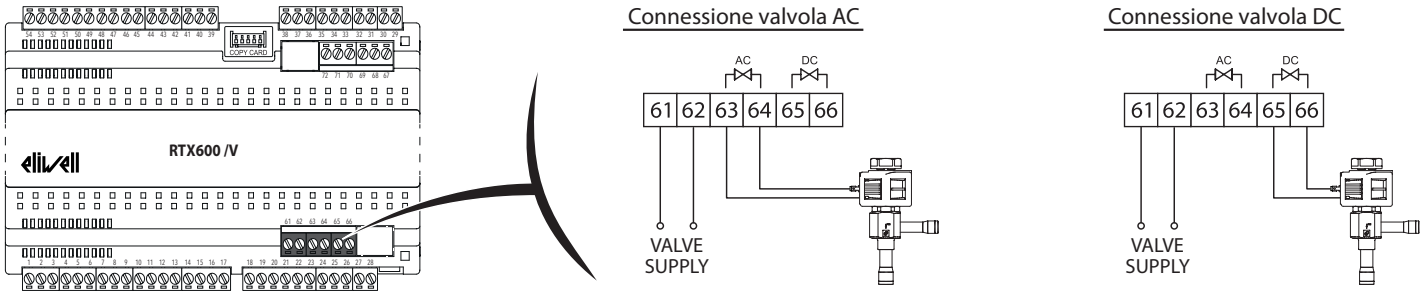

Prima di collegare la valvola, configurare accuratamente l’ **RTX 600 /V** selezionando il tipo di valvola dall’elenco delle valvole compatibili/ pilotabili.

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA DOVUTO A COLLEGAMENTO

Verificare le informazioni sui parametri della valvola dichiarate dal costruttore prima di utilizzare la valvola in configurazione di valvola generica.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Eliwell Controls srl non risponde dei dati forniti dal costruttore della valvola, incluse modifiche tecniche o aggiornamenti.
Consultare il manuale del prodotto ed il manuale della valvola per verificarne l’idoneità e la corretta configurazione.
Scegliere accuratamente la bobina della valvola adatta in funzione della tensione usata.


AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE


- Prima di applicare l’alimentazione elettrica, verificare tutti i cablaggi.
- Il driver RTX 600 /V eroga sulla valvola la medesima tensione con la quale è alimentato (Valve Supply).
- Nel caso di valvola DC, la tensione di alimentazione (Valve Supply) deve essere in alternata.
  (ad esempio: una valvola con bobina a 240 Vdc dovrà essere alimentata con un tensione alternata di 240 Vac).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Configurare la sonda di surriscaldamento (**rSS** - sonda di temperatura NTC/PTC/Pt1000) e quella di saturazione (**rSP** - trasduttore raziometrico o trasduttore di pressione 4...20 mA).

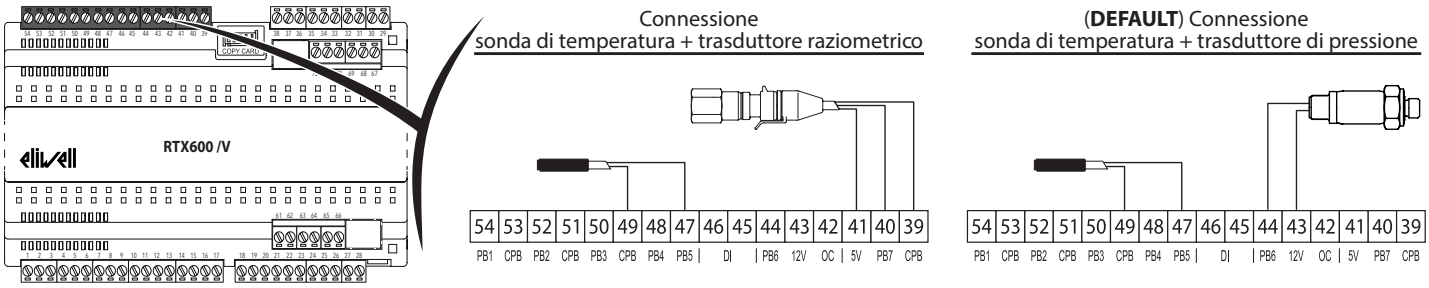


Nella rete è possibile collegare una sonda di saturazione ad ogni dispositivo (max 8 dispositivi):

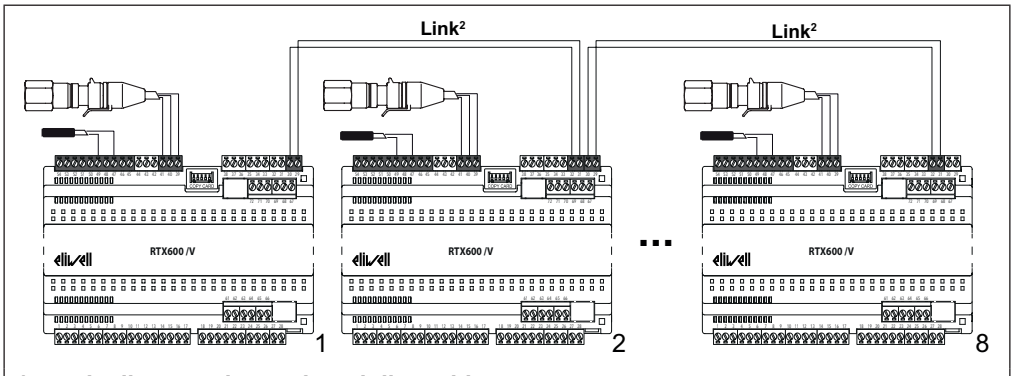


1 sonda di saturazione ad ogni dispositivo

Nella rete è possibile condividere una sola sonda di saturazione tra tutti i dispositivi nella rete locale Link² (max 8 dispositivi):

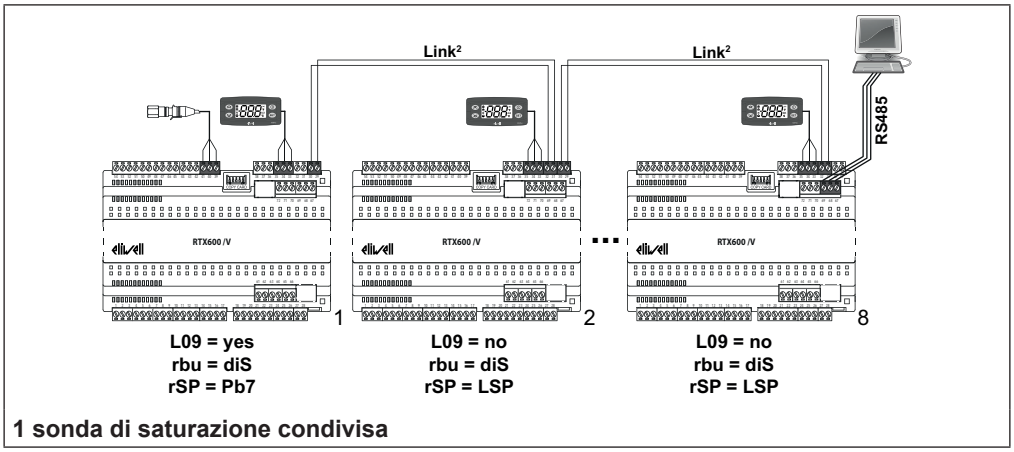

1 sonda di saturazione condivisa


Nella rete è possibile condividere due sonde di saturazione tra tutti i dispositivi nella rete locale Link² (max 8 dispositivi) di cui una di backup:

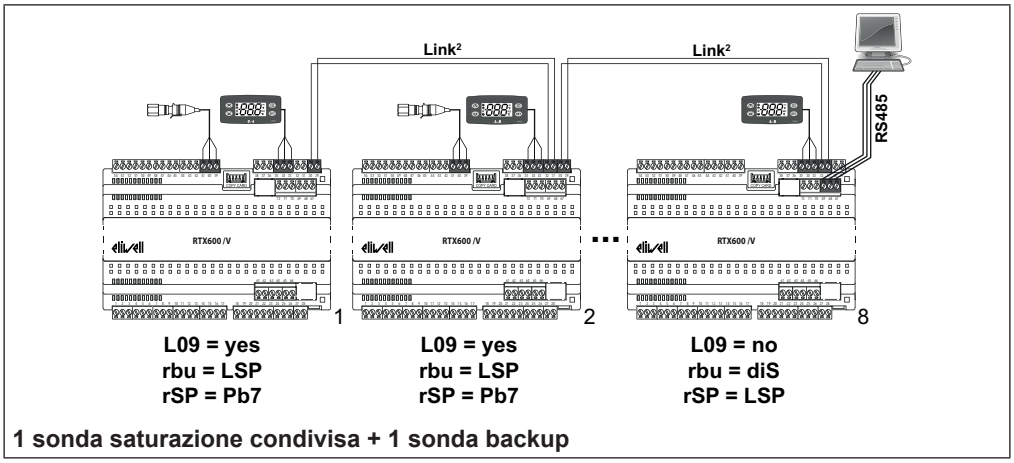

1 sonda saturazione condivisa + 1 sonda backup

Nella rete è possibile condividere fisicamente una sonda di saturazione (su max 10 dispositivi).

NOTA: Solo con sensore raziometrico.

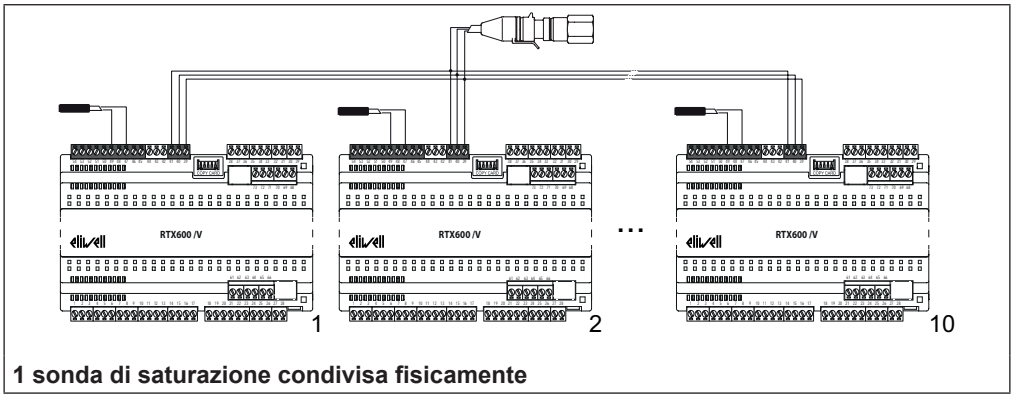

1 sonda di saturazione condivisa fisicamente

I parametri correlati sono i seguenti:

PAR.	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT	AP1	AP2	AP3 ... AP8	U.M.
rSP	Seleziona la sonda di saturazione utilizzata.	diS, Pb6, Pb7, LSP, rP	Pb6	Pb6 (**DEFAULT**)			num
rSS	Seleziona la sonda di surriscaldamento utilizzata.	diS, Pb1...Pb5	Pb5	Pb5 (**DEFAULT**)			num
EPd	Modalità visualizzazione valore saturazione.	t/P	t	t (**DEFAULT**)			num
Ert	Seleziona il tipo di refrigerante utilizzato.	404, r22, 410, 134, 744, 507, 717, 290, PAr, 407, 448, 449, 450, 513	410	410 (**DEFAULT**)			num
trA	Seleziona il modello di sonda raziometrica usato.	USE, rA1...rA8	USE	USE (**DEFAULT**)			num
H00	Seleziona il tipo di sonde di temperatura collegate a Pb1...Pb5.	ntc, Ptc, Pt1	ntc	ntc	ntc	ntc	num
OLt	Imposta la soglia di surriscaldamento minima.	0,0...100,0	5,0	5,0 (**DEFAULT**)			°C/°F

RETE LOCALI E DI SUPERVISIONE


È possibile collegare fino a un massimo di 8 strumenti **RTX 600 /V** in una rete locale Link² e connettere solo un dispositivo alla rete di supervisione Modbus, il quale fungerà da gateway per gli altri dispositivi collegati alla rete locale.

La configurazione della Link² avviene utilizzando gli stessi indirizzi del sistema di supervisione.

Non c'è alcuna limitazione sugli indirizzi (si possono avere anche valori non consecutivi) e ci sarà un dispositivo Master.

Ogni dispositivo renderà disponibile alla rete l'informazione del numero di dispositivi connessi alla rete locale.

Un esempio di connessione Link² + Rete di supervisione è il seguente:

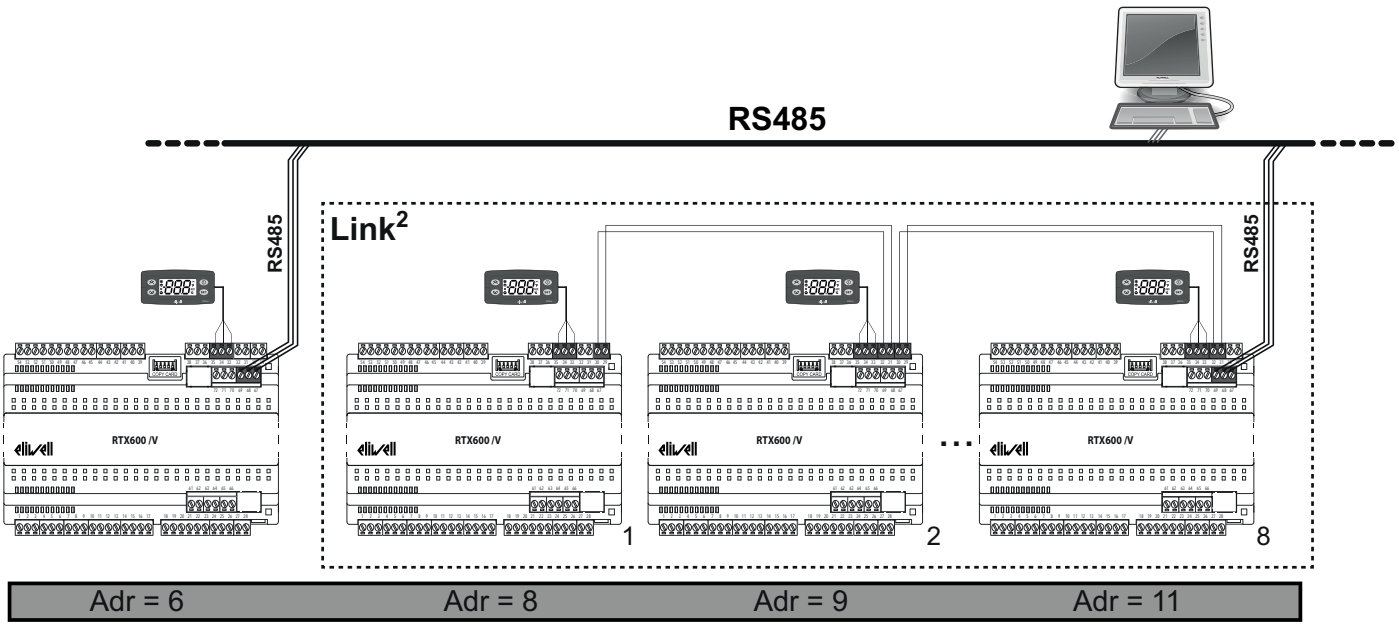

I parametri correlati sono i seguenti:


PAR.	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT	AP1	AP2	AP3 ... AP8	U.M.
L00	Seleziona quale sonda condividere.	diS, Pb1...Pb5, Pbi, PFi	diS	diS	diS	diS	num
L01	Condivide con la rete LAN il valore visualizzato.	0/1/2	0	0	0	0	num
L02	Invia alla rete LAN il valore del Setpoint quando viene modificato.	no/yES	no	no	no	no	flag
L03	Abilita l'invio alla rete LAN della richiesta di sbrinamento.	0/1/2	0	0	0	0	flag
L04	Modalità di fine sbrinamento.	ind/dEP	ind	ind	ind	ind	flag
L05	Abilita la sincronizzazione del comando Stand-by.	no/yES	no	no	no	no	flag
L06	Abilita la sincronizzazione del comando luci.	no/yES	no	no	no	no	flag
L07	Abilita la sincronizzazione del comando Energy Saving.	no/yES	no	no	no	no	flag
L08	Abilita la sincronizzazione del comando AUX.	no/yES	no	no	no	no	flag
L09	Abilita la condivisione della sonda di saturazione (pressione).	no/yES	no	no	no	no	flag
L10	Imposta il timeout di attesa di fine degli sbrinamenti dipendenti.	0...250	30	30	30	30	min
L11	Imposta il numero di dispositivi connessi in LAN per allarmi.	0...8	0	0	0	0	num
L12	Imposta come condividere gli allarmi.	0/1/2	0	0	0	0	num

DEVICE MANAGER


L'**RTX 600 /V** può interfacciarsi con il software "Device Manager" mediante l'interfaccia DMI.
Tale connessione permette la gestione a PC del valore/visibilità dei parametri fissi e di quelli presenti nei vettori.
La connessione avviene direttamente sul dispositivo come nel caso dell'UNICARD.


FRAME HEATER (FH)

Questo regolatore permette di attivare le resistenze anticondensa (Frame Heaters) di una vetrina o di un banco frigo.
Il dispositivo permette di pilotare un relè SSR esterno mediante l'uscita Open Collector oppure un modulo esterno con ingresso analogico (0...10 V, 4...20 mA). Di seguito gli esempi di connessione:

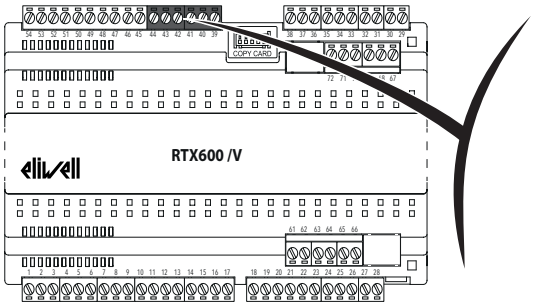


FH con relè SSR esterno

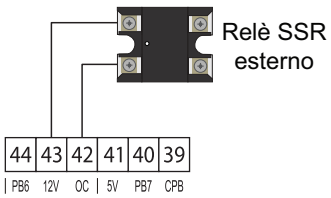


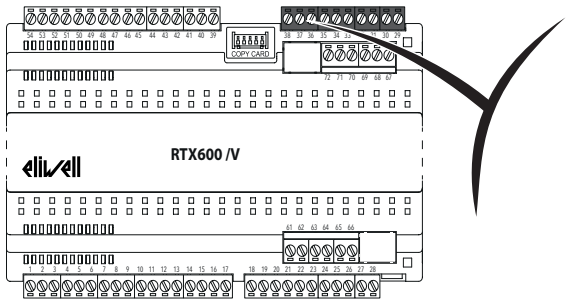

FH con CFS-xx/I su uscita 4...20 mA

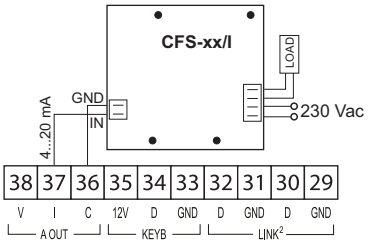

FH con CFS-xx/V su uscita 0...10 V

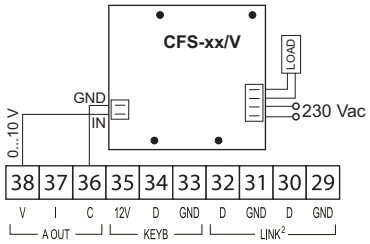

I moduli CFS-xx/I e CFS-xx/V regolano la tensione di un carico e in ingresso hanno I = 4...20 mA o V = 0...10 V.

La regolazione potrà essere:


1. A Duty Cycle fisso (solo se **FH** = dc)
2. Proporzionale alla temperatura
3. Proporzionale alla differenza tra la temperatura e il punto di rugiada (DewPoint) da remoto

Il punto **1** prevede una percentuale di attuazione fissa in base ai parametri **FH4** (Giorno), **FH5** (Notte) e **FH6** (Giorno e Notte),


Per i punti **2** e **3**, la regolazione è proporzionale al valore di temperatura letto dalla sonda configurata: Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5, Pbi o PFi (vedere parametro **FH**). Il valore dell'uscita dipende dal valore assunto dalla sonda secondo i grafici seguenti:

FH4 > FH3 (Giorno) - FH5 > FH3 (Notte)

CICLO GIORNO

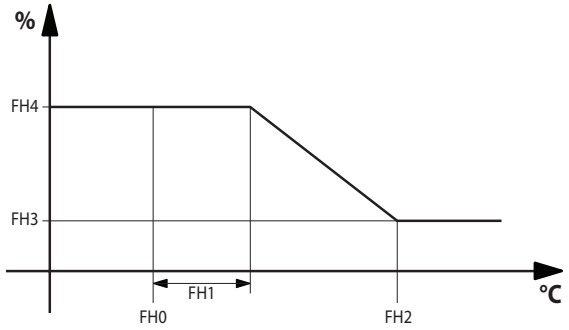


CICLO NOTTE

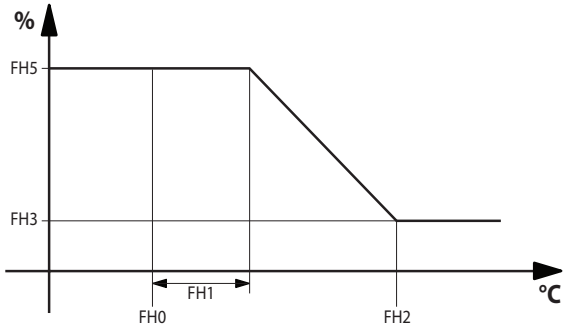


FH4 < FH3 (Giorno) - FH5 < FH3 (Notte)

CICLO GIORNO

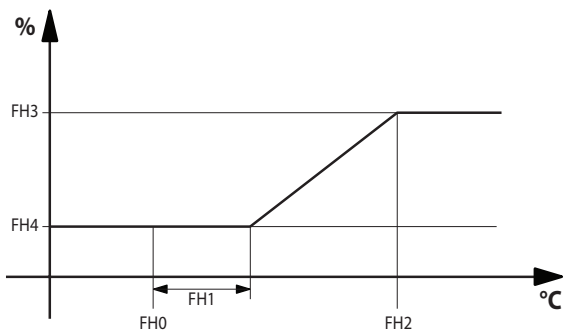

CICLO NOTTE

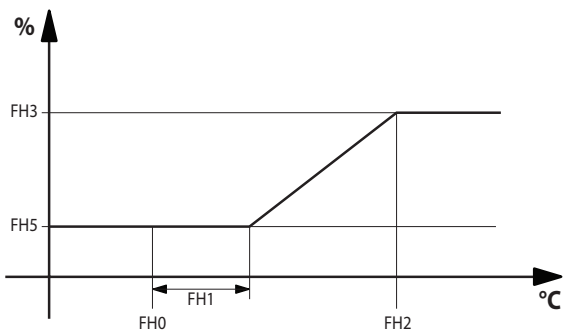

La modulazione dell'uscita è funzione del valore di DewPoint (ambiente) impostato con il parametro **FH0**.


I parametri correlati sono i seguenti:

PAR.	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT	AP1	AP2	AP3 ... AP8	U.M.
FH	Seleziona quale sonda verrà utilizzata dalle resistenze anticondensa (Frame Heater - FH)	diS, dc, Pb1...Pb5, Pbi, PFi	diS	diS		diS	num
FHt	Durata periodo di funzionamento delle resistenze anticondensa (FH), usata solo in caso di utilizzo dell'uscita OC con relè SSR.	1...250	30	30		30	sec*10
FH0	Impostazione del Setpoint relativo alle resistenze anticondensa (FH).	-58,0...302	0,0	0,0		0,0	°C/°F
FH1	Impostazione dell'Offset relativo alle resistenze anticondensa (FH).	0,0...25,0	0,0	0,0		0,0	°C/°F
FH2	Impostazione della Banda relativa alle resistenze anticondensa (FH).	-58,0...302	0,0	0,0		0,0	°C/°F
FH3	Impostazione della Percentuale minima delle resistenze anticondensa (FH).	0...100	0	0		0	%
FH4	Impostazione della Percentuale massima del Duty Cycle giorno.	0...100	75	75		75	%
FH5	Impostazione della Percentuale massima del Duty Cycle notte.	0...100	50	50		50	%
FH6	Impostazione della Percentuale durante lo sbrinamento.	0...100	100	100		100	%

FUNZIONE PULIZIA DEL BANCO (CLEANING FUNCTION)

Questa funzione serve per la manutenzione del banco e implementa una macchina a 2 stati:

- attivazione della funzione
- avanzamento degli stati premendo il tasto associato (H3**x** = 9).

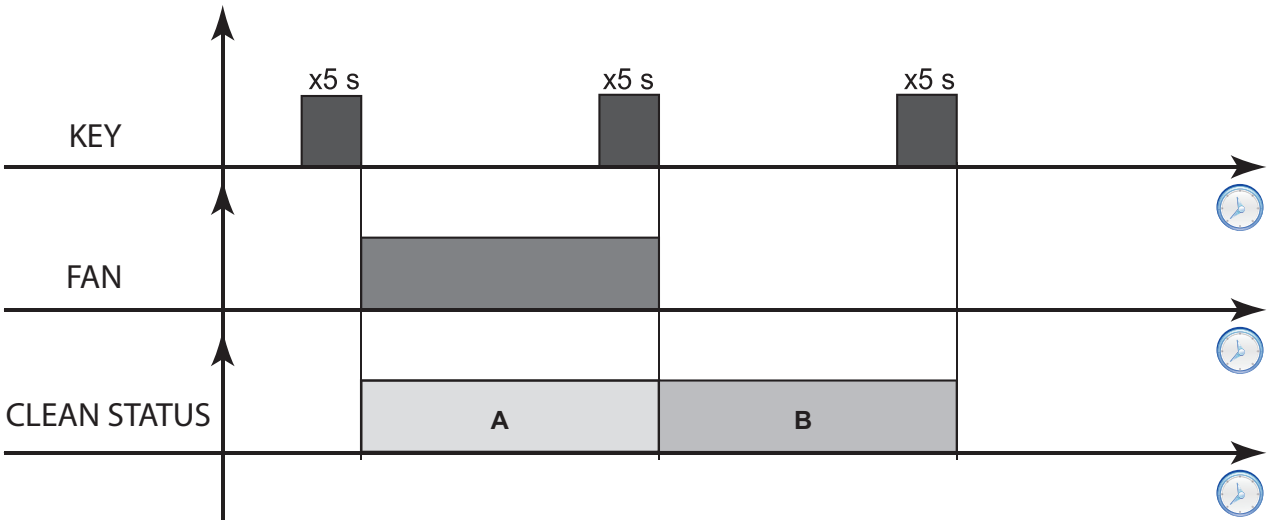

Durante il normale funzionamento avremo che:


- La pressione del tasto associato (**KEY**) fa entrare in modalità "Stato pulizia 1"(**A**) dove avremo:
  - Ventole accese e tutti gli altri carichi disattivati
  - Icona ventole (**FAN**) acceso
  - Display che visualizza la label **CLn**
- Una seconda pressione del tasto associato (**KEY**) fa passare in modalità "Stato pulizia 2" (**B**) dove avremo:
  - Tutti i carichi disattivati
  - Display che visualizza la label **CLn**
- Una terza pressione del tasto associato (**KEY**) fa uscire dalla funzione di pulizia del banco (Cleaning function) e fa ripartire il normale funzionamento

In caso di mancanza di alimentazione, alla riaccensione il dispositivo riparte in funzionamento normale (la funzione viene cancellata).


CONNESSIONI CON TERMINALE UTENTE E DISPLAY REMOTO

Ad ogni **RTX 600 /V** può essere connessa una sola tastiera **KDEPlus**, **KDWPlus** o **KDT** e eventualmente un visualizzatore **ECPlus** per la visualizzazione remota, tramite opportuno connettore presente sulla tastiera.

CONNESSIONE RTX 600 /V + KDEPlus + ECPlus

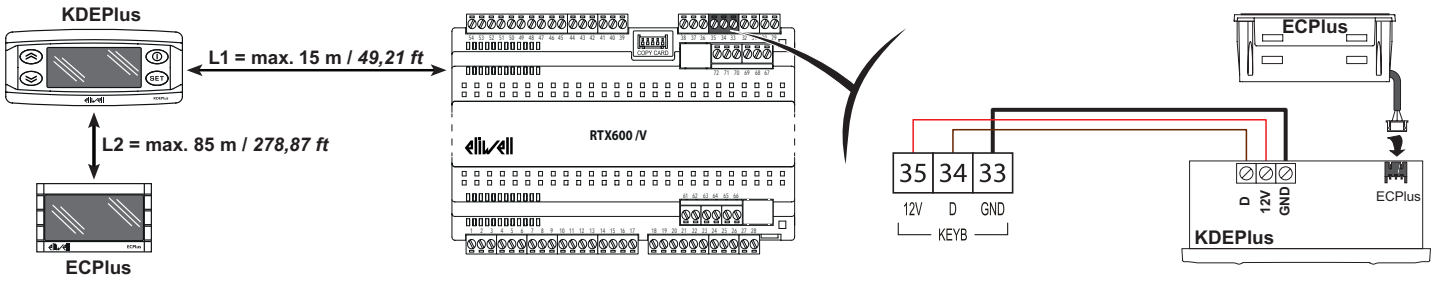


CONNESSIONE RTX 600 /V + KDWPlus + ECPlus

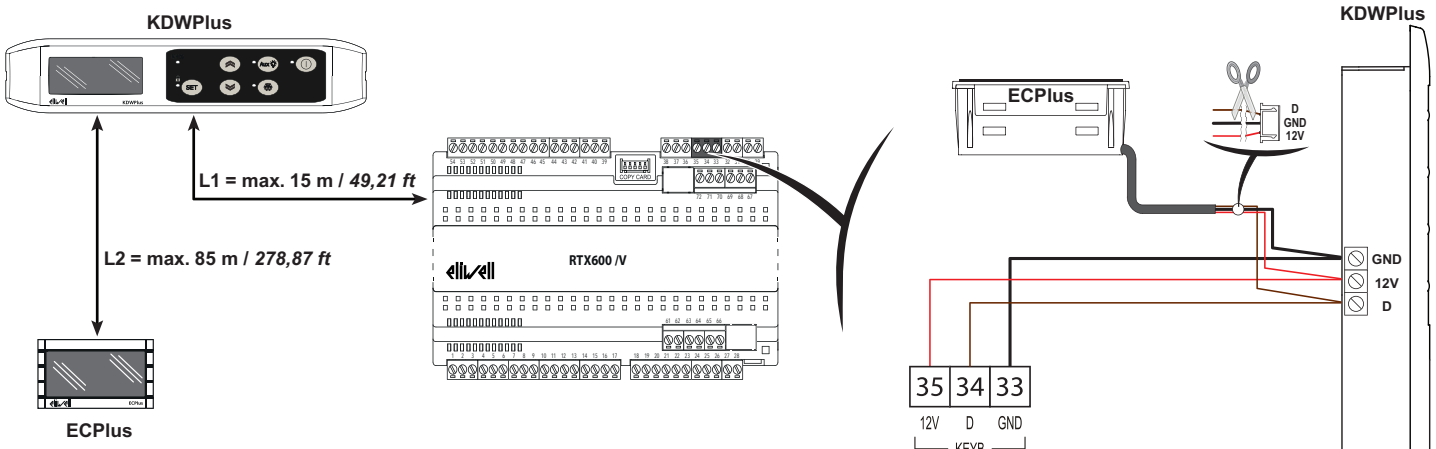


NOTA: È possibile connettere un modulo ECPlus alla KDWPlus sullo stesso morsetto dove si collega la base.

CONNESSIONE RTX 600 /V + KDT

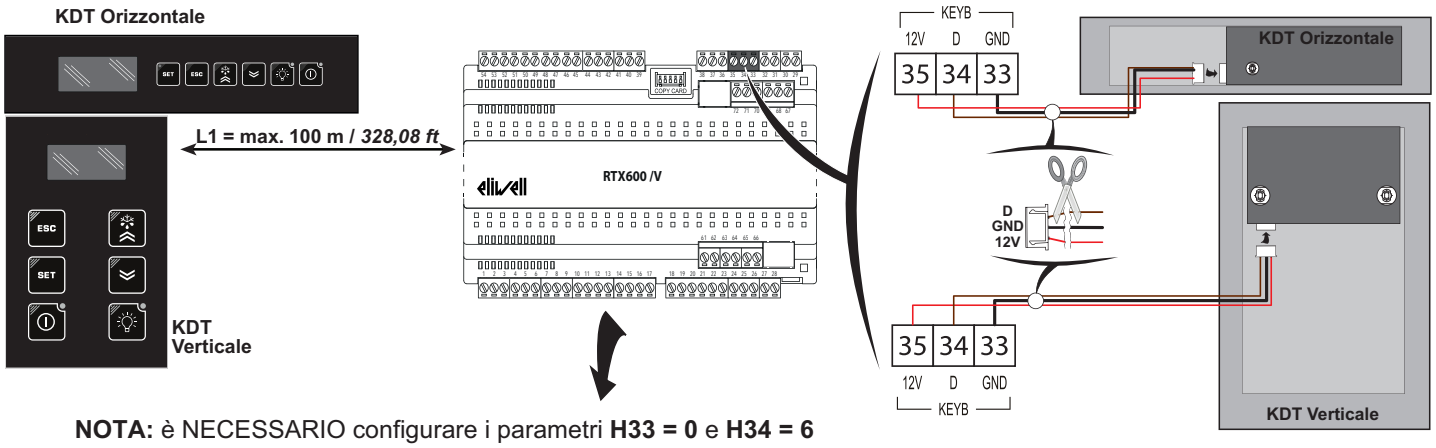


NOTA: è NECESSARIO configurare i parametri **H33 = 0** e **H34 = 6**

CONNESSIONE RTX 600 /V + ECPlus

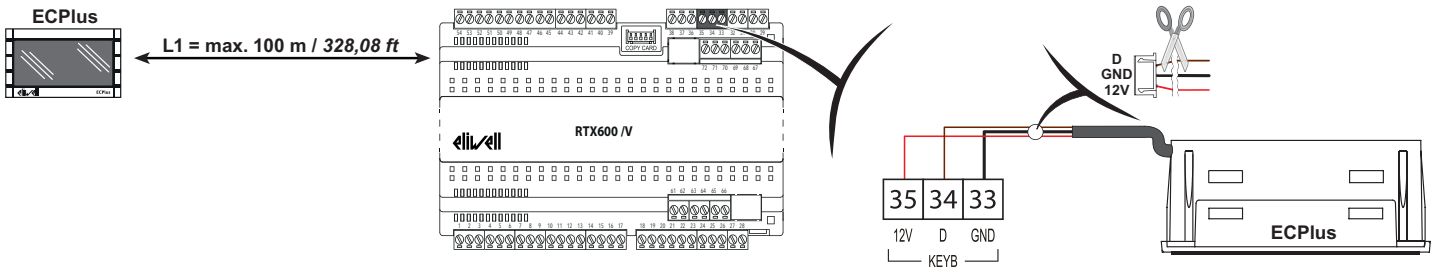

INTERFACCIA TASTIERE KDEPlus e KDWPlus

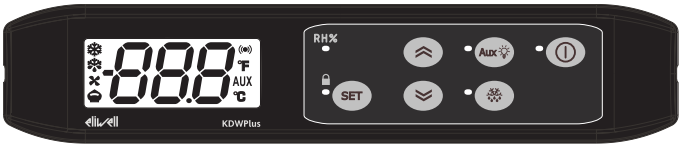KDEPlus	KDWPlus
	

TASTI KDEPlus		TASTI KDWPlus	
	UP **Premere e rilasciare** Scorre le voci del menu Incrementa i valori **Premere per almeno 5 sec** Attivazione manuale sbrinamento (defrost)		**UP** **Premere e rilasciare** Scorre le voci del menu Incrementa i valori
	DOWN **Premere e rilasciare** Scorre le voci del menu Decrementa i valori		**DOWN** **Premere e rilasciare** Scorre le voci del menu Decrementa i valori
	STAND-BY (ESC) **Premere e rilasciare** Torna su di un livello rispetto al menù corrente Conferma valore parametro **Premere per almeno 5 sec** Attivazione manuale Stand-by Funzione configurabile dall'utente (par. H33)		**STAND-BY (ESC)** **Premere e rilasciare** Torna su di un livello rispetto al menù corrente Conferma valore parametro **Premere per almeno 5 sec** Attivazione manuale Stand-by Funzione configurabile dall'utente (par. H33)
SET	**SET (ENTER)** **Premere e rilasciare** Visualizza eventuali allarmi (se presenti) Accede al menu Stato Macchina Conferma i comandi **Premere per almeno 5 sec** Accede al menu di Programmazione	SET	**SET (ENTER)** **Premere e rilasciare** Visualizza eventuali allarmi (se presenti) Accede al menu Stato Macchina Conferma i comandi **Premere per almeno 5 sec** Accede al menu di Programmazione
NOTA: Le 2 tastiere KDEPlus e KDWPlus sono equivalenti.			**SBRINAMENTO (ESC)** **Premere e rilasciare** Attivazione manuale sbrinamento (defrost) Torna su di un livello rispetto al menù corrente
		Aux	**AUX/LUCE** **Premere e rilasciare** Attiva l'uscita AUX / Accende la Luce

ICONE DISPLAY			
	SET Ridotto / Economy Acceso fisso: risparmio energetico attivo Lampeggiante: set ridotto attivo Off: altrimenti		**Allarme** Acceso fisso: presenza di un allarme Lampeggiante: allarme tacitato Off: altrimenti
	Compressore Acceso fisso: compressore attivo Lampeggiante: ritardo, protezione o attivazione bloccata Off: altrimenti		**Sbrinamento (Defrost)** Acceso fisso: sbrinamento attivo Lampeggiante: attivazione manuale o da D.I. Off: altrimenti
	Ventole Acceso fisso: ventole attive Off: altrimenti	AUX	**AUX** Acceso fisso: uscita Aux attiva e/o luce accesa Lampeggiante: Ciclo Abbattimento attivo
°C	**°C** Acceso fisso: impostazione in °C (dro=0) Off: altrimenti	°F	**°F** Acceso fisso: impostazione in °F (dro=1) Off: altrimenti

LED (SOLO KDWPlus)			
RH%	Attivazione forzata Ventole (H**xx** = 15)		Tastiera bloccata
Aux	Attivazione Relè luce da tasto		Sbrinamento (defrost) attivo
	Dispositivo spento		

CARICAMENTO APPLICAZIONI PREDEFINITE

La procedura per caricare una delle applicazioni predefinite è:

1. All'accensione del dispositivo tenere premuto il tasto SET; apparirà la label "**AP1**".
   NOTA: Sulla tastiera **KDT**, entro 30 secondi dalla fine del lamp test, premere un tasto qualsiasi per almeno 1 sec per uscire dalla modalità "stand-by" e poi premere contemporaneamente i tasti SET + ⌄ per far apparire la label "**AP1**".
2. Scorrere le varie applicazioni (**AP1** ... **AP8**) mediante i tasti ⌃ e ⌄.
3. Selezionare l'applicazione voluta mediante il tasto SET o annullare l'operazione premendo il tasto ⏻ o per time-out.
4. Se l'operazione è avvenuta con successo, il display visualizzerà "**yES**", in caso contrario visualizzerà "**no**".
5. Il dispositivo si riavvia e esegue il lamp test.
6. Dopo alcuni secondi il dispositivo tornerà alla visualizzazione principale.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

La procedura di caricamento di una delle Applicazioni predefinite, ripristina i valori originari di fabbrica, cioè i default riportati nella tabella parametri, tranne i parametri che non sono presenti all'interno delle applicazioni predefinite **AP1**...**AP8** (e che sono evidenziati in tabella con uno sfondo grigio) che mantengono il valore impostato precedentemente.
Si perdono quindi tutte le modifiche eventualmente apportate ai parametri di lavoro.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI DEFAULT

Il dispositivo **RTX 600 /V** permette di impostare i parametri ai valori di default, caricando una delle applicazione predefinite **AP1**...**AP8** (vedere paragrafo "CARICAMENTO APPLICAZIONI PREDEFINITE").

PASSWORD

Password **PA1**: consente l'accesso ai parametri "Utente". Di default la password non é abilitata (**PS1=0**).
Password **PA2**: consente l'accesso ai parametri "Installatore". Di default la password é abilitata (**PS2=15**).
(per maggiori dettagli vedere il Manuale Utente scaricabile dal sito Eliwell)


La visibilità di PA2 è:

1) **PA1≠0** e **PA2≠0**: Premendo SET per oltre 5 secondi saranno visualizzate le label **PA1** e **PA2**.
Potrò così decidere se accedere ai parametri "Utente" (PA1) o ai parametri "Installatore" (PA2).
2) **Altrimenti**: La password **PA2** è presente tra i parametri di livello1 alla fine.
Se abilitata, sarà richiesta per accedere ai parametri "Installatore".

Premere SET per inserire la password, cambiare il valore con i tasti ⌃ e ⌄ e confermare con SET.
Se il valore inserito è sbagliato, sarà visualizzata di nuovo la label PA1/PA2. Ripetere la procedura.

MENU "STATO MACCHINA"

Premendo e rilasciando il tasto SET è possibile accedere al menu "Stato Macchina". Se non vi sono allarmi in corso verra visualizzata la label "SEt". Agendo sui tasti ⌃ e ⌄ si possono scorrere tutte le cartelle del menu:

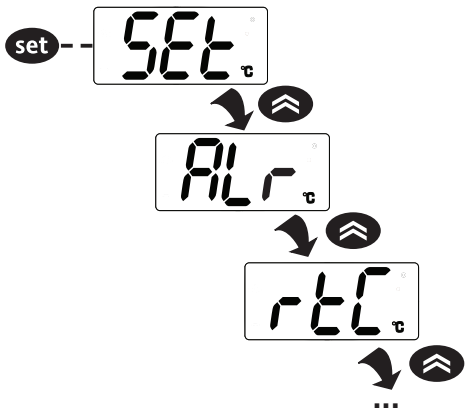

- **SEt**: impostazione Setpoint
- **ALr**: cartella allarmi
- **rtC**: cartella parametri orologio - contiene:
  - dAy: giorno della settimana
  - h: ora
  - ': minuti
- **Pb1...Pb7**: valore sonde Pb1...Pb7
- **EU0**: cartella parametri valvola EEV - contiene:
  - PEr: percentuale apertura valvola
  - SHt: surriscaldamento
  - PSA: saturazione (vedi **EPd**)
- **idF**: numero maschera firmware
- **reL**: numero release firmware
- **tAb**: codice mappa
- **LAn**: visualizza quanti strumenti della Link² sono stati riconosciuti (se il dispositivo è fuori rete **LAn = 0**)

Impostare il setpoint: Per visualizzare il valore del Setpoint premere il tasto SET quando è visualizzata la label "SEt". Il valore del Setpoint appare sul display e l'icona **°C** inizia a lampeggiare. Per variare il valore del Setpoint agire, entro 15 sec, sui tasti ⌃ e ⌄. Per confermare la modifica premere SET.

Visualizzare le sonde: Alla presenza delle label Pb1...Pb7, premendo il tasto appare il valore misurato dalla sonda associata (**NOTA**: il valore non è modificabile).

MENU “PROGRAMMAZIONE”

Per entrare nel menu “Programmazione” premere per oltre 5 secondi il tasto SET. Se previsto, verrà richiesta una PASSWORD di accesso **PA1** per i parametri “Utente” e **PA2** per i parametri “Installatore” (vedi paragrafo “PASSWORD”).

Parametri “**Utente**”: All’accesso il display visualizzerà il primo parametro (ad esempio “**rE**”). Premere ∧ e ∨ per scorrere tutti i parametri del livello corrente. Selezionare il parametro desiderato premendo SET.
Premere ∧ e ∨ per modificarlo e SET per salvare la modifica.

Parametri “**Installatore**”: All’accesso il display visualizzerà la prima cartella (ad esempio “**CP**”).
(Per l’elenco dei parametri “Installatore” vedere il Manuale Utente scaricabile dal sito **www.eliwell.com**).

NOTA: Spegnere e riaccendere il dispositivo ogniqualvolta si modifichi la configurazione dei parametri.

TASTIERA CONDIVISA SU LINK²

Da ogni dispositivo, di una rete Link², è possibile, mediante la tastiera locale, navigare in uno qualsiasi degli altri dispositivi collegati nella Link². Questo menù viene attivato, dal menù di default, mediante la pressione contemporanea dei tasti ∧ e ⏻ per 5 secondi.
Quando è attiva la visualizzazione remota, le 2 icone **°C** e **°F** lampeggiano.

Verrà richiesto di inserire l’indirizzo Modbus (**Adr**) del dispositivo remoto.

Per ritornare al menù di default:

- Premere i tasti ∧ e ⏻ per 5 secondi;
- Per time-out, dopo 60 secondi, dall’ultima pressione di un tasto.

Durante la “remotizzazione del display”, la tastiera locale (del dispositivo a cui è stato remotizzato il display) è bloccata.
Lo sblocco avviene dopo 3 secondi dal rilascio della visualizzazione del display.

Se durante la condivisione della tastiera si interrompe il collegamento, il display visualizzerà “**---**”.

UNICARD / MULTI FUNCTION KEY

La UNICARD/Multi function key (MFK) va connessa alla porta seriale (TTL) e consente la programmazione rapida dei parametri del dispositivo. Accedere ai parametri “Installatore” inserendo PA2, scorrere le cartelle con ∧ e ∨ fino a visualizzare la cartella FPr. Selezionarla con SET, scorrere i parametri con ∧ e ∨ e selezionare la funzione con SET (ad esempio “**UL**”).

- **Upload** (UL): Con questa operazione si caricano dal dispositivo alla chiavetta i parametri di programmazione.
  Se l’operazione va a buon fine, il display visualizzerà “**yES**”, altrimenti “**no**”.
- **Format** (Fr): Con questo comando è possibile formattare la UNICARD/MFK (consigliato in caso di primo utilizzo).
  NOTA: l’uso del parametro Fr cancella tutti i dati presenti. L’operazione non è annullabile.
- **Download** (dL): Con questa operazione si caricano dalla chiavetta al dispositivo i parametri di programmazione.
  Se l’operazione va a buon fine, il display visualizzerà “**dLy**”, altrimenti “**dLn**”.
- **Download**: (da reset) Collegare la UNICARD/MFK a dispositivo spento. All’accensione il download dei dati dalla UNICARD/MFK al dispositivo partirà in automatico. Dopo il lamp test, il display visualizzerà “**dLy**” per operazione eseguita e “**dLn**” per operazione non riuscita.

NOTA: Dopo il download, il dispositivo funzionerà con le impostazioni della nuova mappa appena caricata.

BOOT LOADER FIRMWARE

Il dispositivo è dotato di Boot Loader, per cui è possibile aggiornare il Firmware direttamente sul campo.
L’aggiornamento può avvenire mediante UNICARD o MULTI FUNCTION KEY (MFK).

Per eseguire l’aggiornamento:

- Collegare la UNICARD/MFK dotata di applicativo (la connessione può avvenire anche a dispositivo alimentato)
- Alimentare il dispositivo, se spento, altrimenti spegnerlo e riaccenderlo
- Attendere finchè il LED, della UNICARD/MFK, lampeggia (operazione in corso);
- L’operazione sarà conclusa quando il LED, della UNICARD/MFK, sarà:
  - **ACCESO**: operazione conclusa correttamente;
  - **SPENTO**: operazione non eseguita (applicativo non compatibile …)

OROLOGIO (RTC)

Mediante l’orologio è possibile impostare gli orari di sbrinamento (6 fasce per i giorni feriali e 6 fasce per i giorni festivi), lo sbrinamento periodico (ogni **n** giorni) e gli eventi giornalieri (1 evento per i giorni feriali e 1 evento per i giorni festivi).

Gli sbrinamenti a fasce orarie e lo sbrinamento periodico funzionano in modo mutualmente esclusivo (non funzionano contemporaneamente). Qualora sia attivato lo sbrinamento mediante RTC, e l’orologio non funziona (etichetta **E10**), lo sbrinamento funzionerà mediante la modalità associata a **dit**.

DIAGNOSTICA

La condizione di allarme viene sempre segnalata tramite il buzzer (se presente) e dall’icona allarme (•).
Per spegnere il buzzer, premere e rilasciare un tasto qualsiasi, l’icona relativa continuerà a lampeggiare.
Se sono in corso tempi di esclusione allarme (cartella “AL” della Tabella Parametri), l’allarme non viene segnalato.

TABELLA “ALLARMI”

Label	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione Problema
E1	Errore sonda Pb1	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **E1** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda (**H00**) • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
E2	Errore sonda Pb2	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **E2** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda (**H00**) • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
E3	Errore sonda Pb3	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **E3** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda (**H00**) • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
E4	Errore sonda Pb4	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **E4** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda (**H00**) • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
E5	Errore sonda Pb5	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **E5** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda (**H00**) • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
E6	Errore sonda Pb6 (4...20 mA)	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **E6** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
E7	Errore sonda Pb7 (raziometrica)	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **E7** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda (**trA**) • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
EL	Errore sonda LINK[2]	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **EL** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
Ei	Errore sonda VIRTUALE	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **Ei** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
AH1	Allarme di ALTA Temperatura 1	Valore letto dalla sonda 1 > **HA1** dopo un tempo pari a **tA1**.	• registrazione label **AH1** nella cartella ALr • nessun effetto sulla regolazione	Attendere il rientro del valore letto dalla sonda selezionata con **rA1** al di sotto di **HA1-AFd**.
AL1	Allarme di BASSA Temperatura 1	Valore letto dalla sonda 1 < **LA1** dopo un tempo pari a **tA1**.	• registrazione label **AL1** nella cartella ALr • nessun effetto sulla regolazione	Attendere il rientro del valore letto dalla sonda selezionata con **rA1** al di sopra di **LA1+AFd**.
AH2	Allarme di ALTA Temperatura 2	Valore letto dalla sonda 2 > **HA2** dopo un tempo pari a **tA2**.	• registrazione label **AH2** nella cartella ALr • nessun effetto sulla regolazione	Attendere il rientro del valore letto dalla sonda selezionata con **rA2** al di sotto di **HA2-AFd**.
AL2	Allarme di BASSA Temperatura 2	Valore letto dalla sonda 2 < **LA2** dopo un tempo pari a **tA2**.	• registrazione label **AL2** nella cartella ALr • nessun effetto sulla regolazione	Attendere il rientro del valore letto dalla sonda selezionata con **rA2** al di sopra di **LA2+AFd**.
EA	Allarme esterno	Attivazione dell’ingresso digitale	• registrazione label **EA** nella cartella ALr • icona Allarme fissa • blocco della regolazione come richiesto da **EAL**	Verificare e rimuovere la causa esterna che ha provocato l’allarme su D.I.
OPd	Allarme porta aperta	Attivazione dell’ingresso digitale (per un tempo maggiore di **tdO**)	• registrazione label **OPd** nella cartella ALr • icona Allarme fissa • blocco della regolatazione come richiesto da **dOd**	• chiudere la porta • ritardo segnalazione allarme definita da **OAO**.
Ad2	Termine sbrinamento per time-out	Fine sbrinamento per tempo anzichè per il raggiungimento della temperatura di fine sbrinamento rilevata dalla sonda di controllo dello sbrinamento.	• registrazione label **Ad2** nella cartella ALr • icona Allarme fissa	Attendere lo sbrinamento successivo per rientro automatico
Prr	Allarme preriscaldo	Allarme regolatore Ingresso preriscaldo attivo	• visualizzazione label **Prr** • icona Compressore lampeggiante • blocco regolazione (Compressore e Ventole) **NOTA**: verrà bloccato anche lo sbrinamento se è a inversione di ciclo o a gas caldo	Regolatore ingresso preriscaldo spento (OFF)
E10	Allarme Orologio	• batteria dell’orologio (RTC) scarica • RTC non funzionante	• registrazione label **E10** nella cartella ALr • funzioni collegate all’orologio non presenti	Re-impostare l’orario nel menu “Stato Macchina”
EEP	Allarme MOP valvola	La temperatura di saturazione ha superato il valore di soglia impostato dal parametro **Hot**	• registrazione label **EEP** nella cartella ALr • icona Allarme fissa	La temperatura ritorna sotto il valore **Hot**
EEt	Allarme max apertura valvola	La valvola è aperta completamente	• registrazione label **EEt** nella cartella ALr • icona Allarme fissa	• controllare connessione valvola • controllare connessione / funzionamento della sonda di surriscaldamento
EES	Errore Sonda di saturazione	• lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda non funzionante/in corto/aperta	• visualizzazione label **EES** • icona Allarme Fissa	• controllare il tipo di sonda (**rSP**) • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda

TABELLA PARAMETRI “UTENTE”

NOTE: - per l’elenco completo dei parametri, fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito Eliwell.
- i parametri con sfondo grigio (■) non sono nelle applicazioni e non cambiano se viene caricata un’altra applicazione **AP1...AP8**.

PAR.	DESCRIZIONE	U.M.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
	COMPRESSORE (CP)					
rP1	Imposta la sonda di regolazione 1. **diS** (0) = disabilitata; **Pb1**(1) = sonda Pb1; **Pb2**(2) = sonda Pb2; **Pb3**(3) = sonda Pb3; **Pb4**(4) = sonda Pb4; **Pb5**(5) = sonda Pb5; **Pbi** (6) = sonda virtuale; **LP** (7) = sonda remota; **PFi** (7) = sonda virtuale filtrata (vedi **H74**)	num	diS, Pb1...Pb5, Pbi, LP, PFi	Pb1	Pb1	Pb1
SP1	SEtpoint di regolazione della Temperatura.	°C/°F	LS1...HS1	0,0	0,0	0,0
dF1	Differenziale di intervento (assoluto o relativo). **NOTA: dF1 ≠ 0.**	°C/°F	-58,0...302	2,0	2,0	2,0
HS1	Valore massimo attribuibile al setpoint SP1. **NOTA: I due set sono interdipendenti: HS1 non può essere minore di LS1 e viceversa.**	°C/°F	LS1...302	20,0	20,0	20,0
LS1	Valore minimo attribuibile al setpoint SP1. **NOTA: I due set sono interdipendenti: LS1 non può essere maggiore di HS1 e viceversa.**	°C/°F	-58,0...HS1	-35,0	-35,0	-35,0
Ont	Tempo di accensione del regolatore per sonda non funzionante. • se **Ont** = 1 e **OFt** = 0, il compressore rimane sempre acceso (ON); • se **Ont** > 0 e **OFt** > 0, funziona in modalità duty cycle.	min	0...250	3	3	3
OFt	Tempo di spegnimento del regolatore per sonda non funzionante. • se **OFt** = 1 e **Ont** = 0, il compressore rimane sempre spento (OFF); • se **Ont** > 0 e **OFt** > 0, funziona in modalità duty cycle.	min	0...250	3	3	3
OdO	Tempo di ritardo attivazione uscite dall’accensione del dispositivo o dopo una mancanza di tensione. **0 = non attiva**.	min	0...250	0	0	0
	SBRINAMENTO (dEF)					
dP1	Imposta la sonda utilizzata dallo sbrinamento 1: **diS** (0) = disabilitata; **Pb1**(1) = sonda Pb1; **Pb2**(2) = sonda Pb2; **Pb3**(3) = sonda Pb3; **Pb4**(4) = sonda Pb4; **Pb5**(5) = sonda Pb5; **Pbi** (6) = sonda virtuale; **LP** (7) = sonda remota; **PFi** (7) = sonda virtuale filtrata (vedi **H74**)	num	diS, Pb1...Pb5, Pbi, LP, PFi	Pb2	Pb2	Pb2
dty	Tipo di sbrinamento. **0** = sbrinamento elettrico (mediante resistenze) o sbrinamento ad aria; **1** = sbrinamento ad inversione di ciclo; **2** = sbrinamento a gas caldo per applicazioni plug-in (con compressore a bordo); **3** = sbrinamento a gas caldo per applicazioni gruppo remoto (ad esempio: banchi canalizzati); **4** = sbrinamento elettrico (mediante resistenze) o sbrinamento ad aria con algoritmi di risparmio energetico.	num	0...4	0	0	0
dit	Intervallo di tempo fra l’inizio di due sbrinamenti successivi. **0** = funzione disabilitata (**non si esegue MAI lo sbrinamento**).	ore	0...250	24	6	24
dCt	Seleziona il modo di conteggio dell’intervallo di sbrinamento: **0** = sbrinamento disabilitato **1** = ore di funzionamento compressore (metodo DIGIFROST®); sbrinamento attivo SOLO a compressore acceso; **NOTA**: il tempo di funzionamento del compressore e conteggiato indipendentemente dalla sonda evaporatore (conteggio attivo con sonda evaporatore assente o non funzionante). **2** = ore di funzionamento apparecchio; Il conteggio dello sbrinamento é sempre attivo a macchina accesa e inizia ad ogni power-on; **3** = fermata compressore. Ad ogni fermata del compressore si effettua un ciclo di sbrinamento in funzione del parametro dtY; **4** = RTC; **5** = temperatura.	num	0...5	4	2	4
dE1	Time-out sbrinamento 1° Evaporatore; determina la durata massima dello sbrinamento.	min	1...250	30	30	30
dS1	Temp. di fine sbrinamento 1 (determinata dalla sonda 1° evaporatore) (solo se **dP1** ≠ diS).	°C/°F	-58,0...302	7,0	7,0	7,0
dSS	Soglia temperatura di inizio sbrinamento (solo se **dCt** = 5).	°C/°F	-58,0...302	-5,0	-5,0	-5,0
dPO	Determina se all’accensione il dispostivo entra in sbrinamento (sempre che la temperatura misurata sull’evaporatore lo permetta). **no**(0) = no, non sbrina all’accensione; **yES**(1) = si, sbrina all’accensione.	flag	no/yES	no	no	no
dPH	Orario inizio sbrinamento periodico (solo se **dCt** = 4). **0...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	0...24	24	24	24
dPn	Minuti inizio sbrinamento periodico (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
dPd	Intervallo tra uno sbrinamento e il successivo (funzionamento periodico) (solo se **dCt**=4).	giorni	1...7	1	1	1
Fd1	1° giorno festivo (solo se **dCt** = 4). **0...6** = giorno di inizio; **7** = disabilitato.	giorni	0...7	7	7	7
Fd2	2° giorno festivo (solo se **dCt** = 4). **0...6** = giorno di inizio; **7** = disabilitato.	giorni	0...7	7	7	7
d1H	Ora inizio 1° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4). **0...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	0...24	0	0	0
d1n	Minuti inizio 1° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
d2H	Ora inizio 2° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4). **d1H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	d1H...24	6	24	6
d2n	Minuti inizio 2° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
d3H	Ora inizio 3° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4). **d2H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	d2H...24	12	24	12
d3n	Minuti inizio 3° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
d4H	Ora inizio 4° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4). **d3H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	d3H...24	18	24	18
d4n	Minuti inizio 4° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0

NOTE: - per l'elenco completo dei parametri, fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito Eliwell.
- i parametri con sfondo grigio (■) non sono nelle applicazioni e non cambiano se viene caricata un'altra applicazione **AP1...AP8**.

PAR.	DESCRIZIONE	U.M.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
d5H	Ora inizio 5° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4). **d4H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	d4H...24	24	24	24
d5n	Minuti inizio 5° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
d6H	Ora inizio 6° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4). **d5H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	d5H...24	24	24	24
d6n	Minuti inizio 6° sbrinamento feriale (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F1H	Ora inizio 1° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4). **0...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	0...24	0	24	0
F1n	Minuti inizio 1° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F2H	Ora inizio 2° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4). **F1H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	F1H...24	6	24	6
F2n	Minuti inizio 2° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F3H	Ora inizio 3° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4). **F2H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	F2H...24	12	24	12
F3n	Minuti inizio 3° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F4H	Ora inizio 4° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4). **F3H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	F3H...24	18	24	18
F4n	Minuti inizio 4° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F5H	Ora inizio 5° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4). **F4H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	F4H...24	24	24	24
F5n	Minuti inizio 5° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
F6H	Ora inizio 6° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4). **F5H...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	F5H...24	24	24	24
F6n	Minuti inizio 6° sbrinamento festivo (solo se **dCt** = 4).	min	0...59	0	0	0
	VENTOLE (FAn)					
FP1	Imposta la sonda utilizzata dalle ventole evaporatore: **diS** (0) = disabilitata; **Pb1**(1) = sonda Pb1; **Pb2**(2) = sonda Pb2; **Pb3**(3) = sonda Pb3; **Pb4**(4) = sonda Pb4; **Pb5**(5) = sonda Pb5; **Pbi** (6) = sonda virtuale; **LP** (7) = sonda remota; **PFi** (7) = sonda virtuale filtrata (vedi **H74**)	num	diS, Pb1...Pb5, Pbi, LP, PFi	Pb2	Pb2	Pb2
FSt	Temperatura di blocco ventole; se il valore letto è maggiore di FSt, provoca la fermata delle ventole. Il valore é positivo o negativo (solo se **FP1**≠dis).	°C/°F	-58,0...302	5,0	5,0	5,0
FAd	Differenziale di intervento attivazione ventole (solo se **FP1**≠dis).	°C/°F	0,1...25,0	1,0	1,0	1,0
dt	Tempo di sgocciolamento (dripping time).	min	0...250	0	0	0
dFd	Modalità funzionamento ventole evaporatore durante uno sbrinamento. **OFF** (0) = Ventole Spente; **On** (1) = Ventole Accese.	flag	OFF/On	On	On	On
FCO	Modalità funzionamento ventole evaporatore. Lo stato delle ventole sarà:	num	0...4	2	2	2

		GIORNO		NOTTE	
FP1	**FCO**	**COMPRESSORE ON**	**COMPRESSORE OFF**	**COMPRESSORE ON**	**COMPRESSORE OFF**
sonda funzionante	0	Termostatate	OFF	Termostatate	OFF
	1	Termostatate	Termostatate	Termostatate	Termostatate
	2	Termostatate	Termostatate	Termostatate	Termostatate
	3	Termostatate	duty cycle Giorno	Termostatate	duty cycle Notte
	4	Termostatate	duty cycle Giorno	Termostatate	duty cycle Notte
sonda non funzionante	0	duty cycle Giorno	OFF	duty cycle Notte	OFF
	1	ON	OFF	ON	OFF
	2	duty cycle Giorno	duty cycle Giorno	duty cycle Notte	duty cycle Notte
	3	duty cycle Giorno	duty cycle Giorno	duty cycle Notte	duty cycle Notte
	4	duty cycle Giorno	duty cycle Giorno	duty cycle Notte	duty cycle Notte
sonda assente	0	ON	OFF	ON	OFF
	1	ON	ON	ON	ON
	2	duty cycle Giorno	duty cycle Giorno	duty cycle Notte	duty cycle Notte
	3	ON	duty cycle Giorno	ON	duty cycle Notte
	4	ON	duty cycle Giorno	ON	duty cycle Notte

Duty cycle Giorno: gestito tramite i parametri "**FOn**" e "**FOF**".
Duty cycle Notte: gestito tramite i parametri "**Fnn**" e "**FnF**".

FdC	Ritardo spegnimento ventole evaporatore dopo la disattivazione del compressore.	min	0...250		0	
FOn	Tempo di ON ventole per duty cycle giorno. Utilizzo delle ventole con modalità duty cycle; valido quando la modalità Dutycycle è attiva (vedi **FCO**).	min	0...250	1	1	1
FOF	Tempo di OFF ventole per duty cycle giono. Utilizzo delle ventole con modalità duty cycle; valido quando la modalità Dutycycle è attiva (vedi **FCO**).	min	0...250	0	0	0
Fnn	Tempo di ON ventole per duty cycle notte. Utilizzo delle ventole con modalità duty cycle; valido quando la modalità Dutycycle è attiva (vedi **FCO**).	min	0...250	1	1	1
FnF	Tempo di OFF ventole per duty cycle notte. Utilizzo delle ventole con modalità duty cycle; valido quando la modalità Dutycycle è attiva (vedi **FCO**).	min	0...250	0	0	0
	ALLARMI (AL)					
rA1	Imposta la sonda 1 utilizzata per gli allarmi di temperatura: **diS** (0) = disabilitata; **Pb1**(1) = sonda Pb1; **Pb2**(2) = sonda Pb2; **Pb3**(3) = sonda Pb3; **Pb4**(4) = sonda Pb4; **Pb5**(5) = sonda Pb5; **Pbi** (6) = sonda virtuale; **PFi** (7) = sonda virtuale filtrata (vedi **H74**).	num	diS, Pb1...Pb5, Pbi, PFi	Pb1	Pb1	Pb1
Att	Definisce se i parametri **HA1** e **LA1** verranno usati come valore assoluto di temperatura o come differenziale rispetto al Setpoint. **AbS** (0) = valore assoluto; **rEL** (1) = valore relativo. **NOTA: Se in presenza di valori relativi (par. Att=1) il parametro HAL va impostato a valori positivi, mentre il parametro LAL va impostato a valori negativi (-LAL).**	flag	AbS/rEL	rEL	rEL	rEL

NOTE: - per l'elenco completo dei parametri, fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito Eliwell.
- i parametri con sfondo grigio (■) non sono nelle applicazioni e non cambiano se viene caricata un'altra applicazione **AP1...AP8**.

PAR.	DESCRIZIONE	U.M.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
AFd	Differenziale di intervento degli allarmi.	°C/°F	0,1...25,0	2,0	2,0	2,0
HA1	Allarme di massima sonda 1 (solo se **rA1 ≠ dis**). Valore di temperatura (funzione di **Att**) il cui superamento verso l'alto determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.	°C/°F	LA1...302	10,0	10,0	10,0
LA1	Allarme di minima sonda 1 (solo se **rA1 ≠ dis**). Valore di temperatura (funzione di **Att**) il cui superamento verso il basso determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.	°C/°F	-58,0...HA1	-10,0	-10,0	-10,0
PAO	Tempo di esclusione allarmi all'accensione del dispositivo, dopo mancanza di tensione. **Riferito solo agli allarmi di alta e bassa temperatura.**	ore	0...10	3	3	3
dAO	Tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo lo sbrinamento.	min	0...250	30	30	30
OAO	Ritardo segnalazione allarme (di alta e bassa temperatura) dopo la disattivazione dell'ingresso digitale (chiusura porta).	ore	0...10		0	
tdO	Tempo di ritardo attivazione allrme porta aperta.	min	0...250		35	
tA1	Tempo ritardo segnalazione allarme temperatura. **Riferito solo agli allarmi di alta e bassa temperatura LA1 e HA1.**	min	0...250	30	30	30
dAt	Segnalazione allarme per sbrinamento terminato per time-out. **no** (0) = non attiva l'allarme; **yES** (1) = attiva l'allarme.	flag	no/yES	no	no	no
	LUCI & INGRESSI DIGITALI (Lit)					
dSd	Abilitazione relè luce da micro porta. **no** (0) = porta aperta non accende la luce; **yES** (1) = porta aperta accende la luce (se era spenta)	flag	no/yES		yES	
dLt	Ritardo disattivazione (spegnimento) relè luce (luce cella). La luce cella rimane accesa per dLt minuti alla chiusura della porta se il parametro **dSd** ne prevedeva l'accensione.	min	0...250		0	
OFL	Il tasto luce disattiva sempre il relè luce. Abilita lo spegnimento mediante tasto della luce cella anche se è attivo il ritardo dopo la chiusura impostato da **dLt**. **no** (0)= no; **yES** (1)= si.	flag	no/yES		no	
dOd	Abilitazione spegnimento utenze su attivazione del micro-porta. **0** = disabilitato; **1** = disabilita ventole; **2** = disabilita compressore; **3** = disabilita ventole e compressore.	num	0...3		3	
dOA	Comportamento forzato da ingresso digitale (se **PEA ≠ 0**): **0** = attivazione compressore; **1** = attivazione ventole; **2** = attivazione compressore e ventole; **3** = disattivazione compressore; **4** = disattivazione ventole; **5** = disattivazione compressore e ventole.	num	0...5		2	
PEA	Selezione dell'ingresso digitale con funzione di blocco/sblocco delle risorse. **0** = funzione disattivata; **1** = associata a microporta; **2** = associata a allarme esterno; **3** = associata a allarme esterno e microporta.	num	0...3		1	
dCO	Ritardo attivazione/spegnimento del compressore dal consenso (attivazione DI).	min	0...250		15	
dFO	Ritardo attivazione/spegnimento delle ventole dal consenso (attivazione DI).	min	0...250		15	
	LINK² (Lin)					
L00	Seleziona quale sonda condividere: **diS** (0) = disabilitata; **Pb1** (1) = sonda Pb1; **Pb2** (2) = sonda Pb2; **Pb3** (3) = sonda Pb3; **Pb4** (4) = sonda Pb4; **Pb5** (5) = sonda Pb5; **Pbi** (6) = sonda virtuale; **PFi** (7) = sonda virtuale filtrata (**H74**).	num	diS, Pb1...Pb5, Pbi, PFi	diS		diS
L01	Condivide con la rete LAN il valore visualizzato. **0** = impedisce l'invio del valore visualizzato dal dispositivo alla rete LINK²; **1** = abilita l'invio del valore visualizzato dal dispositivo alla rete LINK²; **2** = visualizza il valore del dispositivo che ha impostato **L01** = 1.	num	0/1/2	0		0
L02	Invia alla rete LINK² il valore del Setpoint quando viene modificato. **no** (0) = no; **yES** (1) = si.	flag	no/yES	no		no
L03	Abilita l'invio alla rete LINK² della richiesta di sbrinamento. **0** = invio richiesta di sbrinamento disabilitata; **1** = dispositivo master per invio richiesta sbrinamento simultaneo; **2** = dispositivo master per invio richiesta sbrinamento sequenziale.	flag	0/1/2	0		0
L04	Modalità di fine sbrinamento. **ind** (0) = indipendente; **dEP** (1) = dipendente. Attende che tutti i controllori abbiano terminato lo sbrinamento.	flag	ind/dEP	ind		ind
L05	Abilita la sincronizzazione del comando Stand-by. **no** (0) = no; **yES** (1) = si.	flag	no/yES	no		no
L06	Abilita la sincronizzazione del comando luci. **no** (0) = no; **yES** (1) = si.	flag	no/yES	no		no
L07	Abilita la sincronizzazione del comando Energy Saving. **no** (0) = no; **yES** (1) = si.	flag	no/yES	no		no
L08	Abilita la sincronizzazione del comando AUX. **no** (0) = no; **yES** (1) = si.	flag	no/yES	no		no
L09	Abilita la condivisione della sonda di saturazione (pressione). **no** (0)= no; **yES** (1)= si.	flag	no/yES	no		no
L10	Imposta il timeout di attesa di fine degli sbrinamenti dipendenti.	min	0...250	30		30
L11	Imposta il numero di dispositivi connessi in LAN per allarmi. Se il numero di dispositivi rilevati è diverso da quello impostato, si attiverà un allarme Link² (ELi) a riarmo automatico una volta che il numero di dispositi combacia col parametro.	num	0...8	0		0
L12	Imposta come condividere gli allarmi. **0** = funzione disabilitata; **1** = master dei relè allarme; **2** = slave dei relè allarme.	num	0/1/2	0		0

NOTE: - per l'elenco completo dei parametri, fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito Eliwell.
- i parametri con sfondo grigio (■) non sono nelle applicazioni e non cambiano se viene caricata un'altra applicazione **AP1...AP8**.

PAR.	DESCRIZIONE	U.M.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
	RISPARMIO ENERGETICO (EnS)					
ESt	Tipologia di evento attivata da RTC: **0** = disabilitato; **1** = Risparmio Energetico; **2** = Risparmio Energetico + Luce spenta; **3** = Risparmio Energetico + Luce spenta + uscita AUX attiva; **4** = Dispositivo spento.	num	0 ... 4	0		0
ESF	Attivazione modalità night (risparmio energetico) per le ventole. **no**(0) = disabilitata; **yES**(1) = abilitata se è attiva la modalità risparmio energetico (**ESt** ≠ 0 e **ESt** ≠ 4).	flag	no/yES	no	no	no
Cdt	Tempo chiusura porta per attivazione setpoint dinamico.	min*10	0...255		0	
ESO	Tempo cumulativo apertura porta per disabilitazione setpoint dinamico.	num	0...10		0	
OS1	Offset setpoint 1 (SP1) in modalità risparmio energetico.	°C/°F	-50,0...50,0	3,0	3,0	3,0
Od1	Offset risparmio energetico banchi finestrati 1.	°C/°F	-50,0...50,0		0,0	
dn1	Differenziale sul setpoint 1 (SP1) in modalità risparmio energetico.	°C/°F	-58,0...302	4,0	4,0	4,0
EdH	Ora di inizio Risparmio Energetico feriale (solo se **H68** = yES). **0...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	0...24	24		24
Edn	Minuti di inizio Risparmio Energetico feriale (solo se **H68** = yES).	min	0...59	0		0
Edd	Durata del Risparmio Energetico feriale (solo se **H68** = yES).	ore	1...72	10		10
EFH	Ora di inizio Risparmio Energetico festivo (solo se **H68** = yES). **0...23** = ora di inizio; **24** = disabilitato.	ore	0...24	24		24
EFn	Minuti di inizio Risparmio Energetico festivo (solo se **H68** = yES).	min	0...59	0		0
EFd	Durata del Risparmio Energetico festivo (solo se **H68** = yES).	ore	1...72	24		24
	RESISTENZE ANTICONDENSA - FRAME HEATERS (FrH)					
FH	Seleziona quale sonda verrà utilizzata dalle resistenze anticondensa: **diS** (0) = disabilitata; **dc** (1) = duty cycle; **Pb1** (2) = sonda Pb1; **Pb2** (3) = sonda Pb2; **Pb3** (4) = sonda Pb3; **Pb4** (5) = sonda Pb4; **Pb5** (6) = sonda Pb5; **Pbi** (7) = sonda virtuale; **PFi** (8) = sonda virtuale filtrata (**H74**).	num	diS, dc, Pb1...Pb5, Pbi, PFi	diS		diS
FHt	Durata periodo di funzionamento delle resistenze anticondensa, usata solo in caso di utilizzo dell'uscita OC con relè SSR.	sec*10	1...250	30		30
FH0	Impostazione del Setpoint relativo alle resistenze anticondensa (solo se **FH≠dis** e **FH≠dc**).	°C/°F	-58,0...302	0,0		0,0
FH1	Impostazione dell'Offset relativo alle resistenze anticondensa (solo se **FH≠dis** e **FH≠dc**).	°C/°F	0,0...25,0	0,0		0,0
FH2	Impostazione della Banda relativa alle resistenze anticondensa (solo se **FH≠dis** e **FH≠dc**).	°C/°F	-58,0...302	0,0		0,0
FH3	Impostazione della Percentuale minima delle resistenze anticondensa (solo se **FH≠dis** e **FH≠dc**).	%	0...100	0		0
FH4	Impostazione della Percentuale massima del Duty Cycle giorno.	%	0...100	75		75
FH5	Impostazione della Percentuale massima del Duty Cycle notte.	%	0...100	50		50
FH6	Impostazione della Percentuale durante lo sbrinamento.	%	0...100	100		100
	COMUNICAZIONE (Add)					
Adr	Indirizzo dispositivo con protocollo Modbus.	num	1...250	1 (**DEFAULT**)		
bAU	Selezione baudrate. **96** (0) = 9600; **192** (1) = 19200; **384** (2) = 38400.	num	96/192/384	96 (**DEFAULT**)		
Pty	Imposta il bit di parità Modbus. **n** (0) = nessuno; **E** (1) = pari; **o** (2) = dispari.	num	n/E/o	E (**DEFAULT**)		
	DISPLAY (diS)					
LOC	Blocco modifica Setpoint. Rimane comunque la possibilità di entrare in programmazione parametri e modificarli, compreso lo stato di questo parametro per consentire lo sblocco della tastiera. **no** (0) = no; **yES** (1) = si.	flag	no/yES	no	no	no
ndt	Visualizzazione con punto decimale. **no**(0) = no (solo interi); **yES**(1) = si (visualizzazione con decimale).	flag	no/yES	yES	yES	yES
CA1	Calibrazione sonda **Pb1** (solo se **H41=Pro**). Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto da **Pb1**. Tale somma viene utilizzata sia per la temperatura visualizzata che per la regolazione.	°C/°F	-30,0...30,0	0,0	0,0	0,0
CA2	Calibrazione sonda **Pb2** (solo se **H42=Pro**). Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto da **Pb2**. Tale somma viene utilizzata sia per la temperatura visualizzata che per la regolazione.	°C/°F	-30,0...30,0	0,0	0,0	0,0
CA3	Calibrazione sonda **Pb3** (solo se **H43=Pro**). Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto da **Pb3**. Tale somma viene utilizzata sia per la temperatura visualizzata che per la regolazione.	°C/°F	-30,0...30,0	0,0	0,0	0,0
CA4	Calibrazione sonda **Pb4** (solo se **H44=Pro**). Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto da **Pb4**. Tale somma viene utilizzata sia per la temperatura visualizzata che per la regolazione.	°C/°F	-30,0...30,0	0,0	0,0	0,0
CA5	Calibrazione sonda **Pb5** (solo se **H45=Pro**). Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto da **Pb5**. Tale somma viene utilizzata sia per la temperatura visualizzata che per la regolazione.	°C/°F	-30,0...30,0	0,0	0,0	0,0
CA6	Calibrazione sonda **di pressione** (**Pb6** - 4...20 mA) (solo se **H46=Pro**). Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto da **Pb6**. Tale somma viene utilizzata sia per la temperatura visualizzata che per la regolazione.	Bar	-30,0...30,0	0,0	0,0	0,0

NOTE: - per l'elenco completo dei parametri, fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito Eliwell.
- i parametri con sfondo grigio (■) non sono nelle applicazioni e non cambiano se viene caricata un'altra applicazione **AP1...AP8**.

PAR.	DESCRIZIONE	U.M.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
CA7	Calibrazione sonda **raziometrica** (**Pb7**) (solo se **H47=Pro**). Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto da **Pb7**. Tale somma viene utilizzata sia per la temperatura visualizzata che per la regolazione.	Bar	-30,0...30,0	0,0	0,0	0,0
LdL	Valore minimo visualizzabile dal dispositivo.	°C/°F	-58,0...HdL	-40,0	-40,0	-40,0
HdL	Valore massimo visualizzabile dal dispositivo.	°C/°F	LdL...302	100,0	100,0	100,0
ddL	Modalità di visualizzazione durante lo sbrinamento. **0** = visualizza la temperatura letta dalla sonda o il setpoint (vedi **ddd**). **1** = blocca la lettura sul valore di temperatura letto dalla sonda all'entrata in sbrinamento e fino al successivo raggiungimento di SEt (oppure fino allo scadere di **Ldd**). **2** = visualizza la label **dEF** durante lo sbrinamento e fino al raggiungimento di SEt (oppure fino allo scadere di **Ldd**).	num	0/1/2	0	0	0
Ldd	Valore di time-out per sblocco display.	min	0...250	0	0	0
ddd	Selezione del tipo di valore da visualizzare sul display. **SP1**(0) = setpoint SP1; **Pb1**(1) = sonda Pb1; **Pb2**(2) = sonda Pb2; **Pb3**(3) = sonda Pb3; **Pb4**(4) = sonda Pb4; **Pb5**(5) = sonda Pb5; **Pbi** (6) = sonda virtuale; **LP** (7) = sonda remota; **PFi** (7) = sonda virtuale filtrata (vedi **H74**).	num	SP1, Pb1...Pb5, Pbi, LP, PFi	Pb1	Pb1	Pb1
	HACCP (HCP)					
rPH	Seleziona quale sonda verrà utilizzata dagli allarmi HACCP. **diS** (0) = disabilitata; **Pb1**(1) = sonda Pb1; **Pb2**(2) = sonda Pb2; **Pb3**(3) = sonda Pb3; **Pb4**(4) = sonda Pb4; **Pb5**(5) = sonda Pb5.	num	diS, Pb1...Pb5	diS	diS	diS
	CONFIGURAZIONE (CnF) ⟶ Se uno o più parametri vengono cambiati, il dispositivo **DEVE** essere spento e riacceso.					
trA	Seleziona il modello di sonda raziometrica usato: **USE**(0) = Sonda Generica Impostabile dal cliente; **rA1** (1) = EWPA010 R 0/5V 0/10BAR FEMALE; **rA2** (2) = EWPA030 R 0/5V 0/30BAR FEMALE; **rA3** (3) = EWPA050 R 0/5V 0/50BAR FEMALE; **rA4** (4) = AKS 32R -1 ...6 BAR; **rA5** (5) = AKS 32R -1 ...12 BAR; **rA6** (6) = AKS 32R -1 ... 20 BAR; **rA7** (7) = AKS 32R -1 ... 34 BAR; **rA8** (8) = Riservato. **NOTA**: I limiti superiore e inferiore delle sonde **rA1**...**rA8** sono preimpostati (e non modificabili). Per selezionare **USE** consultare il manuale su **www.eliwell.com**.	num	USE, rA1...rA8	USE (**DEFAULT**)		
H00	Selezione tipo di sonda usata (Pb1 ... Pb5). **ntc** (0) = NTC; **Ptc** (1) = PTC; **Pt1** (2) = Pt1000.	num	ntc/Ptc/Pt1	ntc	ntc	ntc
H08	Modalità di funzionamento in Stand-by. **0** = display spento; i regolatori sono attivi e il dispositivo segnala eventuali allarmi riattivando il display; **1** = display spento; i regolatori e gli allarmi sono bloccati; **2** = il display visualizza la label "OFF"; i regolatori e gli allarmi sono bloccati.	num	0/1/2	2	2	2
H16	Configurazione ingresso digitale 6/polarità (Pb6) (solo se **H46=di**). **0** = disabilitato; **± 1** = inizio sbrinamento; **± 2** = fine sbrinamento; **± 3** = luce; **± 4** = risparmio energetico; **± 5** = AUX; **± 6** = allarme esterno; **± 7** = stand-by; **± 8** = micro porta; **± 9** = allarme preriscaldo; **±10** = riservato; **±11** = riservato; **±12** = riservato; **±13** = abbattimento (deep cooling); **±14** = forza EEV in OFF; **±15** = forza le Ventole in ON; **±16** = forza OF1 (offset remoto); **±17** = ingresso generico. **NOTA:** - Il segno "+" indica che l'ingresso e attivo per contatto chiuso - Il segno "–" indica che l'ingresso e attivo per contatto aperto.	num	-17...17	0	0	0
H18	Configurazione ingresso digitale 8/polarità (DI). Analogo a **H16**.	num	-17...17	0	-8	0
d16	Ritardo attivazione ingresso digitale 6 (Pb6) (solo se **H46=di**).	min	0...255	0	0	0
d18	Ritardo attivazione ingresso digitale 8 (DI).	min	0...255	0	0	0
H24	Configurazione uscita digitale 4 (**OUT 4**). **0** = disabilitata; **1** = compressore 1; **2** = sbrinamento 1/valvola a gas caldo; **3** = ventole evaporatore; **4** = allarme; **5** = AUX; **6** = stand-by; **7** = luce; **8** = frame heater; **9** = sbrinamento 2; **10** = riservato; **11** = ventole condensatore; **12** = regolatore AUX; **13** = gas caldo valvola aspirazione evaporatore; **14** = allarme con polarità invertita; **15** = riscaldatore del carter; **16** = riscaldatore raccogli condensa; **17** = valvola del liquido.	num	0...17	7	7	7
H27	Configurazione uscita digitale 7 (**Open collector**). Analogo a **H24**.	num	0...17	8	■	8

NOTE: - per l'elenco completo dei parametri, fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito Eliwell.
- i parametri con sfondo grigio (■) non sono nelle applicazioni e non cambiano se viene caricata un'altra applicazione **AP1...AP8**.

PAR.	DESCRIZIONE	U.M.	RANGE	AP1	AP2	AP3...AP8
H33	Configurazione tasto **ESC**. **0** = disabilitato; **1** = sbrinamento; **2** = Set ridotto; **3** = luce; **4** = risparmio energetico; **5** = AUX; **6** = stand-by; **7** = abbattimento (deep cooling); **8** = inizio/fine sbrinamento; **9** = funzione di pulizia banco (cleaning).	num	0...9	6	6	6
H60	Visualizzazione applicazione selezionata. **0** = disabilitato; **1** = Vettore 1 (AP1); **2** = Vettore 2 (AP2); **3** = Vettore 3 (AP3); **4** = Vettore 4 (AP4); **5** = Vettore 5 (AP5); **6** = Vettore 6 (AP6); **7** = Vettore 7 (AP7); **8** = Vettore 8 (AP8).	num	0...8	1 (**DEFAULT**)		
	VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA (EE0)					
rSP	Seleziona la sonda di saturazione utilizzata: **diS** (0) = disabilitata; **Pb6** (1) = sonda di pressione 4...20 mA; **Pb7** (2) = sonda raziometrica; **LSP**(3) = sonda remota (condivisa all'interno della rete locale - Link^2); **rP** (4) = sonda remota (dal supervisore).	num	dis, Pb6, Pb7, LSP, rP	Pb6 (**DEFAULT**)		
rSS	Seleziona la sonda di surriscaldamento utilizzata: **diS** (0) = disabilitata; **Pb1** (1) = sonda Pb1; **Pb2** (2) = sonda Pb2; **Pb3** (3) = sonda Pb3; **Pb4** (4) = sonda Pb4; **Pb5** (5) = sonda Pb5.	num	diS, Pb1...Pb5	Pb5 (**DEFAULT**)		
EPd	Modalità visualizzazione valore saturazione: **t** (0) = temperatura; **P** (1) = pressione.	flag	t/P	t (**DEFAULT**)		
Ert	Seleziona il tipo di refrigerante utilizzato: **404** (0) = R404A; **r22** (1) = R22; **410** (2) = R410A; **134** (3) = R134a; **744** (4) = R744 (CO2); **507** (5) = R507A; **717** (6) = R717 (NH3); **290** (7) = riservato; **PAr** (8) = refrigerante parametrizzabile; **407** (9) = R407A; **448** (10) = R448A; **449** (11) = R449A; **450** (12) = R450; **513** (13) = R513A. **NOTA**: per customizzazioni sul tipo di refrigerante utilizzato, contattare Eliwell.	num	404, r22, 410,134, 744, 507, 717, 290, PAr, 407, 448, 449, 450, 513	410 (**DEFAULT**)		
U06	Percentuale minima apertura utile valvola.	%	0...100	10 (**DEFAULT**)		
OLt	Soglia di surriscaldamento minimo.	°C/°F	2,0...999,9	5,0 (**DEFAULT**)		
	COPY CARD (FPr)					
UL	Upload. Trasferimento parametri di programmazione da dispositivo a CopyCard.	/	/	/ (**DEFAULT**)		
dL	Download. Trasferimento parametri di programmazione da CopyCard a dispositivo.	/	/	/ (**DEFAULT**)		
Fr	Formattazione. Cancellazione dei dati presenti nella Copy Card. **NOTA: L'uso del parametro "Fr" comporta la perdita definitiva dei dati inseriti. L'operazione non e annullabile.**	/	/	/ (**DEFAULT**)		
	FUNZIONI (FnC)					

Di seguito le funzioni disponibili:

Funzione	Label funzione ATTIVA	Label funzione NON ATTIVA	Segnalazione
Sbrinamento manuale	dEF + icona lampeggiante	dEF	Icona Sbrinamento lampeggiante
AUX (ON=attiva; OFF=non attiva)	Aon	AoF	Icona AUX ON
Stand-by	OFF	OFF	LED Stand-by ON (solo **KDWPlus**)

NOTE: • Per modificare lo stato di una data funzione premere il tasto "set"
• In caso di spegnimento del dispositivo le label delle funzioni torneranno allo stato di default (inattive).

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÁ

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di ELIWELL CONTROLS SRL la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata da ELIWELL CONTROLS SRL stessa. Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia ELIWELL CONTROLS SRL non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e stesura di questo documento. ELIWELL CONTROLS SRL si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetico o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

RESPONSABILITÁ E RISCHI RESIDUI

ELIWELL CONTROLS SRL non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative e/o date con il presente
- uso su quadri che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate
- uso su quadri che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di utensili
- manomissione e/o alterazione del prodotto
- installazione/uso in quadri non conformi alle norme e disposizioni di legge vigenti.

CONDIZIONI D'USO

Uso consentito

Ai fini della sicurezza il dispositivo dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa.

Il dispositivo dovrà essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile (ad eccezione del frontale). Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell'ambito della refrigerazione ed è stato verificato in relazione agli aspetti riguardanti la sicurezza sulla base delle norme armonizzate europee di riferimento.

Uso non consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato. Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori del dispositivo.

SMALTIMENTO

L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

DATA DI PRODUZIONE

La data di produzione è riportata sull'etichetta del dispositivo indicando settimana di produzione e anno (WW-YY).

MADE IN ITALY

Eliwell Controls s.r.l.
Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL) - ITALY
T: +39 0437 986 111
F: +39 0437 989 066
www.eliwell.it

Supporto Tecnico Clienti:
T: +39 0437 986 300
E: Techsuppeliwell@schneider-electric.com

Vendite:
T: +39 0437 986 100 (Italia)
T: +39 0437 986 200 (altre nazioni)
E: saleseliwell@schneider-electric.com

ISO 9001

cod. 9IS24553.00-0 • RTX 600 /V DOMINO • rel.03/17 • IT
© Eliwell Controls s.r.l. 2017 • Tutti i diritti riservati.