9IS6466008

D16P/D17P - Pressure switches

www.eliwell.com

⚠ ⚠ DANGER / PERICOLO / PELIGRO / GEFAHR / DANGER / ОПАСНОСТЬ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power from all equipment including connected devices, prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to the unit.
- Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
- Prima di rimettere l'unità sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware, i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Deje sin tensión todos los aparatos, incluyendo los dispositivos conectados,antes de retirar cualquier tapa o ventanilla, o antes de instalar/desinstalar accesorios, hardware, cables o hilos.
- Para comprobar que el sistema está sin tensión, use siempre un voltímetro correctamente calibrado al valor nominal de tensión.
- Antes de volver a poner el dispositivo bajo tensión vuelva a montar y fijar todas las tapas, componentes hardware, los cables y compruebe que hay una buena conexión a tierra.
- Utilice este dispositivo y todos los productos conectados solo a la tensión especificada.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung des Systems, einschließlich aller angeschlossenen Geräte, bevor Sie Abdeckungen oder Türen des Systems abnehmen, sowie vor der Installation oder Deinstallation von Zubehör, Hardware, Kabeln oder Drähten.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.
- Betreiben Sie dieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

- Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки или демонтажа любых вспомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов.
- В указанных местах и условиях обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
- Установите на место и закрепите все крышки, вспомогательные устройства, аппаратуру, кабели и провода и до подачи электропитания на блок удостоверьтесь в наличии надлежащего заземляющего соединения.
- Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.

FLAMMABLE GAS REFRIGERANTS / GAS REFRIGERANTI INFIAMMABILI / REFRIGERANTES DE GASES INFLAMABLES / BRENNBARE KÄLTEMITTELGASE / RÉFRIGÉRANTS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE / ВЗРЫВООПАСНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ

This equipment has been designed to operate outside of any hazardous location, and exclusive of application that generate, or have the potential to generate, hazardous atmospheres.
Only install this equipment in zones and applications known to be free, at all times, of hazardous atmospheres.

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare al di fuori di qualsiasi luogo pericoloso ed esclude applicazioni che generano o hanno il potenziale di generare atmosfere pericolose. Installare questo dispositivo solo in zone e applicazioni notoriamente prive, in qualsiasi momento, di atmosfere pericolose.

Este equipo ha sido diseñado para funcionar fuera de cualquier lugar expuesto a riesgo, excluyendo aplicaciones que generen o tengan el riesgo de generar atmósferas peligrosas.
Instale este equipo solo en zonas y aplicaciones en las que se sepa en todo momento que no existen atmósferas peligrosas.

Diese Ausrüstung ist für den Betrieb außerhalb von explosionsgefährdeten Standorten ausgelegt und darf nicht Teil von Anwendungen sein, die gefährliche Atmosphären erzeugen oder die das Potenzial dazu besitzen. Installieren Sie diese Ausrüstung ausschließlich in Bereichen und Anwendungen, die jederzeit nachweislich frei von gefährlichen Atmosphären sind.

Cet équipement a été conçu pour fonctionner à l'extérieur de toute zone dangereuse et son emploi exclut toute application provoquant la formation d'atmosphères dangereuses ou susceptibles d'en former.
Installez cet équipement uniquement dans des zones et des applications connues pour être exemptes, à tout moment, d'atmosphères dangereuses.

Это оборудование разработано для использования вне любого опасного расположения и в установках, которые исключают выделение или имеют угрозу выделения опасных атмосферных включений. Устанавливайте это оборудование только в зонах и установках заведомо свободных от опасных атмосферных включений в любой момент времени.

⚠ DANGER / PERICOLO / PELIGRO / GEFAHR / DANGER / ОПАСНОСТЬ

POTENTIAL FOR EXPLOSION

- Install and use this equipment in non-hazardous locations only.
- Do not install and use this equipment in applications capable of generating hazardous atmospheres, such as those applications employing flammable refrigerants.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RISCHIO DI ESPLOSIONE

- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare né usare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, quali le applicazioni che impiegano refrigeranti infiammabili.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

RIESGO DE EXPLOSIÓN

- Instale y utilice este aparato solo en lugares que no estén expuestos a riesgo.
- No instale ni utilice este equipo en aplicaciones capaces de generar atmósferas peligrosas como, por ejemplo, aplicaciones que empleen refrigerantes inflamables.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

EXPLOSIONSGEFAHR

- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Ex-freien Bereichen.
- Installieren und verwenden Sie diese Ausrüstung nicht in Anwendungen, die gefährliche Atmosphären erzeugen können, wie beispielsweise in Anwendungen, in denen brennbare Kältemittel zum Einsatz kommen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISQUE D'EXPLOSION

- Ne montez et n'utilisez cet équipement que dans des zones non dangereuses.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet équipement dans des applications susceptibles de former des atmosphères dangereuses, par exemple dans le cadre d'applications qui emploient des réfrigérants inflammables.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

- Устанавливайте и используйте это оборудование только в безопасных местах.
- Не устанавливайте и не используйте это оборудование в установках, способных выделять опасные атмосферные включения, таких как установки с использованием легковоспламеняющихся хладагентов.

Несоблюдение этих указаний приведет к смерти или серьезным травмам.

For information concerning the use of control equipment in applications capable of generating hazardous materials, consult your local, regional or national standards bureau or certification agency.

Per informazioni riguardanti l'uso di apparecchiature di controllo in applicazioni in grado di generare materiali pericolosi, consultare gli enti normativi nazionali o le agenzie di certificazione di pertinenza.

Para información relativa al uso de equipos de control en aplicaciones capaces de generar materiales peligrosos, consulte con su organismo de certificación u oficina de normas a nivel local, regional o nacional.

Für Informationen über die Verwendung von Regelausrüstungen in Anwendungen, die gefährliche Materialien erzeugen können, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales, regionales oder nationales Normungs- oder Zertifizierungsinstitut.

Pour de plus amples informations sur l'emploi d'équipements de contrôle dans le cadre d'applications susceptibles de dégager des matières dangereuses, veuillez consulter votre bureau de normalisation ou organisme de certification local, régional ou national.

Для получения информации об использовании приборов управления в оборудовании, способном выделять опасные материалы, обратитесь в местное, региональное или национальное бюро стандартов или агентство по сертификации.

(en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric nor Eliwell for any consequences arising out of the use of this material.

(es) La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric y Eliwell no se hacen responsabled de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

(fr) Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric et Eliwell déclinent toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

(it) Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric e Eliwell non si assumono nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

(de) Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric und Eliwell haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen

(ru) Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric и Eliwell не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

© 2026 Eliwell. All Rights Reserved.

⚠ DANGER / PERICOLO / PELIGRO / GEFAHR / DANGER / ОПАСНОСТЬ

GAS LEAKAGE

- Install and use this equipment in compliance with the specifications described in the technical data section of this document.
- After installing the equipment, carry out the gas leakage test.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PERDITA DI GAS

- Installare ed usare questa apparecchiatura in conformità alle specifiche descritte nella sezione dati tecnici nella presente documentazione.
- Dopo l'installazione dell'apparecchiatura effettuare il test di perdita gas (gas leakage).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

FUGAS DE GAS

- Instalar y utilizar este equipo de conformidad con las condiciones descritas en la sección Datos técnicos del presente documento.
- Después de la instalación del equipo, efectuar la prueba de fugas de gas (gas leakage).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

GASLECKS

- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät gemäß den in Abschnitt Technische Daten dieses Dokuments beschriebenen Bedingungen.
- Führen Sie nach Installation des Geräts die Prüfung auf Gaslecks aus.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

FUITE DE GAZ

- Installer et utiliser cet équipement en conformité avec les spécifications décrites dans la section caractéristiques technique de la présente documentation.
- Après l'installation de l'équipement, effectuer le test de fuite de gaz (gas leakage).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

УТЕЧКА ГАЗА

- Устанавливайте и используйте это оборудование в соответствии со спецификацией, описанной в разделе Технических данных.
- После установки оборудование проведите проверку наличия утечки газа.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезным травмам.

⚠ WARNING / AVVERTIMENTO / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVERTISSEMENT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

POTENTIAL OF OVERHEATING AND FIRE

Install and use the equipment only in a protected site, to avoid direct exposure to sunlight and atmospheric agents.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

Installare ed utilizzare l'apparecchiatura esclusivamente in un luogo protetto in modo da evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e agli agenti atmosferici.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

RIESGO DE RECALENTAMIENTO E INCENDIO

Instalar y utilizar el equipo exclusivamente en un lugar protegido, para evitar la exposición directa a la luz del sol y a los agentes atmosféricos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR

Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich an einem vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen geschützten Ort.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

Installez et utilisez l'équipement exclusivement dans un lieu protégé de sorte à éviter de l'exposer directement à la lumière du soleil et aux agents atmosphériques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

УГРОЗА ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА

Устанавливайте и используйте оборудование только в защищенном месте, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению оборудования.

⚠ WARNING / AVVERTIMENTO / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVERTISSEMENT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Use a pressure gauge to check the activation pressures.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Utilizzare un manometro per verificare le pressioni di intervento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL EQUIPO

Utilizar un manómetro para verificar las presiones de intervención.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überprüfen Sie die Regeldrücke mit einem Manometer.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

Utiliser un manomètre pour vérifier les pressions d'intervention.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте манометр для проверки давления срабатывания.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению оборудования.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS / TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

The product complies with the following harmonised standards Il prodotto risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate El producto cumple también las normas armonizadas siguientes Das Produkt erfüllt ebenfalls folgende harmonisierte Normen Le produit est aussi conforme aux normes harmonisées suivantes Продукт соответствует следующим гармонизированным стандартам	IEC/EN60730-1 IEC/EN60730-2-6
Purpose of control / Tipo di comando / Propósito del control / Zweck des Steuergeräts / Rôle de la commande /Задача регулятора	Pressure operated and regulating equipment / Attrezzature a pressione e di regolazione / Equipos de regulación y de mando por presión / Druckgesteuertes Druckregelgerät / Matériel commandé par pression et de régulation / Контроль и регулирование рабочего давления оборудования
Construction of control / Esecuzione di comando / Diseño del control / Konstruktive Merkmale des Steuergeräts / Construction de la commande / Конструкция регулятора	Independently mounted control / Comando montato separatamente / Control montado de forma independiente / Unabhängig montiertes Steuergerät / Commande montée indépendamment / Независимо устанавливаемый регулятор
Compatible refrigerants / Refrigeranti compatibili / Refrigerantes compatibles / Kompatible Kältemittel / Réfrigérants compatibles / Совместимые хладагенты	R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R744
Classification of control according to protection against electric shock / Classificazione del comando secondo la protezione contro le scosse elettriche / Clasificación del control conforme a la protección contra descargas eléctricas / Klassifizierung des Steuergeräts gemäß dem Schutz gegen Stromschläge / Classification de commande selon la protection contre le risque d'électrocution / Классификация регулятора по защите от электрического удара	Class I / Classe I / Clase I / Klasse I / Classe I / Класс I
Rated impulse voltage / Tensione impulsiva nominale / Tensión de choque asignada / Bemessungsstoßspannung / Tension de choc assignée / Номинал импульсов напряжение	4000 V

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS / TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Type of action / Tipo di azione / Tipo de acción / Wirkungsweise / Type d'action / Тип действия		1.C		
Type of disconnection provided by each circuit / Tipo di disconnessione fornita per ciascun circuito / Tipo de desconexión proporcionado por cada circuito / Art der Abschaltung des Stromkreises / Type de déconnexion fourni par chaque circuit / Тип рассоединения каждого из контуров		Micro interruption / Micro interruzione / Microinterrupción / Mikrounterbrechung / Micro-interruption / Микро переключатель		
Pollution degree / Grado d'inquinamento / Grado de contaminación / Verschmutzungsgrad / Degré de pollution / Степень загрязнения degree		3		
Temperature for ball pressure test / Temperatura della prova di pressione sfera / Temperatura para el ensayo de presión de la bola / Temperatur für Kugeldruckprüfung / Température pour l'essai de pression à la bille / Температура теста нагретым шариком		125 °C (257 °F) for the parts in contact with live parts / per le parti in contatto con parti in tensione / para las partes en contacto con las partes activas / der Teile, die mit aktiven Teilen in Berührung kommen / pour les pièces en contact avec des parties sous tension / для частей, контактирующих с токоведущими частями		
Maximum Temperature System (TS) / Temperatura massima del sistema (TS) / Temperatura máxima del sistema (TS) / Maximale Systemtemperatur (TS) / Température maximale du système (TS) / Максимальная Температура Системы (TS)		120 °C (248 °F)		
Operating temperature and humidity range / Temperatura di funzionamento e range di umidità / Temperatura de funcionamiento e intervalo de humedad / Temperatur und Feuchtigkeitsbereich bei Betrieb / Température et plage d'humidité en fonctionnement / Рабочие температура и влажность		-40 ...55 °C (-40 ... 131 °F) 10...90 %RH / 10...90 %RH / 10 %–90 % de HR / 10...90 %RH / 10...90 % HR / 10...90 %RH (non condensing / non condensante / sin condensación / nicht kondensierend / sans condensation / без конденсата)		
Storage and transport conditions / Condizioni di immagazzinamento e di trasporto / Condiciones de transporte y almacenamiento / Lager- und Transportbedingungen / Conditions de stockage et de transport / Условия хранения и транспортировки		-40 ...70 °C (-40 ... 158 °F) 10...90 %RH / 10...90 %RH / 10 %–90 % de HR / 10...90 %RH / 10...90 % HR / 10...90 %RH (non condensing / non condensante / sin condensación / nicht kondensierend / sans condensation / без конденсата)		
Contact configuration / Configurazione contatto / Configuración de los contactos / Kontaktkonfiguration / Configuration des contacts / Конфигурация контактов		1 SPDT (single model / modello singolo / modelo simple / einzelnes Modell / modèle simple / Одиночный) 2 independent SPDT (dual model) / 2 SPDT indipendenti (modello duale) / 2 SPDT independientes (modelo dual) / 2 unabhängige SPDT (doppeltes Modell) / 2 interrupteurs unipolaires bidirectionnels indépendants (modèle double) / 2 независимых SPDT (Двойной)		
Type of load and rated current Tipo di carico e corrente nominale Tipo de carga e intensidad asignada Lastart und Bemessungsstrom Type de charge et courant nominal Тип нагрузки и номинальный ток		16(16) A 240 Vac 16FLA - 96LRA 240 Vac 3 HP 240 Vac 2 HP 120 Vac		
Reset type / Tipo di reset / Tipo de restablecimiento / Reset-Art / Type de réinitialisation / Тип сброса	**Model / Modello / Modelo / Modell / Modèle / Модель**	**Reset type**		
	D16P (Single / Singolo / Simple / Einzel / Simple / Одиночный)	Auto (Automatic / Automatico / Automático / Automatisch / Automatique / Автоматический) Man (Manual / Manuale / Manual / Manuell / Manuel / Ручной)		
	D17P (Dual / Doppio / Dual / Doppelt / Double / Двойной)	Auto (LP [1]) - Auto (HP [2]), Auto (LP [1]) - Man (HP [2]), Man (LP [1]) / Man (HP [2]) [1] LP = Low pressure / Bassa pressione / Baja presión / Niederdruck / Basse pression / Низкое давл. [2] HP = High pressure / Alta pressione / Alta presión / Hochdruck / Haute pression / Высокое давление		
Degree of protection provided by enclosure Grado di protezione per involucro Grado de protección proporcionado por el envolvente Schutzart des Gehäuses Degré de protection fourni par enceinte Обеспечиваемая корпусом степень защиты	**Reset type**	**With top cover / Con coperchio superiore / Con cubierta superior / Mit oberer Abdeckung / Avec couvercle supérieur / С верхней крышкой**	**Without top cover / Senza coperchio superiore / Sin cubierta superior / Ohne obere Abdeckung / Sans couvercle supérieur / Без верхней крышки**	
	Auto	IP44	IP20	
	Man	IP30		
Available differentials / Differenziali disponibili / Diferenciales disponibles / Verfügbare Differenziale / Différentiels disponibles / Доступные дифференциалы		Fix / Fisso / Fijo / Fest / Fixe / Фиксированный Adj (Regolabile / Adjustable / Einstellbar / Adjustable / Réglable / Настраиваемый)		
Available pressure range and differential (D16P) / Range e differenziale di pressione disponibile (D16P) / Intervalo y diferencial de presión disponible (D16P) / Verfügbarer Druckbereich und Differenzial (D16P) / Plage de pression et différentiel (D16P) disponibles / Доступные диапазоны давления и дифференциалы (D16P)	**Reset type**	**Pressure Range / Range di pressione / Intervalo de presión / Druckbereich / Plage de pression / Диапазон Давлений [3]**	**Differential / Differenziale / Diferencial / Differenzial / Différentiel / Дифференциал**	
	Auto	-0.3 ... 7 bar (-4.3 ... 101 psi)	Adj 0.6 ... 4 bar (8.7 ... 58.01 psi)	
		7 ... 20 bar (101 ... 290 psi) (D16P Fan)	Adj 1.5 ... 6 bar (21.7 ... 87 psi) (D16P Fan)	
		7 ... 31 bar (101 ... 449 psi)	Adj 2 ... 8 bar (29 ... 116 psi)	
		10 ... 45 bar (145 ... 652 psi)	Adj 5 ... 15 bar (72.5 ... 271 psi)	
	Man	-0.3 ... 7 bar (-4.3 ... 101 psi)	Fix ≥ 0.6 bar (8.7 psi)	
		7 ... 31 bar (101 ... 449 psi)	Fix ≥ 3 bar (43.5 psi)	
		10 ... 45 bar (145 ... 652 psi)	Fix ≥ 4 bar (58 psi)	

Available pressure range and differential (D17P) / Range e differenziale di pressione disponibile (D17P) / Intervalo y diferencial de presión disponible (D17P) / Verfügbarer Druckbereich und Differenzial (D17P) / Plage de pression et différentiel (D17P) disponibles / Доступные диапазоны давления и дифференциалы (D17P)					
Reset type		**Pressure Range [3]**		**Differential**	
		LP	**HP**	**LP**	**HP**
Auto - Auto		-0.3 … 7 bar (-4.3 ... 101 psi)	7 … 31 bar (101 ... 449 psi)	Adj 0.6 … 4 bar (8.7 ... 58 psi)	Fix ≥ 3 bar (43.5 psi)
		-0.3 … 7 bar (-4.3 ... 101 psi)	10 … 45 bar (145 ... 652 psi)	Adj 0,6 … 4 bar (8.7 ... 58 psi)	Fix ≥ 4 bar (58 psi)
Auto - Man		-0.3 … 7 bar (-4.3 ... 101 psi)	7 … 31 bar (101 ... 449 psi)	Adj 0.6 … 4 bar (8.7 ... 58 psi)	Fix ≥ 3 bar (43.5 psi)
		-0.3 … 7 bar (-4.3 ... 101 psi)	10 … 45 bar (145 ... 652 psi)	Adj 0.6 … 4 bar (8.7 ... 58 psi)	Fix ≥ 4 bar (58 psi)
Man - Man		-0.3 … 7 bar (-4.3 ... 101 psi)	7 … 31 bar (101 ... 449 psi)	Fix ≥ 0.6 bar (8.7 psi)	Fix ≥ 3 bar (43.5 psi)

Maximum Pressure System (PS) / Massima pressione del sistema (PS) / Presión máxima del sistema (PS) / Maximaler Systemdruck (PS) / Pression maximale du système (PS) / Макимальное Давление Системы (PS)		
Pressure Range [3]		**PS**
-0.3 ... 7 bar (-4.3 ... 101 psi)		17 bar (246 psi)
7 ... 20 bar (101 ... 290 psi) (D16P Fan)		25 bar (362 psi) (D16P Fan)
7 ... 31 bar (101 ... 449 psi)		35 bar (507 psi)
10 ... 45 bar (145 ... 652 psi)		50 bar (725 psi)


Burst Pressure / Pressione di scoppio / Presión de rotura / Berstdruck / Pression d'éclatement / Давление Разрыва	
Pressure Range [3]	**Burst Pressure**
-0.3 ... 7 bar (-4.3 ... 101 psi)	80 bar (1160 psi)
7 ... 20 bar (101 ... 290 psi) (D16P Fan)	100 bar (1450 psi) (D16P Fan)
7 ... 31 bar (101 ... 449 psi)	140 bar (2030 psi)
10 ... 45 bar (145 ... 652 psi)	200 bar (2900 psi)

Trip-free function for manual reset version / Funzione scatto libero per versione con reset manuale / Función sin disparo para la versión de restablecimiento manual / Funktion Freiauslösung für Version mit manuellem Reset / Fonction à déclenchement libre pour version à réinitialisation manuelle / Функция свободного отключения для моделей с ручным сбросом	In accordance to EN60730 requirements / Conforme ai requisiti della norma EN60730 / Conforme a los requisitos de las normas EN 60730 / Gemäß EN60730 Anforderungen / Conformes aux exigences de la norme EN60730 / В соответствии с требованиями EN60730
Cable size / Sezione dei cavi / Tamaño del cable / Kabelgröße / Taille de câble / Сечение кабеля	Minimum/Minimo/Mínimo/Minimum/Minimum/Минимум 1.5 mm² (14 AWG) Use copper conductors only / Usare solo conduttori in rame / Utilice únicamente conductores de cobre / Nur Kupferleiter verwenden / Utilisez exclusivement des conducteurs en cuivre / Используйте только медные проводники

[3] Pressure referred to atmospheric pressure / Pressione riferita alla pressione atmosferica / Presión referida a la presión atmosférica. / Druck auf Luftdruck bezogen. / Pression indiquée par rapport à la pression atmosphérique. / Относительное давление (от атмосферного).

CONNECTIONS / CONNESSIONI / CONEXIONES / ANSCHLÜSSE / CONNEXIONS / ПОДКЛЮЧЕНИЯ


D16P: HP AUTO / LP AUTO/MAN

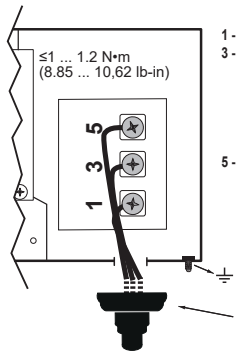

1 - Common / Comune / Común / Masseschluss / Commun / Общий
3 - Open on pressure drop, close on pressure rise /
Apre quando la pressione diminuisce, chiude quando la pressione aumenta /
Abierto si aumenta la presión, cerras sise cierra si la presión aumenta /
Geöffnet bei Druckabfall, geschlossen bei Druckanstieg /
Ouvert sur chute de pression, ouvert sur chute de pression /
Открыт при падении давления, замкнут при повышении давления
5 - Open on pressure rise, close on pressure drop /
Aperto per aumento di pressione, chiudere quando la pressione diminuisce /
Abierto si desciende la presión, se cierra si la presión desciende /
Geöffnet bei Druckanstieg, geschlossen bei Druckabfall /
Ouvert sur augmentation de pression, fermé sur montée de pression /
Открыт при ростедавления, замкнут при падении давления

Cable gland / Passacavi / Pasacables / Kabelverschraubung / Presse-étoupes / Манжета кабеля


D17P

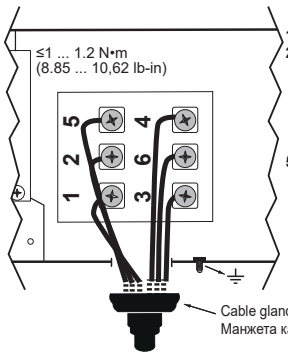

1, 3 - Common / Comune / Común / Masseschluss / Commun / Общий
2, 4 - Open on pressure drop, close on pressure rise /
Apre quando la pressione diminuisce, chiude quando la pressione aumenta /
Abierto si aumenta la presión, cerras sise cierra si la presión aumenta /
Geöffnet bei Druckabfall, geschlossen bei Druckanstieg /
Ouvert sur chute de pression, ouvert sur chute de pression /
Открыт при падении давления, замкнут при повышении давления
5, 6 - Open on pressure rise, close on pressure drop /
Aperto per aumento di pressione, chiudere quando la pressione diminuisce /
Abierto si desciende la presión, se cierra si la presión desciende /
Geöffnet bei Druckanstieg, geschlossen bei Druckabfall /
Ouvert sur augmentation de pression, fermé sur montée de pression /
Открыт при ростедавления, замкнут при падении давления


Cable gland / Passacavi / Pasacables / Kabelverschraubung / Presse-étoupes / Манжета кабеля

D16P: HP MAN

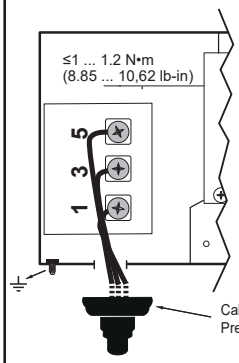

1 - Common / Comune / Común / Masseschluss / Commun / Общий
3 - Open on pressure rise, close on pressure drop /
Apre quando la pressione aumenta, chiude quando la pressione diminuisce /
Abierto si desciende la presión, se cierra si la presión desciende /
Geöffnet bei Druckanstieg, geschlossen bei Druckabfall /
Ouvert sur augmentation de pression, fermé sur montée de pression /
Открыт при ростедавления, замкнут при падении давления
5 - Open on pressure rise, close on pressure drop /
Aperto per aumento di pressione, chiudere quando la pressione diminuisce /
Abierto si desciende la presión, se cierra si la presión desciende /
Geöffnet bei Druckanstieg, geschlossen bei Druckabfall /
Ouvert sur augmentation de pression, fermé sur montée de pression /
Открыт при ростедавления, замкнут при падении давления

Cable gland / Passacavi / Pasacables / Kabelverschraubung / Presse-étoupes / Манжета кабеля

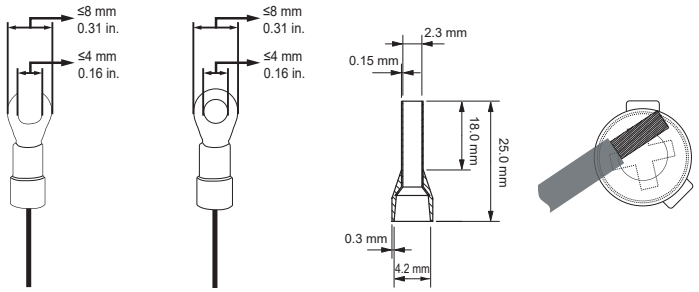

Wire using cable lugs, ferrules or bare conductor.
Cablare utilizzando capicorda, puntali o conduttore nudo.
Cablee utilizando terminales, punteras o conductor desnudo.
Verdrahten Sie mit Kabelschuhen, Aderendhülsen oder blanken Leitern.
Câblez en utilisant des cosses de câble, des embouts ou un conducteur dénudé.
Подключите используя кабели с наконечниками, зажимами или скрученными проводами.

⚠ ⚠ DANGER / PERICOLO / PELIGRO / GEFAHR / DANGER / ОПАСНОСТЬ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
Use only insulated cable lugs or ferrules. If you use the bare conductor, twist the wires and verify no wires comes out of their seat.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Utilizzare esclusivamente capicorda o puntali isolati. Se si utilizza il conduttore nudo, ritorcere i fili e verificare l'assenza di fili fuoriuscenti dalla propria sede.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Utilice únicamente terminales de cable o punteras aisladas. Si usa el conductor desnudo, retuerza los hilos y compruebe que no sobresalen hilos de la base.
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
Verwenden Sie nur isolierte Kabelschuhe oder Aderendhülsen. Wenn Sie den blanken Leiter verwenden, verdrillen Sie die Drähte und vergewissern Sie sich, dass keine Drähte rausragen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Utiliser exclusivement des cosses ou embouts isolés. En cas d'utilisation de conducteur dénudé, vérifier l'absence de fils sortant de leur siège.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ
Используйте только изолированные наконечники кабелей или их зажимы. При использовании зачищенных кабелей скрутите провода вместе и убедитесь, что ни один из них не выходит из своего гнезда.
Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.

⚠ WARNING / AVVERTIMENTO / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVERTISSEMENT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

REGULATORY INCOMPATIBILITY
Ensure that all equipment applied and systems designed comply with all applicable local, regional, and national regulations and standards.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA
Accertarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi progettati siano conformi alle normative e agli standard locali, regionali e nazionali in vigore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

INCOMPATIBILIDAD CON NORMATIVAS
Asegúrese de que todos los equipos que utilice y que los sistemas diseñados cumplan con las normativas y los estándares locales, regionales y nacionales.
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte, lesiones serias o daños a los aparatos.


INKOMPATIBILITÄT MIT REGULATORISCHEN VORSCHRIFTEN
Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Betriebsmittel und entworfenen Systeme die anwendbaren lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften und Normen erfüllen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

INCOMPATIBILITÉ RÉGLEMENTAIRE
Assurez-vous que tous les équipements concernés et les systèmes conçus sont conformes à toutes les normes et réglementations locales, régionales et nationales applicables.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

НЕСООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Удостоверьтесь в том, что все используемое оборудование и спроектированные системы соответствуют всем применимым местным, региональным и национальным нормативным требованиям и стандартам.
Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению оборудования.

MOUNTING / MONTAGGIO / MONTAJE / MONTAGE / MONTAGE / УСТАНОВКА

Mounting with plate (D16P / D17P) / Montaggio con staffa (D16P / D17P) / Montaje con placa (D16P/D17P) / Montage mit Platte (D16P / D17P) Montage avec plaque (D16P / D17P) / Установка с пластиной (D16P / D17P)

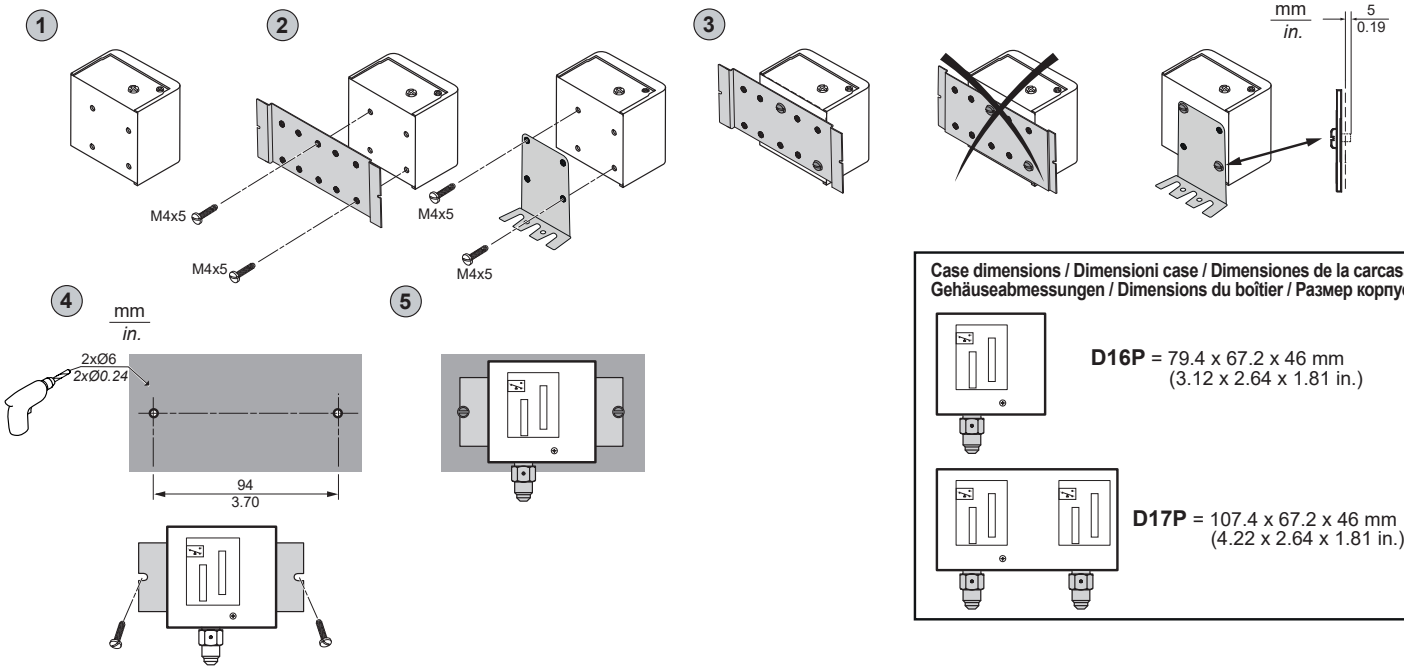


Case dimensions / Dimensioni case / Dimensiones de la carcasa / Gehäuseabmessungen / Dimensions du boîtier / Размер корпуса


D16P = 79.4 x 67.2 x 46 mm (3.12 x 2.64 x 1.81 in.)

D17P = 107.4 x 67.2 x 46 mm (4.22 x 2.64 x 1.81 in.)


Mounting position / Posizione di montaggio / Posición de montaje / Montageposition / Position de montage / Положение при установке

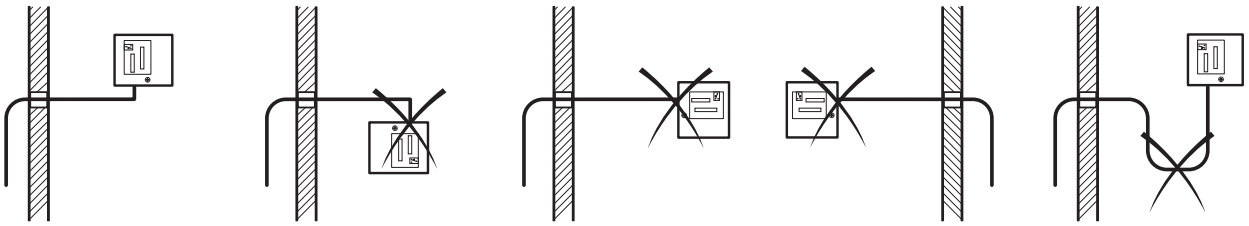


Removal of plastic covers / Rimozione coperture plastiche / Retirada de las cubiertas de plástico / Abnahme der Kunststoffdeckel / Retrait des caches en plastique / Снятие пластиковой крышки

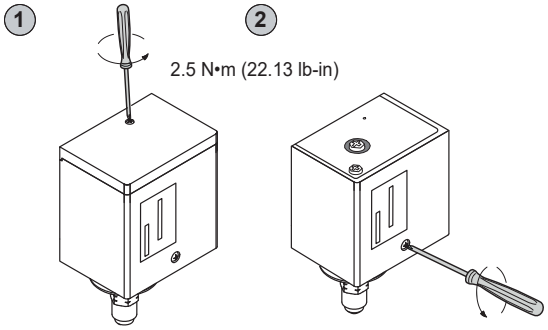

7/16 - 20 UNF Models / Modelli 7/16 - 20 UNF / Modelos 7/16 - 20 UNF / 7/16 - 20 UNF Modelle / Modèles UNF 7/16 - 20 / Модели 7/16 - 20 UNF

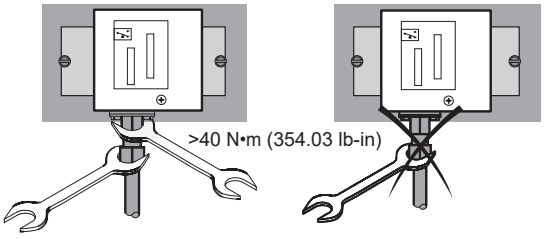

Capillary models / Modelli con capillare / Modelos con capilar / Modelle mit Kapillarröhrchen / Modèles capillaires / Модели с капиляркой

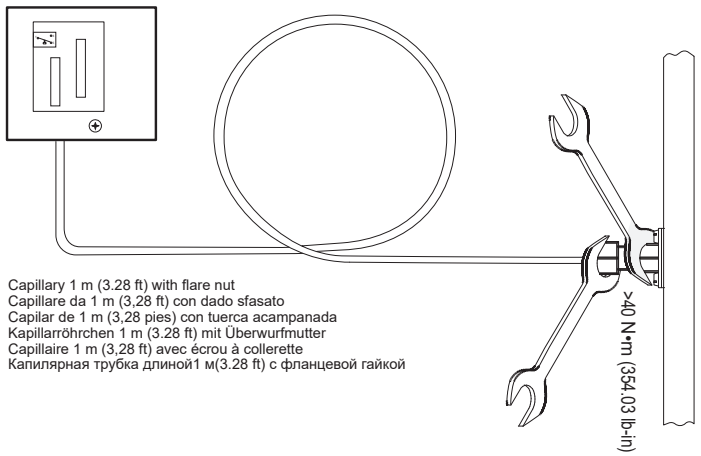

Capillary 1 m (3.28 ft) with flare nut
Capillare da 1 m (3,28 ft) con dado sfasato
Capilar de 1 m (3,28 pies) con tuerca acampanada
Kapillarröhrchen 1 m (3.28 ft) mit Überwurfmutter
Capillaire 1 m (3,28 ft) avec écrou à collerette
Капилярная трубка длиной1 м(3.28 ft) с фланцевой гайкой

⚠ WARNING / AVVERTIMENTO / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVERTISSEMENT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Do not tighten the flare nuts on the pressure joints to a value above the maximum specified torque.
- Use two keys to apply the tightening torque. Do not use the pressure switch body as a tightening application point.
- Make sure the soldering areas are free from oxidised material.
- Install pressure switches away from the compressor discharge.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Non serrare oltre la coppia di fissaggio massima specificata i dadi a cartella sui raccordi dei giunti di pressione.
- Utilizzare due chiavi per applicare la coppia di serraggio. Non usare il corpo del pressostato come punto di applicazione del serraggio.
- Verificare che le zone di saldatura siano prive di ossido.
- Installare i pressostati lontani dalla mandata del compressore.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL APARATO

- No apriete las tuercas acampanadas en las juntas de presión a un valor superior al par máximo especificado.
- Utilice dos llaves para aplicar el par de apriete. No utilice la carcasa del presostato como punto de aplicación del apriete.
- Asegúrese de que las áreas de soldadura no contienen materiales oxidados.
- Instale los presostatos alejados del lado de descarga del compresor.
- No desmonte, repare o modifique el aparato.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte, lesiones serias o daños a los aparatos.

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Die Überwurfmuttern an den Druckanschlüssen nicht auf einen Wert über dem angegebenen maximalen Anzugsmoment festziehen.
- Es müssen zwei Schlüssel beim Festziehen auf das Anzugsmoment verwendet werden. Das Druckschaltergehäuse nicht als Konterpunkt für den Anzug verwenden.
- Sicherstellen, dass die Lötstellen kein oxidiertes Material aufweisen.
- Druckschalter von der Verdichterdruckseite entfernt installieren.
- Das Produkt darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

- Ne serrez pas les écrous à collerette sur les joints à pression à une valeur supérieure au couple maximum spécifié.
- Utilisez deux clés pour appliquer le couple de serrage. N'utilisez pas le corps du pressostat comme point d'application du serrage.
- Veillez à ce que les zones de soudure soient exemptes de matière oxydée.
- Installez les pressostats à distance de la décharge de compresseurs.
- Ne désassemblez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

- Не затягивайте фланцевую гайку на линии подключения давления с усилием выше указанного максимального момента.
- Для обеспечения затягивающего момента используйте два ключа. Не используйте корпус реле давления как точку создания крутящего момента.
- Убедитесь в очистке припаиваемых частей от окисленных материалов.
- Устанавливайте реле давления на удалении от нагнетания компрессора.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это устройство.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению оборудования.

CAUTION / ATTENZIONE / ATENCIÓN / VORSICHT / ATTENTION / ВНИМАНИЕ

INOPERABLE EQUIPMENT

Do not subject the equipment to knocks or twisting. If you notice any unusual warping, do not proceed with installation.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Non sottoporre l'apparecchiatura a urti o torsioni. Nel caso si riscontrassero deformazioni anomale non procedere all'installazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

No someter el equipo a choques o torsiones. En caso de deformaciones anómalas no proceder a la instalación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder Drehungen aus. Werden anormale Verformungen festgestellt, nicht mit der Installation fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

APPAREIL HORS SERVICE

Ne pas faire subir de chocs ou torsions à l'équipement. En cas de déformation, ne pas procéder à son installation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Не подвергайте оборудование ударам или скручиванию. Если вы заметили какие-либо необычные деформации, не приступайте к установке этого оборудования.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования..

⚠ **WARNING :** This product may expose the user to chemicals, including lead and lead compounds, which are considered by the State of California to be among the causes of cancer and birth defects or other damage to the reproductive system.
For more information go to: **www.P65Warnings.ca.gov**.

⚠ **AVVERTIMENTO :** Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il piombo e composti di piombo, considerate dallo Stato della California tra le cause di cancro e difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo.
Per ulteriori informazioni visitare: **www.P65Warnings.ca.gov**.

⚠ **ADVERTENCIA :** Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos el plomo y los compuestos de plomo que, que el Estado de California considera entre las causas de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Para más información, visite: **www.P65Warnings.ca.gov**.

⚠ **WARNUNG :** Dieses Produkt kann den Benutzer Chemikalien aussetzen, darunter, Blei und Bleiverbindungen, die vom Staat Kalifornien als eine der Ursachen für Krebs, Geburtsfehler oder andere Schäden des Fortpflanzungssystems angesehen werden.
Für mehr Informationen besuchen Sie: **www.P65Warnings.ca.gov**.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composants du plomb, qui sont reconnus dans l'état de Californie comme faisant partie des causes de cancer et de malformations congénitales ou d'autres préjudices en matière de reproduction.
Pour plus d'informations, consulter le site : **www.P65Warnings.ca.gov**.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :** При использовании данного изделия вы можете подвергнуться воздействию химических веществ, включая свинец и его соединения, которые по данным штата Калифорния вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.
Дополнительные сведения см. на сайте: **www.P65Warnings.ca.gov**.

D16P/D17P - Pressure switches

Range and Differential working principles / Principio di lavoro del range e del differenziale / Principios de funcionamiento del intervalo y del diferencial / Funktionsprinzipien Bereich und Differenzial / Principe de fonctionnement Plage et Différentiel / Настройка Диапазона и Дифференциала

Use the knob supplied in the pack to set the range and differential. / Utilizzare la manopola a corredo della confezione per impostare range e differenziale / Utilizar el pomo contenido en el envase para seleccionar el rango y el diferencial. / Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Drehgriff zur Einstellung von Bereich und Differenzial. / Utiliser le bouton fourni pour le réglage de la plage et du différentiel. / Для настройки диапазона и дифференциала используйте входящую в комплект кнопку.


D16P


•D16P HP
•Man

Range = CUTOUT = (for example) 20 bar (290 psi)
DIFF = 3 bar (43.5 psi)
CUTIN = RANGE - DIFF = (for example) 17 bar (246 psi)

Connect terminals 1-3
Range Screw: clockwise to increase
Fixed differential (DIFF): 3 bar (43.5 psi)
To set IN/OUT values:
a) Set CUTOUT through range screw
b) CUTIN = By subtracting differential to CUTOUT
Conecte los terminales 1-3
Tornillo de intervalo: a la derecha para aumentar
Diferencial fijo (DIF): 3 bar (43,5 psi)
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la DESACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo
b) ACTIVACIÓN: Restando el diferencial a la DESACTIVACIÓN
Bornes de connexion 1-3
Vis Plage : sens horaire pour augmenter
Différentiel fixe (DIFF) : 3 bars (43,5 psi)
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir COUPURE avec vis Plage
b) ENCLENCHEMENT = En soustrayant différentiel à COUPURE

Collegare i terminali 1-3
Vite range: incremento in senso orario
Differenziale fisso (DIFF): 3 bar (43,5 psi)
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTOUT tramite la vite range
b) CUTIN = sottraendo il differenziale a CUTOUT
Klemmen 1-3 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
Festes Differenzial (DIFF): 3 bar (43.5 psi)
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) AUSSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
b) EINSCHALTUNG = Durch Subtrahieren des Differenzials von der AUSSCHALTUNG
Замкнутые клеммы 1-3
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Фиксированный дифференциал (DIFF): 3 Бар (43.5 psi)
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ
a) Задайте поворотом точку РАЗМЫКАНИЯ
b) ЗАМЫКАНИЕ = вычтите ДИФФЕРЕНЦИАЛ из РАЗМЫКАНИЯ

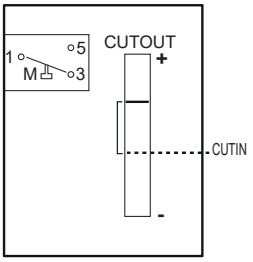

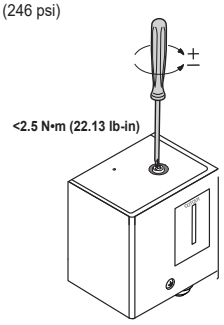



•D16P HP
•Auto

Range = CUTOUT = (for example) 20 bar (290 psi)
DIFF = 4 bar (58 psi)
CUTIN = RANGE - DIFF =
= (for example) 16 bar (232 psi)

Connect terminals 1-5
Range Screw: clockwise to decrease
Differential screw: clockwise to increase
To set IN/OUT values:
a) Set CUTOUT through range screw
b) Set differential through differential screw
c) CUTIN = By subtracting differential to CUTOUT
Conecte los terminales 1-5
Tornillo de intervalo: a la derecha para reducir
Tornillo diferencial: a la derecha para aumentar
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la DESACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo
b) Defina el diferencial a través del tornillo diferencial
c) ACTIVACIÓN: Restando el diferencial a la DESACTIVACIÓN
Bornes de connexion 1-5
Vis Plage : sens horaire pour diminuer
Vis Différentiel : sens horaire pour augmenter
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir COUPURE avec vis Plage
b) Définir différentiel avec vis Différentiel
c) ENCLENCHEMENT = En soustrayant différentiel à COUPURE

Collegare i terminali 1-5
Vite range: decremento in senso orario
Vite differenziale: incremento in senso orario
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTOUT tramite la vite range
b) Impostare il differenziale tramite la vite differenziale
c) CUTIN = sottraendo il differenziale a CUTOUT
Klemmen 1-5 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zum Verringern
Schraube für Differenzial: im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) AUSSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
a) Differenzial über Schraube für Differenzial einstellen
b) EINSCHALTUNG = Durch Subtrahieren des Differenzials von der AUSSCHALTUNG
Замкнутые клеммы 1-5
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Дифференциал поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ
a) Задайте поворотом точку РАЗМЫКАНИЯ
b) Задайте поворотом значение ДИФФЕРЕНЦИАЛА
c) ЗАМЫКАНИЕ = вычтите ДИФФЕРЕНЦИАЛ из РАЗМЫКАНИЯ

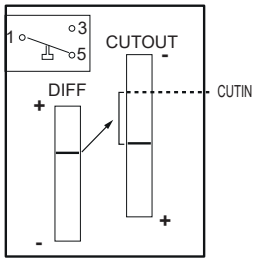

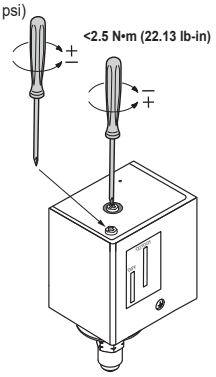



•D16P LP
•Man

Range = CUTOUT = (for example) 4 bar (58 psi)
DIFF = 0.6 bar (8.7 psi)
CUTIN = RANGE + DIFF =
= (for example) 4.6 bar (66.7 psi)

Connect terminals 1-3
Range Screw: clockwise to decrease
Fixed differential (DIFF): 0.6 bar (8.7 psi)
To set IN/OUT values:
a) Set CUTOUT through range screw
b) CUTIN by adding differential to CUTOUT
Conecte los terminales 1-3
Tornillo de intervalo: a la derecha parareducir
Diferencial fijo (DIF): 0,6 bar (8,7 psi)
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la DESACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo.
b) ACTIVACIÓN añadiendo el diferencial a laDESACTIVACIÓN
Bornes de connexion 1-3
Vis Plage : sens horairepour diminuer
Différentiel fixe (DIFF) : 0,6 bars (8,7 psi)
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir COUPURE avec vis Plage
b) ENCLENCHEMENT en ajoutant différentiel à COUPURE

Collegare i terminali 1-3
Vite range: decremento in senso orario
Differenziale fisso (DIFF): 0,6 bar (8,7 psi)
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTOUT tramite la vite range
b) CUTIN aggiungendo il differenziale aCUTOUT
Klemmen 1-3 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zumVerringern
Festes Differenzial (DIFF): 0.6 bar (8.7 psi)
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) AUSSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
b) EINSCHALTUNG durch Addieren des Differenzials zur AUSSCHALTUNG
Замкнутые клеммы 1-3
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для уменьшения
Фиксированный дифференциал (DIFF): 0.6 Бар (8.7 psi)
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ
a) Задайте поворотом точку РАЗМЫКАНИЯ
b) ЗАМЫКАНИЕ = добавьте ДИФФЕРЕНЦИАЛ к РАЗМЫКАНИЮ

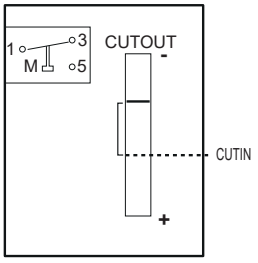

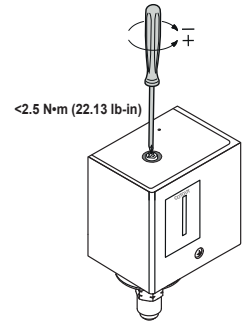



•D16P LP / D16P Fan
•Auto

Range = CUTIN = (for example) 4 bar (58 psi)
DIFF = 2 bar (29 psi)
CUTOUT = RANGE - DIFF =
= (for example) 2 bar (29 psi)

Connect terminals 1-3
Range Screw: clockwise to decrease
Differential screw: clockwise to increase
To set IN/OUT values:
a) Set CUTIN through range screw
b) Set differential through differential screw
c) CUTOUT = By subtracting differential to CUTIN
Conecte los terminales 1-3
Tornillo de intervalo: a la derecha para reducir
Tornillo diferencial: a la derecha para aumentar
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la ACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo.
b) Defina el diferencial a través del tornillo diferencial
c) DESACTIVACIÓN: Restando el diferencial a la ACTIVACIÓN
Bornes de connexion 1-3
Vis Plage : sens horaire pour diminuer
Vis Différentiel : sens horaire pour augmenter
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir ENCLENCHEMENT avec vis Plage
b) Définir différentiel avec vis Différentiel
c) COUPURE = En soustrayant différentiel à ENCLENCHEMENT


Collegare i terminali 1-3
Vite range: decremento in senso orario
Vite differenziale: incremento in senso orario
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTIN tramite la vite range
b) Impostare il differenziale tramite la vite differenziale
c) CUTOUT = sottraendo il differenziale a CUTIN
Klemmen 1-3 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zum Verringern
Schraube für Differenzial: im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) EINSCHALTUNGüber Schraube für Bereich einstellen
a) Differenzial über Schraube für Differenzial einstellen
b) AUSSCHALTUNG = Durch Subtrahieren des Differenzials von der EINSCHALTUNG
Замкнутые клеммы 1-3
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для уменьшения
Дифференциал поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ
a) Задайте поворотом точку ЗАМЫКАНИЯ
b) Задайте поворотом значение ДИФФЕРЕНЦИАЛА
c) РАЗМЫКАНИЕ = вычтите ДИФФЕРЕНЦИАЛ из ЗАМЫКАНИЯ

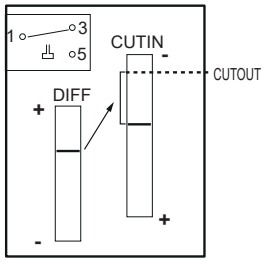

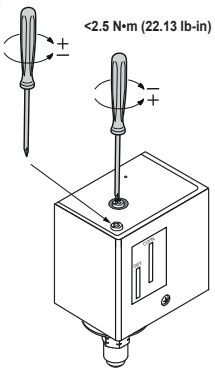

D17P

•D17P LP Auto - HP Auto

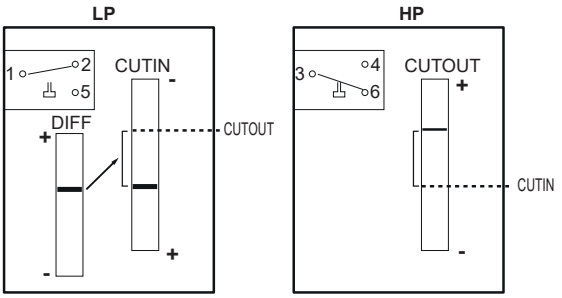

LP - Left side: Connect terminals 1-2
Range Screw: clockwise to decrease
Differential screw: clockwise to increase
To set IN/OUT values:
a) Set CUTIN through range screw
b) Set differential through differential screw
c) CUTOUT = By subtracting differential to CUTIN


LP - Lato sinistro: Collegare i terminali 1-2
Vite range: decremento in senso orario
Vite differenziale: incremento in senso orario
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTIN tramite la vite range
b) Impostare il differenziale tramite la vite differenziale
c) CUTOUT = sottraendo il differenziale a CUTIN

LP - Lado izquierdo: Conecte los terminales 1-2
Tornillo de intervalo: a la derecha para reducir
Tornillo diferencial: a la derecha para aumentar
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la ACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo
b) Defina el diferencial a través del tornillo diferencial
c) DESACTIVACIÓN: Restando el diferencial a la ACTIVACIÓN

LP - Linke Seite: Klemmen 1-2 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zum Verringern
Schraube für Differenzial: im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) EINSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
a) Differenzial über Schraube für Differenzial einstellen
b) AUSSCHALTUNG = Durch Subtrahieren des Differenzials von der EINSCHALTUNG

LP - Côté gauche : Bornes de connexion 1-2
Vis Plage : sens horaire pour diminuer
Vis Différentiel : sens horaire pour augmenter
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir ENCLENCHEMENT avec vis Plage
b) Définir différentiel avec vis Différentiel
c) COUPURE = En soustrayant différentiel à ENCLENCHEMENT

LP (Низкое Давление) - Слева: Замкнутые контакты 1-2
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Дифференциал поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ:
a) Задайте поворотом точку ЗАМЫКАНИЯ
b) Задайте поворотом значение ДИФФЕРЕНЦИАЛА
c) РАЗМЫКАНИЕ = вычтите ДИФФЕРЕНЦИАЛ из ЗАМЫКАНИЯ

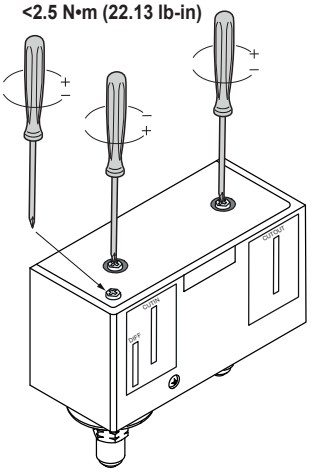

HP - Right side: Connect terminals 3-6
Range Screw: clockwise to increase
Fixed differential: See technical data
To set IN/OUT values:
a) Set CUTOUT through range screw
b) CUTIN = By subtracting differential to CUTOUT

HP - Lato destro: Collegare i terminali 3-6
Vite range: incremento in senso orario
Differenziale fisso: Vedere i dati tecnici
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTOUT tramite la vite range
b) CUTIN = sottraendo il differenziale a CUTOUT


HP - Lado derecho: Conecte los terminales 3-6
Tornillo de intervalo: a la derecha para aumentar
Diferencial fijo: Consulte los datos técnicos
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la DESACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo
b) ACTIVACIÓN: Restando el diferencial a la DESACTIVACIÓN

HP - Rechte Seite: Klemmen 3-6 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
Festes Differenzial: Siehe technische Daten
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) AUSSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
b) EINSCHALTUNG = Durch Subtrahieren des Differenzials von der AUSSCHALTUNG

HP - Côté droit : Bornes de connexion 3-6
Vis Plage : sens horaire pour augmenter
Différentiel fixe : Voir données techniques
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir COUPURE avec vis Plage
b) ENCLENCHEMENT = En soustrayant différentiel à COUPURE

HP (Высокое Давление) - Справа: Замкнутые контакты 3-6
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Дифференциал фиксированный: Смотри Технические данные
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ:
a) Задайте поворотом точку РАЗМЫКАНИЯ
b) ЗАМЫКАНИЕ = вычтите ДИФФЕРЕНЦИАЛ из РАЗМЫКАНИЯ

•D17P LP Man - HP Man

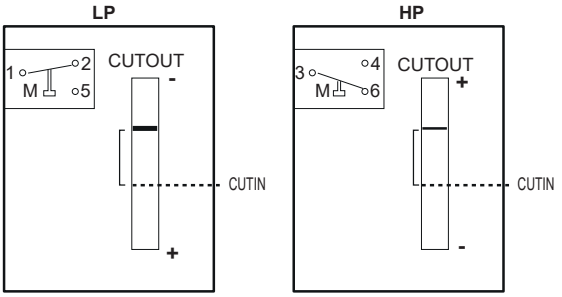

LP - Left side: Connect terminals 1-2
Range Screw: clockwise to decrease
Fixed differential: See technical data
To set IN/OUT values:
a) Set CUTOUT through range screw
b) CUTIN = By adding differential to CUTOUT


LP - Lato sinistro: Collegare i terminali 1-2
Vite range: decremento in senso orario
Differenziale fisso: Vedere i dati tecnici
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTOUT tramite la vite range
b) CUTIN = aggiungendo il differenziale a CUTOUT

LP - Lado izquierdo: Conecte los terminales 1-2
Tornillo de intervalo: a la derecha para reducir
Diferencial fijo: Consulte los datos técnicos
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la DESACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo
b) ACTIVACIÓN: Añadiendo el diferencial a la DESACTIVACIÓN

LP - Linke Seite: Klemmen 1-2 anschließen
Schraube Bereich: im Uhrzeigersinn zum Verringern
Festes Differenzial: Siehe technische Daten
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) AUSSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
b) EINSCHALTUNG = Durch Addieren des Differenzials zur AUSSCHALTUNG

LP - Côté gauche : Bornes de connexion 1-2
Vis Plage : sens horaire pour diminuer
Différentiel fixe : Voir données techniques
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir COUPURE avec vis Plage
b) ENCLENCHEMENT = En ajoutant différentiel à COUPURE

LP (Низкое Давление) - Слева: Замкнутые контакты 1-2
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для уменьшения
Дифференциал фиксированный: Смотри Технические данные
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ:
a) Задайте поворотом точку РАЗМЫКАНИЯ
b) ЗАМЫКАНИЕ = добавьте ДИФФЕРЕНЦИАЛ к РАЗМЫКАНИЮ

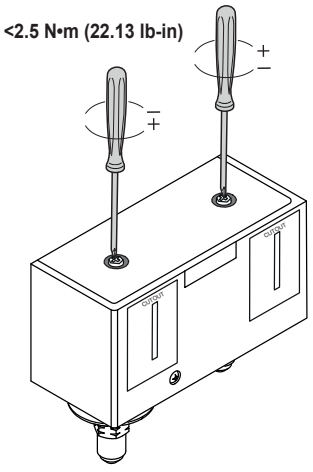

HP - Right side Connect terminals 3-6
Range Screw: clockwise to increase
Fixed differential: See technical data
To set IN/OUT values:
a) Set CUTOUT through range screw
b) CUTIN = By subtracting differential to CUTOUT

HP - Lato destro: Collegare i terminali 3-6
Vite range: incremento in senso orario
Differenziale fisso: Vedere i dati tecnici
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTOUT tramite la vite range
b) CUTIN = sottraendo il differenziale a CUTOUT

HP - Lado derecho: Conecte los terminales 3-6
Tornillo de intervalo: a la derecha para aumentar
Diferencial fijo: Consulte los datos técnicos
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la DESACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo
b) ACTIVACIÓN: Restando el diferencial a la DESACTIVACIÓN


HP - Rechte Seite: Klemmen 3-6 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
Festes Differenzial: Siehe technische Daten
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) AUSSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
b) EINSCHALTUNG = Durch Subtrahieren des Differenzials von der AUSSCHALTUNG

HP - Côté droit : Bornes de connexion 3-6
Vis Plage : sens horaire pour augmenter
Différentiel fixe : Voir données techniques
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir COUPURE avec vis Plage
b) ENCLENCHEMENT = En soustrayant différentiel à COUPURE

HP (Высокое Давление) - Справа: Замкнутые контакты 3-6
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Дифференциал фиксированный: Смотри Технические данные
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ:
a) Задайте поворотом точку РАЗМЫКАНИЯ
b) ЗАМЫКАНИЕ = вычтите ДИФФЕРЕНЦИАЛ из РАЗМЫКАНИЯ

D17P

•D17P LP Auto - HP Man

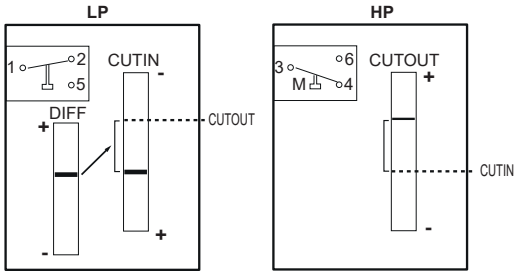

LP - Left side: Connect terminals 1-2
Range Screw: clockwise to decrease
Differential screw: clockwise to increase
To set IN/OUT values:
a) Set CUTIN through range screw
b) Set differential through differential screw
c) CUTOUT = By subtracting differential to CUTIN

LP - Lado izquierdo: Conecte los terminales 1-2
Tornillo de intervalo: a la derecha para reducir
Tornillo diferencial: a la derecha para aumentar
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la ACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo
b) Defina el diferencial a través del tornillo diferencial
c) DESACTIVACIÓN: Restando el diferencial a la ACTIVACIÓN


LP - Côté gauche : Bornes de connexion 1-2
Vis Plage : sens horaire pour diminuer
Vis Différentiel : sens horaire pour augmenter
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir ENCLENCHEMENT avec vis Plage
b) Définir différentiel avec vis Différentiel
c) COUPURE = En soustrayant différentiel à ENCLENCHEMENT

LP - Lato sinistro: Collegare i terminali 1-2
Vite range: decremento in senso orario
Vite differenziale: incremento in senso orario
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTIN tramite la vite range
b) Impostare il differenziale tramite la vite differenziale
c) CUTOUT = sottraendo il differenziale a CUTIN

LP - Linke Seite: Klemmen 1-2 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zum Verringern
Schraube für Differenzial: im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) EINSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
a) Differenzial über Schraube für Differenzial einstellen
b) AUSSCHALTUNG = Durch Subtrahieren des Differenzials von der EINSCHALTUNG

LP (Низкое Давление) - Слева: Замкнутые контакты 1-2
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для уменьшения
Дифференциал поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ:
a) Задайте поворотом точку ЗАМЫКАНИЯ
b) Задайте поворотом значение ДИФФЕРЕНЦИАЛА
c) РАЗМЫКАНИЕ = вычтите ДИФФЕРЕНЦИАЛ из ЗАМЫКАНИЯ

<2.5 N•m (22.13 lb-in)

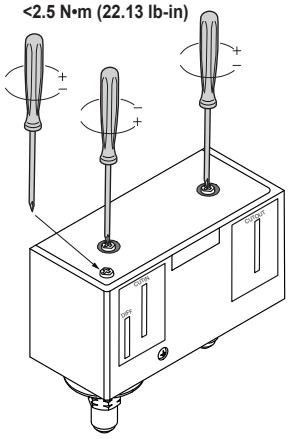

HP - Right side: Connect terminals 3-4
Range Screw: clockwise to increase
Fixed differential: See technical data
To set IN/OUT values:
a) Set CUTOUT through range screw
b) CUTIN = By subtracting differential to CUTOUT

HP - Lado derecho: Conecte los terminales 3-4
Tornillo de intervalo: a la derecha para aumentar
Diferencial fijo: Consulte los datos técnicos
Para definir los valores de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, siga estos pasos:
a) Defina la DESACTIVACIÓN a través del tornillo de intervalo
b) ACTIVACIÓN: Restando el diferencial a la DESACTIVACIÓN

HP - Côté droit / Bornes de connexion 3-4
Vis Plage : sens horaire pour augmenter
Différentiel fixe : Voir données techniques
Pour définir valeur ENTRÉE/SORTIE :
a) Définir COUPURE avec vis Plage
b) ENCLENCHEMENT = En soustrayant différentiel à COUPURE


HP - Lato destro: Collegare i terminali 3-4
Vite range: incremento in senso orario
Differenziale fisso: Vedere i dati tecnici
Per impostare i valori IN/OUT:
a) Impostare CUTOUT tramite la vite range
b) CUTIN = sottraendo il differenziale a CUTOUT

HP - Rechte Seite: Klemmen 3-4 anschließen
Schraube für Bereich: im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
Festes Differenzial: Siehe technische Daten
Einstellen der IN/OUT-Werte:
a) AUSSCHALTUNG über Schraube für Bereich einstellen
b) EINSCHALTUNG = Durch Subtrahieren des Differenzials von der AUSSCHALTUNG

HP (Высокое Давление) - Справа: Замкнутые контакты 3-4
Диапазон поворотом: по часовой стрелке для увеличения
Дифференциал фиксированный: Смотри Технические данные
Для задания уровней ЗАМЫКАНИЯ/РАЗМЫКАНИЯ:
a) Задайте поворотом точку РАЗМЫКАНИЯ
b) ЗАМЫКАНИЕ = вычтите ДИФФЕРЕНЦИАЛ из РАЗМЫКАНИЯ

Tripping switch / Interruttore d'intervento / Interruptor de disparo / Schalterauslösung / Déclenchement du pressostat / Ключ переключения

The switch can be manually operated by lifting the bellows tab / L'interruttore può essere azionato manualmente sollevando la linguetta del soffietto / El interruptor puede accionarse manualmente levantando la lengüeta del fuelle. / Der Schalter kann durch Heben der Lasche am Balg von Hand betätigt werden / Le pressostat peut être actionné manuellement en soulevant la languette du soufflet / Реле можно переключать вручную поднятием ушка в нижней части

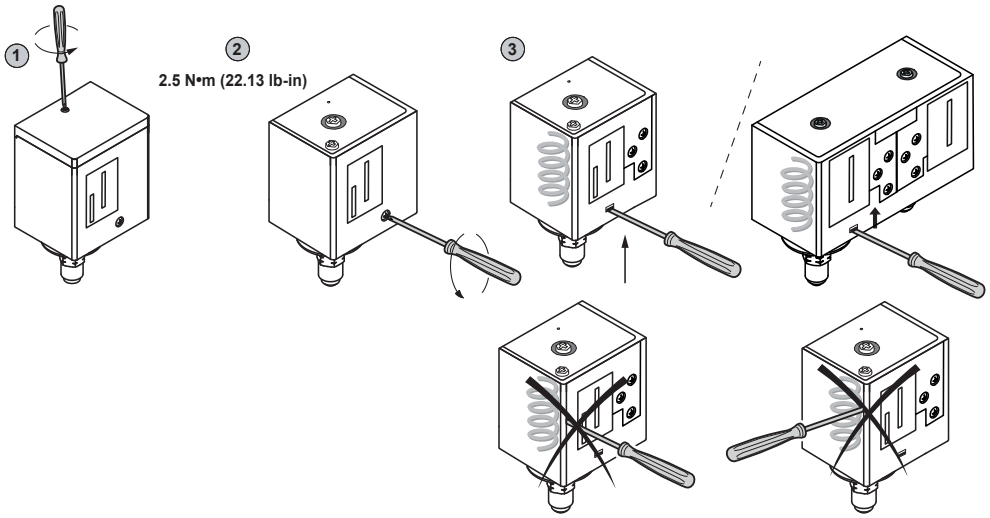

NOTICE / AVVISO / AVISO / HINWEIS / AVIS / ПРИМЕЧАНИЕ

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION Only use the screwdriver as indicated in the figures. **Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**	**FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA** Utilizzare il cacciavite unicamente come indicato nelle figure. **Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura.**
FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL EQUIPO Utilizar el destornillador únicamente como se indica en las figuras. **El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños a los equipos.**	**UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB** Verwenden Sie den Schraubendreher nur wie in den Abbildungen veranschaulicht. **Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.**
COMPORTEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT Utiliser le tournevis uniquement comme représenté sur les figures. **Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.**	**НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ** Используйте отвертку только показанным на рисунке выше способом. **Несоблюдение данной инструкции может привести к повреждению оборудования.**

LIABILITY AND RESIDUAL RISKS / RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI / RESPONSABILIDAD Y RIESGOS RESIDUALES / HAFTUNG UND RESTRISIKEN / RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

The liability of Schneider Electric and Eliwell is limited to the correct and professional use of the product according to the directives referred to herein and in the other supporting documents, and does not cover any damage (including but not limited to) the following causes:

- unspecified installation/use and, in particular, in contravention of the safety requirements of the legislation in force in the country of installation and/or specified in this document;
- use on equipment which does not provide adequate protection against electrocution, water and dust in the actual installation conditions;
- use on devices which allow access to dangerous parts of the equipment without the aid of a keyed or tooled locking mechanism;
- tampering with and/or modification of the product;
- installation/use in systems which are not compliant with current standards and regulations.

La responsabilità di Schneider Electric e Eliwell è limitata all'uso corretto e professionale del prodotto secondo le direttive contenute nel presente e negli altri documenti di supporto, e non è estesa a eventuali danni causati da quanto segue (in via esemplificativa ma non esaustiva):

- installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto e/o date con il presente manuale;
- uso su apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;
- uso su apparecchi che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di un meccanismo di bloccaggio a chiave o di utensili per accedere all'apparecchiatura;
- manomissione e/o alterazione del prodotto;
- installazione/uso in impianti non conformi alle norme e disposizioni di legge vigenti.

La responsabilidad de Schneider Electric y Eliwell se limita al uso correcto y profesional del producto según las directivas citadas en el presente manual y en la documentación pertinente, y no se extiende a los daños que pudieran ocurrir durante las siguientes acciones (a modo de ejemplo no exhaustivo):

- la instalación y el uso distintos de los previstos y, en especial, no conformes con lo previsto por las prescripciones de seguridad establecidas por las normativas del país de instalación del producto y/o contenidas en esta documentación;
- la utilización en aparatos que no garanticen una adecuada protección contra las descargas eléctricas, el agua y el polvo en las condiciones de montaje efectivas;
- la utilización en aparatos que permitan acceder a componentes peligrosos sin la utilización de herramientas o de un mecanismo de bloqueo con llave;
- la manipulación y/o alteración del producto;
- la instalación y el uso en instalaciones no conformes con las normativas y las disposiciones de ley vigentes.

Die Schneider Electric und Eliwell Haftung beschränkt sich auf den korrekten und professionellen Gebrauch des Produkts entsprechend den Leitlinien in diesen und anderen Begleitunterlagen. Sie erstreckt sich nicht auf die gegebenenfalls durch folgende Aspekte (beispielsweise, aber nicht beschränkt auf) verursachten Schäden:

- unsachgemäße Installation/Verwendung, insbesondere wenn sie von den im Installationsland des Produkts geltenden und/oder dieser Anleitung beiliegenden Sicherheitsvorschriften abweichen;
- Einsatz in Geräten, die keinen ausreichenden Schutz gegen Stromschläge, Wasser oder Staub unter den gegebenen Installationsbedingungen bieten;
- Einsatz in Geräten, die den Zugang zu potenziell gefährlichen Teilen ohne verschließbaren Verriegelungsmechanismus oder Werkzeuge ermöglichen;
- Änderung oder Manipulation des Produkts
- Installation/Einsatz in Anlagen, die nicht den geltenden Normen und gesetzlichen Verordnungen entsprechen.

La responsabilité de Schneider Electric se limite à l'utilisation correcte et professionnelle du produit conformément aux directives reportées dans ce manuel et les autres documents de support, et ne couvre pas les dommages éventuels provoqués par les éléments suivants (liste non exhaustive donnée à titre indicatif) :

- installation/utilisation non prévues et, en particulier, non conformes aux prescriptions de sécurité fixées par les normes en vigueur dans le pays où l'appareil est installé et/ou par le présent manuel ;
- utilisation sur des appareils et/ou équipements qui ne garantissent pas une protection adéquate contre les chocs électriques, l'eau et la poussière dans les conditions de montage réalisées ;
- utilisation sur des appareils et/ou équipements qui permettent l'accès à des parties dangereuses sans l'emploi d'un mécanisme de verrouillage à clé ou d'outil pour accéder à l'appareil ou l'équipement ;
- manipulation et/ou altération du produit ;
- installation/utilisation dans des installations non conformes aux normes et dispositions de loi en vigueur.

Ответственность фирм Schneider Electric и Eliwell ограничивается правильным и профессиональным использованием продукта в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем и в других применимых документах, и не покрывает любой ущерб, вызванный следующими причинами (включая все их, но не ограничиваясь только ими):

- монтажа / эксплуатации, отличных от предусмотренных и, в частности, отличных от требований безопасности, предусмотренных нормами стандартов и приведенных в настоящем документе;
- использовании на оборудовании, которое не имеет должной защиты от поражения электрическим током, влаги и пыли в реальных рабочих условиях;
- использования в устройствах с получением доступа к частям с опасным напряжением без использования инструмента или блокирующих устройств;
- вскрытия и/или внесения изменений в продукт;
- применение в стемах, не отвечающих действующим стандартам и требованиям.

DISCLAIMER / DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD / HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ / ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

This document is the exclusive property **Eliwell** and may not be reproduced or circulated unless expressly authorised by **Eliwell** itself. All due care has been taken in preparing this document. However **Eliwell** can take no responsibility for its use.
The same applies to any person or company involved in preparing and editing this document. **Eliwell.** reserves the right to make changes or improvements at any time without notice.

La presente publicación es propiedad exclusiva de **Eliwell** la cual prohíbe su reproducción y divulgación sin la expresa autorización de **Eliwell** misma. Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de la presente documentación; no obstante **Eliwell** no asume responsabilidad alguna derivada de su utilización. Lo mismo vale para cada persona o sociedad que han participado en la creación o redacción del presente manual. **Eliwell** se reserva el derecho de aportar cualquier modificación, estética o funcional, sin previo aviso y en cualquier momento.

La présente publication est la propriété exclusive de la société **Eliwell** qui interdit formellement toute reproduction et divulgation non expressément autorisée par ladite société **Eliwell** Ce document a été réalisé avec le plus grand soin ; la société **Eliwell** décline cependant toute responsabilité dérivant de l'utilisation de ce même document.
Même remarque pour les personnes ou sociétés ayant participé à la création et rédaction de ce manuel. **Eliwell** se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, sans aucun préavis et à tout moment.

La presente pubblicazione e di esclusiva proprietà della **Eliwell** la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata della **Eliwell** stessa. Ogni cura e stata posta nelle realizzazione di questo documento; tuttavia la **Eliwell** non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa.
Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e stesura di questo manuale. **Eliwell** si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

Die vorliegende Veröffentlichung ist alleiniges Eigentum der **Eliwell** und darf ohne ausdrückliche Genehmigung der **Eliwell** weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Obwohl große Sorgfalt in der Erstellung dieses Dokuments aufgebracht wurde, kann die **Eliwell** jedoch keinerlei Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit deren Benutzung übernehmen.
Das gleiche gilt für alle an der Erstellung der vorliegenden Anleitung beteiligten Personen oder Gesellschaften. **Eliwell** behält sich vor, jederzeit und ohne Vorankündigung formale und/oder inhaltliche Änderungen vorzunehmen.

Данная публикация является исключительной собственностью фирмы Eliwell, которая категорически запрещает воспроизводить и распространять ее без ясного на то разрешения Eliwell. Хотя разработке данного документа уделялось большое внимание, ни Eliwell, ни его сотрудники, ни торговые представители не несут ответственности за последствия его использования. Eliwell оставляет за собой право вносить любое изменение эстетического или функционального характера, без какого бы то предупреждения.

CONDITIONS OF USE / CONDIZIONI D'USO / CONDICIONES DE USO / NUTZUNGSBEDINGUNGEN / CONDITIONS D'UTILISATION / УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Permitted use
This device should be used for refrigeration and air conditioning systems.
The device must be installed and used in accordance with the instructions provided.

Prohibited use
Any use other than that expressly permitted is prohibited. The supplied electromechanical contacts are of the functional type and subject to failure: any protection devices required by product standards, or suggested by common sense for obvious safety reasons, must be installed externally to the instrument.

Uso consentito
Questo apparecchio viene impiegato nell'ambito della refrigerazione e del condizionamento.
L'apparecchio deve essere installato e usato secondo le istruzioni fornite.

Uso non consentito
Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato. Si fa presente che i contatti elettromeccanici forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori dello strumento.

Uso permitido
Este equipo se emplea en el ámbito de la refrigeración y del acondicionamiento.
El equipo se debe instalar y utilizar siguiendo las instrucciones suministradas.

Uso no permitido
Está totalmente prohibido cualquier otro uso distinto del permitido. Se debe tener en cuenta que los contactos electromecánicos suministrados son de tipo funcional y pueden averiarse: los dispositivos de protección previstos por la normativa del producto o bien sugeridos por el sentido común, según específicas exigencias de seguridad, deben estar instalados fuera del aparato.

Zulässiger Gebrauch
Dieses Gerät wird im Rahmen der Kühlung und Klimatisierung verwendet.
Das Gerät muss entsprechend den bereitgestellten Anleitungen installiert und benutzt werden.

Unzulässiger Gebrauch
Jeder bestimmungsfremde Gebrauch ist verboten. Die elektromechanischen Kontakte sind funktionell und störungsanfällig. Es müssen daher etwaige Schutzeinrichtungen lt. Produktnorm bzw. Betriebspraxis zur Erfüllung maßgeblicher Sicherheitsanforderungen außerhalb des Geräts installiert werden.

Usage autorisé
Cet appareil est destiné à être utilisé dans le domaine de la réfrigération ou du conditionnement d'air.
L'appareil doit être installé et utilisé selon les instructions fournies.

Usage proscrit
Tout usage autre que celui pour lequel le dispositif est prévu, est interdit. Noter que les contacts électromécaniques fournis sont de type fonctionnel et sont sujets à défaillance : les dispositifs de protection éventuels prévus par la norme produit ou que le bon sens suggère quant aux exigences de sécurité évidentes, doivent être réalisés hors appareil.

Разрешенное использование
Это устройство может использоваться в холодильных и кондиционерных системах.
Прибор должен использоваться в соответствии с приведенной инструкцией.

Запрещенное использование
Запрещается любое применение, отличное от разрешенного. В состав прибора входят контакты функционального типа, которые могут выходить из строя: любые защитные устройства, требуемые стандартами или здравыми рассуждениями по безопасности, должны устанавливаться вне прибора.

DISPOSAL / SMALTIMENTO / DISPOSAL / DISPOSAL / DISPOSAL / УТИЛИЗАЦИЯ



The appliance (or the product) must be disposed of separately in compliance with the local standards in force on waste disposal.
L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di smaltimento differenziato in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti.
Deseche el aparato (o el producto) por separado conforme a las normativas locales vigentes en materia de eliminación de residuos.
Das Gerät (oder Produkt) muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften, die für die Abfallbeseitigung vor Ort gelten, gesondert entsorgt werden.
Le dispositif (ou le produit) doit être mis au rebut séparément conformément aux normes locales en vigueur relatives à l'élimination des déchets.
Изделие (или продукт) должно утилизироваться отдельно в соответствии с местными нормами по утилизации отходов.

INFORMATION

Eliwell Controls s.r.l.
Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi •
32016 Alpago (BL) ITALY
T +39 0437 166 0000
T +39 0437 166 0060 (Italy)
+39 0437 166 0066 (other countries)
E saleseliwell@se.com
Technical helpline +39 0437 166 0005
E techsuppeliwell@se.com
www.eliwell.com

MADE IN CHINA

UK CA

UK Authorized Representative:
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom

ИНФОРМАЦИЯ / АҚПАРАТ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Дата изготовления печатается на контроллере и отображает неделю и год производства (ww-yy)

СДЕЛАНО В
СДЕЛАНО В КИТАЙ

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ
Дайындалған күні контроллерде басылып жазылады және өндірістің аптасы мен жылын көрсетеді.(ww-yy)

ДАЙЫНДАУШЫ ЕЛ
ИТАЛИЯДА ҚЫТАЙ

АДРЕС
Eliwell Controls Srl
Via dell' Industria, 15 - Z. I. Paludi
32016 Alpago (BL) - Italy
тел.: +39 0437 166 0000

отдел продаж:
тел.: +39 0437 166 0060 (Италия)
тел.: +39 0437 166 0066 (другие страны)
E-mail: saleseliwell@se.com
Техническая поддержка:
тел.: +39 0437 166 0005
E-mail: techsuppeliwell@se.com
www.eliwell.com