

TelevisGo

Das mit IEC 61131-3-Anwendungen erweiterbare Überwachungssystem

Betriebsanleitung

03/2019



Die dargestellten Informationen in der vorliegenden Dokumentation enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der darin enthaltenen Produktfunktionen. Diese Unterlagen ersetzen nicht und dürfen nicht zur Eignungs- oder Zuverlässigkeitsbestimmung besagter Produkte im Rahmen der spezifischen Benutzeranwendungen verwendet werden. Jedem Benutzer oder Integrator unterliegt die Durchführung der auf die jeweils spezifische Anwendung bzw. den betreffenden Einsatz abgestimmten und kompletten Risikoanalyse, Bewertung und Abnahme der Produkte. Weder Eliwell oder Schneider Electric noch die verbundenen oder kontrollierten Unternehmen können für den unsachgemäßen Gebrauch der in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden. Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge an dieser Veröffentlichung sowie gegebenenfalls darin festgestellte Fehler sind freundlicherweise mitzuteilen.

Der Benutzer willigt ein, ohne schriftliche Genehmigung seitens Schneider Electric oder Eliwell das vorliegende Dokument weder ganz noch teilweise außer für persönliche und nicht kommerzielle Zwecke nicht auf Medien jeglicher Art zu reproduzieren. Darüber hinaus willigt der Benutzer ein, keine Hyperlinks zu diesem Dokument oder dessen Inhalt zu erstellen. Schneider Electric oder Eliwell gewähren keinerlei Recht oder Lizenz für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch des Dokuments oder dessen Inhalts, mit Ausnahme einer nicht exklusiven Konsultationslizenz des Materials „so wie es vorliegt“ auf eigene Gefahr. Alle anderen Rechte vorbehalten.

Bei Installation oder Verwendung dieses Produkts sind alle einschlägigen nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften zur Sicherheit einzuhalten. Aus Sicherheitsgründen und als Konformitätsgarantie zu den dokumentierten Systemdaten haben Bauteilreparaturen ausschließlich durch den Hersteller zu erfolgen.

Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die einschlägigen Anweisungen zu beachten. Die Nichtbenutzung der Eliwell oder der von Eliwell genehmigten Software mit unseren Hardware-Produkten kann Unfälle, Schäden oder fehlerhafte Betriebsergebnisse zur Folge haben

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Unfälle oder Sachschäden verursachen.

© 2019 Eliwell - Alle Rechte vorbehalten.



	SICHERHEITSINFORMATIONEN	7
	INFORMATIONEN ÜBER.....	9
KAPITEL 1.	EINFÜHRUNG	13
	1.1. BESCHREIBUNG	13
	1.2. VERFÜGBARES ZUBEHÖR	13
	1.3. VERPACKUNGSGEHALT	14
	1.4. UNTERSTÜTZTE SPRACHEN	14
	1.5. UNTERSTÜTZTE BROWSER	14
	1.6. ÜBERWACHTE NETZWERKTYPEN.....	15
	1.7. KOMPATIBLE MODEMS	16
	1.8. KOMPATIBLE GERÄTE.....	16
	1.9. TELEVISGO-KONFIGURATION	17
KAPITEL 2.	MECHANISCHER EINBAU	18
	2.1. EINLEITENDE SCHRITTE	18
	2.2. TRENNEN DER SPANNUNGSVERSORGUNG	18
	2.3. BETRIEBSUMGEBUNG	19
	2.4. ANMERKUNGEN ZUR INSTALLATION	19
	2.5. INSTALLATION.....	20
KAPITEL 3.	ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	21
	3.1. VERDRAHTUNGSREGELN	21
	3.1.1. VERDRAHTUNGSRICHTLINIEN	22
	3.1.2. ANSCHLÜSSE	23
	3.1.3. ANFORDERUNGEN AN DEN UMGANG.....	23
	3.2. HARDWARE TELEVISGO	24
	3.3. NETZANSCHLUSS	26
	3.3.1. KONFIGURATION DER GERÄTE	26
	3.3.2. RS232-NETZANSCHLUSS.....	26
	3.3.3. ETHERNET-NETZANSCHLUSS	27

KAPITEL	4.	TECHNISCHE DATEN.....	28
	4.1.	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	28
	4.2.	MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN.....	30
	4.3.	VERSORGUNG.....	30
KAPITEL	5.	BENUTZEROBERFLÄCHE.....	31
	5.1.	ZUGRIFF AUF DIE BENUTZEROBERFLÄCHE.....	31
	5.2.	LOGIN	32
	5.3.	BEGRÜSSUNGSSEITE.....	33
	5.4.	SEITENAUFBAU	33
	5.5.	NAVIGATIONSMENÜ.....	33
	5.6.	STATUSLEISTE.....	34
	5.7.	STATUSSYMBOLE	34
	5.8.	TASTEN UND WAHLSCHALTER.....	36
KAPITEL	6.	INSTALLATION UND WARTUNG.....	38
	6.1.	GERÄTEEINSTELLUNGEN.....	38
	6.2.	ANZEIGE DES PHYSISCHEN NETZWERKS	40
	6.2.1.	VERWALTUNG DER GERÄTEPROFILE.....	41
	6.2.2.	GERÄT BEARBEITEN	42
	6.2.3.	VIRTUELLE ALARME	43
	6.2.4.	PROFIL ERSTELLEN/BEARBEITEN.....	43
	6.2.5.	KOPIEREN IN.....	44
	6.2.6.	KONFIGURATION IMPORTIEREN/EXPORTIEREN.....	44
	6.3.	SCANNEN.....	45
	6.3.1.	DEFINITION DER SCHNITTSTELLEN.....	45
	6.3.2.	SCANNEN DES GERÄTENETZWERKS.....	47
	6.3.3.	AUSWAHL DER ENERGIERESSOURCEN.....	50
	6.3.4.	AUSWAHL DER ALGORITHMEN	51
	6.4.	SYSTEMKONFIGURATION	52
	6.4.1.	EINSTELLUNG DES AUFZEICHNUNGSINTERVALLS	52
	6.4.2.	ALLGEMEINE SYSTEMEINSTELLUNGEN.....	53
	6.5.	START DER ERFASSUNGEN	59
	6.6.	BENUTZERVERWALTUNG.....	59
	6.6.1.	ANZEIGE VON GRUPPEN UND BENUTZERN	59
	6.6.2.	GRUPPENVERWALTUNG.....	60
	6.6.3.	BENUTZERVERWALTUNG.....	61

	6.7. GEPLANTE AKTIVITÄTEN	62
	6.7.1. ÜBERSICHT.....	63
	6.7.2. VERWALTUNG DER GEPLANTEN AKTIVITÄTEN	64
	6.7.3. EXPORTIERTE DATEN AUSDRUCKEN	72
	6.7.4. REPORTS PERSONALISIEREN.....	73
	6.8. DIE GEPLANTEN AKTIVITÄTEN STARTEN	75
KAPITEL	7. ALARMMANAGEMENT	76
	7.1. EINFÜHRUNG.....	76
	7.2. REGELN FÜR DAS ALARMMANAGEMENT	76
	7.3. VERZÖGERUNGSZEIT.....	77
	7.4. ALARMKONFIGURATION	77
	7.4.1. ÜBERSICHT.....	77
	7.4.2. ALARMKLASSEN	78
	7.4.3. AKTIONEN	79
	7.4.4. ZEITINTERVALLE.....	81
	7.5. KONFIGURATION DER MEDIEN	83
KAPITEL	8. ANWENDUNG	84
	8.1. ECHTZEIT-DATEN	84
	8.2. TABELLEN UND DATENDIAGRAMME	85
	8.2.1. SEITENAUFBAU.....	85
	8.2.2. AUSWAHLFENSTER	86
	8.2.3. TABELLE DES DATENVERLAUFS	87
	8.2.4. DIAGRAMM DES DATENVERLAUFS	88
	8.2.5. HACCP-PROFILE	90
	8.2.6. ENERGIEREPORT	90
	8.2.7. DIAGRAMM DER ENERGIERESSOURCEN	91
	8.3. ALARME.....	91
	8.3.1. ECHTZEIT-ALARME.....	91
	8.3.2. ALARMVERLAUF	93
	8.4. BEFEHLE.....	94
	8.5. PARAMETER.....	96
	8.5.1. LISTE DER GERÄTEPARAMETER.....	97
	8.5.2. LISTE DER ALGORITHMENPARAMETER	98
	8.5.3. SCHREIBEN IN MEHRERE GERÄTE	101
	8.6. RVD	102
	8.7. LAYOUT	103

KAPITEL	9.	OFFLINE- MODUS	105
	9.1.	OFFLINE-MODUS AUFRUFEN	105
	9.2.	OFFLINE-NETZWERKKONFIGURATION	105
	9.3.	SCHNITTSTELLE BEARBEITEN	106
	9.4.	KONFIGURATION ANWENDEN.....	107
	9.5.	OFFLINE-ALARME	108
	9.6.	OFFLINE GEPLANTE AKTIVITÄTEN.....	108
KAPITEL	10.	KONFIGURATION DES HTTPS-PROTOKOLLS.....	109
	10.1.	ZERTIFIKATE	109
	10.2.	DAS ZERTIFIKAT AUF ANDERE PCS INSTALLIEREN	110
	10.3.	EIN NEUES ZERTIFIKAT INSTALLIEREN	111
KAPITEL	11.	LAYOUT DESIGNER.....	112
KAPITEL	12.	AKTUALISIERUNG UND BACKUP DES SYSTEMS	113
	12.1.	SYSTEMAKTUALISIERUNG	113
	12.1.1.	TELEVISGO.....	113
	12.1.2.	ANLAGE.....	114
	12.1.3.	ALGORITHMEN-TREIBER	115
	12.1.4.	GERÄTETREIBER.....	116
	12.2.	LIZENZAKTUALISIERUNG.....	116
	12.3.	NEUSTART	117
	12.4.	BACKUP/WIEDERHERSTELLEN DES SYSTEMS.....	117
	12.5.	AKTIVITÄTEN-PROTOKOLL.....	118
KAPITEL	13.	VERWALTUNGSTOOLS	120
	13.1.	DISK-IMAGE WIEDERHERSTELLEN.....	120
	13.2.	DOWNLOAD VON DATEIEN	120
KAPITEL	14.	DATEN-FERNZUGRIFF-PROTOKOLL.....	121
	14.1.	DATENPROTOKOLL.....	121
KAPITEL	15.	HÄUFIG GESTELLT FRAGEN.....	122
	15.1.	HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	122

SICHERHEITSINFORMATIONEN



WICHTIGE INFORMATIONEN

Hinweise

Lesen Sie diese Anleitungen gründlich durch und führen Sie eine Sichtinspektion des Geräts durch, um sich damit vor Installation, Inbetriebnahme oder Wartung vertraut zu machen. Folgende besondere Meldungen, die an jeder Stelle dieser Unterlagen bzw. am Gerät selbst erscheinen können, weisen auf mögliche Gefahren hin oder vermitteln erläuternde sowie hilfreiche Informationen über einen Arbeitsgang.



Der Zusatz dieses Symbols zu einem Sicherheitsetikett für die Meldung einer Gefahr weist auf eine elektrische Gefahr hin, die bei Missachtung der Anweisungen Verletzungen verursachen wird.



Dies ist das Sicherheitsalarmsymbol. Es weist den Benutzer auf eine potentielle Unfallgefahr hin. Beachten Sie sämtliche, mit diesem Symbol beginnenden Sicherheitsmeldungen, um mögliche Schäden, u.U. auch mit Todesfolge zu vermeiden.

GEFAHR

GEFAHR Hinweis auf eine akute Gefahrensituation, deren Eintreten schwere Schäden, u.U. mit Todesfolge verursachen kann.

WARNUNG

WARNUNG Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensituation, deren Eintreten schwere Schäden, u.U. mit Todesfolge verursachen kann.

VORSICHT

VORSICHT Meldung einer potenziellen Gefahrensituation, deren Eintreten leichte oder mittelschwere Schäden verursachen kann.

HINWEIS

HINWEIS Wird verwendet, um Vorgänge zu melden, die keine Körperverletzungen herbeiführen.

Beachten Sie bitte

Installation, Betrieb und Reparatur der elektrischen Geräte haben ausschließlich durch Fachpersonal zu erfolgen. Schneider Electric und Eliwell haften nicht für die aus dem Gebrauch dieser Anleitung resultierenden Folgen. Eine sachkundige Person ist eine Person, die über Kompetenzen und Kenntnisse in Bezug auf den Aufbau und den Betrieb der elektrischen Geräte sowie auf deren Installation verfügt und die eine sicherheitstechnische Einweisung erfahren hat, die damit im Zusammenhang stehenden Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

Qualifikation des Personals

Nur Personal mit geeigneter Ausbildung und umfassendem Kenntnisstand sowie Verständnis des Inhalts der vorliegenden Anleitung und jedweder anderen Unterlagen zum betreffenden Produkt ist berechtigt, an und mit diesem Produkt zu arbeiten.

Das qualifizierte Personal muss in der Lage sein, etwaige Gefahren zu erkennen, die aus der Parametrierung, der Änderung der Parameterwerte und im Allgemeinen aus dem Gebrauch der mechanischen, elektrischen und elektronischen Geräte hervorgehen können. Darüber hinaus soll es mit Normen, Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften vertraut sein und diese bei der Entwicklung und Implementierung des Systems beachten.

Vorgesehener Gebrauch

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den gegebenen Anleitungen installiert und benutzt werden, insbesondere dürfen unter gefährlicher Spannung stehende Teile unter Normalbedingungen nicht zugänglich sein.

TelevisGo ist ein Überwachungssystem für die Überwachung, Aufzeichnung und Verarbeitung der Daten, die entfernte Ansicht und Verwaltung der vernetzten Geräte im Rahmen der Kühl-, Verarbeitungs-, Konservierungs- und Verteilungsanlagen von Lebensmitteln.

Es muss in Abhängigkeit von der Anwendung in geeigneter Weise vor Wasser und Staub geschützt werden und darf ausschließlich unter Verwendung des verschließbaren Verriegelungsmechanismus oder von Werkzeug zugänglich sein.

Unzulässiger Gebrauch

Jeder bestimmungsfremde Gebrauch ist verboten.

Etwaige Schutzeinrichtungen lt. Produktnorm bzw. Betriebspraxis müssen daher zur Erfüllung maßgeblicher Sicherheitsanforderungen außerhalb des Geräts installiert werden.

HAFTUNG UND RESTRISIKEN

Die Schneider Electric und Eliwell Haftung beschränkt sich auf den korrekten und professionellen Gebrauch des Produkts entsprechend den Leitlinien in diesen und anderen Begleitunterlagen. Sie erstreckt sich nicht auf die gegebenenfalls durch folgende Aspekte (beispielsweise, aber nicht beschränkt auf) verursachten Schäden:

- unsachgemäße Installation/Verwendung, insbesondere wenn sie von den im Installationsland des Produkts geltenden und/oder dieser Anleitung beiliegenden Sicherheitsvorschriften abweichen;
- Einsatz in Geräten, die keinen ausreichenden Schutz gegen Stromschläge, Wasser oder Staub unter den gegebenen Installationsbedingungen bieten;
- Einsatz in Geräten, die den Zugang zu potenziell gefährlichen Teilen ohne verschließbaren Verriegelungsmechanismus oder Werkzeuge ermöglichen;
- Änderung oder Manipulation des Produkts;
- Installation/Einsatz in Geräten, die nicht mit den geltenden Normen im Installationsland des Produkts übereinstimmen.

Entsorgung



Das Gerät (bzw. Produkt) ist nach den örtlich geltenden Abfallbestimmungen sortenrein zu entsorgen.

INFORMATIONEN ÜBER...



AUF DEN ERSTEN BLICK

Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt das Überwachungssystem TelevisGo für die Überwachung, Regelung und Fernsteuerung von gewerblichen Kühlanlagen, wie auch dessen Software und die Informationen zur Installation und Verkabelung.

Anwendungszweck dieses Dokuments:

- Installation und Verwendung des Geräts TelevisGo
- Einlernen in die Funktionen des zu verwendenden Geräts TelevisGo

HINWEIS: Lesen Sie vor Installation, Inbetriebnahme bzw. Wartung des Geräts dieses Dokument und dessen Begleitunterlagen aufmerksam durch.

Information zur Gültigkeit

Dieses Dokument gilt für das Gerät TelevisGo (Version 8.3).

Die technischen Anleitung der in diesem Dokument beschriebenen Geräte sind auch Online auf der Eliwell Website (www.eliwell.com) einsehbar.

Die in dieser Anleitung geschilderten Eigenschaften sollten mit den Online einsehbaren identisch sein. Im Einklang mit unserer Politik der fortlaufenden Implementierung behalten wir uns eine nachträgliche Überarbeitung des Inhalts im Sinne einer besseren Verständlichkeit und Genauigkeit vor. Bei Abweichungen zwischen Anleitung und Online einsehbaren Informationen sind letztere maßgeblicher Bezug.

Begleitunterlagen

Titel des Dokuments	Bezugscode
Anleitung TelevisGo Modbus_TCP BMS Config Tool - IT	9MA00270
Anleitung TelevisGo Modbus_TCP BMS Config Tool - EN	9MA10270
Datenblatt TelevisGo with Win7 EN-IT-ES-DE-FR-RU	9IS54413
Datenblatt TelevisGo with Win7 AR	9IS54461
Datenblatt SerialAdapter 6L	9IS64615
Datenblatt TelevisGo Spare SSD 6L	9IS64599

Diese technischen Unterlagen sowie weitere technische Informationen stehen auf unserer Website unter der Adresse www.eliwell.com zum Download zur Verfügung.

 GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Setzen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor dem Entfernen von Abdeckungen oder Klappen sowie vor der Installation/Deinstallation von Zubehör, Hardware, Kabeln oder Drähten spannungslos, ausgenommen unter besonderen Bedingungen, die im Hardwarehandbuch dieses Geräts beschrieben werden.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Montieren und befestigen Sie sämtliche Deckel, Hardware-Komponenten und Kabel, bevor Sie das Gerät erneut mit Spannung versorgen.
- Prüfen Sie bei den dafür vorgesehenen Geräten den ordnungsgemäßen Erdschluss.
- Betreiben Sie dieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Dieses Gerät ist für den Betrieb in nicht gefährdeten Bereichen und unter Ausschluss von Anwendungen ausgelegt, die gefährliche Atmosphären bilden oder bilden können. Installieren Sie dieses Gerät ausschließlich in Zonen und Anwendungen, in denen zu keiner Zeit gefährliche Atmosphären auftreten können.

 GEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in nicht gefährdeten Bereichen.
- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät nicht in Anwendungen, die gefährliche Atmosphären bilden können, wie zum Beispiel in Anwendungen, in denen brennbare Kältemittel eingesetzt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Informationen hinsichtlich der Verwendung von Regelgeräten in Anwendungen, die gefährliche Stoffe bilden können, sind bei den nationalen Regulierungsbehörden oder den zuständigen Zertifizierungsinstituten erhältlich.

 WARNUNG

KONTROLLVERLUST

- Führen Sie nach jeder Änderung in Bezug auf den Typ, die Konfiguration oder die Anzahl der überwachten Regler einen neuen Netzwerkscan aus.
- Bei der Planung einer Anlage müssen die potenziellen Fehlerarten der Steuerpfade berücksichtigt und bei bestimmten kritischen Regelfunktionen Maßnahmen ergriffen werden, um einen sicheren Zustand während sowie nach der Fehlerbedingung zu erreichen. Als Beispiel kritischer Regelfunktionen kommen Not-Halt und Endabschaltung, Stromausfall und Neustart in Frage.
- Für die Regelfunktionen müssen von TelevisGo separate und redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Die Steuerpfade können Kommunikationsgeräte wie Modem, Proxy oder Netzwerk-Gateways umfassen. Dabei sollten die Auswirkungen unerwarteter Übertragungsverzögerungen oder Verbindungsstörungen berücksichtigt werden.
- Beachten Sie sämtliche Unfallverhütungsvorschriften und die vor Ort geltenden Sicherheitsrichtlinien.
- Prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit jeder Geräteimplementierung einzeln und eingehend vor der Inbetriebnahme.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Kommunikation zwischen TelevisGo und SerialAdapter ist elektromagnetischen Störungen unterworfen, so dass das Senden von Alarmmeldungen fehlschlagen könnte.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Verwenden Sie geeignete Sicherheitssperren, wenn eine Gefahr für Personal und/oder Geräte gegeben ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen, sofern das Gerät nicht anderweitig explizit für einen Einsatz zur Funktionssicherheit ausgewiesen ist und allen geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
- Das Gerät darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verdrahten Sie keine reservierten, ungenutzten bzw. als „Nicht angeschlossen (N.C.)“ ausgewiesenen Klemmen.
- Installieren Sie TelevisGo und SerialAdapter in einer Umgebung, deren EMV-Störgrad unter den in EN61000-6-1 angegebenen Grenzwerten liegt (Wohnbereiche, Gewerbe- und Geschäftsbereiche sowie Kleinbetriebe).
- Konfigurieren Sie die Funktion „Lebensdauertest“ (wie im Hardwarehandbuch dieses Geräts angegeben), um sicherzustellen, dass TelevisGo aktiv ist. Der Nichtempfang der periodischen E-Mail weist auf eine Funktionsstörung von TelevisGo oder des E-Mail-Sendendienstes hin.
- Die äquivalente Last aller Knoten des RS-485-Busses darf 30 Einheitslasten nicht überschreiten. (Für die Definition von Einheitslast wird auf den Standard TIA/EIA-485-A verwiesen).
- Verwenden Sie für den Anschluss an das Überwachungssystem ein spezifisches geschirmtes und verdrehtes Kabel (zum Beispiel ein BELDEN-Kabel Modell 8762).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

WARNUNG

ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR

Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich an einem vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen geschützten Ort.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verwenden Sie für den Einsatz dieses Geräts ausschließlich die von Eliwell zugelassene Software.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Seiten der Website sind für die Einstellung und Überwachung des Systems und für den Zugriff auf das Gerät mittels Webserver über einen Internetbrowser ausgelegt.

Verwenden Sie stets ein sicheres Protokoll (HTTPS) zur Installation eines von einer zuverlässigen CA (Zertifizierungsstelle) ausgestellten TLS-Zertifikats.

Einleitende Schritte

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Maschinen ohne wirksamen Schutz des Arbeitsbereichs. Sollte kein wirksamer Schutz des Arbeitsbereichs vorhanden sein, so kann dies zu schweren Verletzungen des Maschinenbedieners führen.

⚠️ WARNUNG
GERÄT OHNE SCHUTZ Verwenden Sie diese Software und die entsprechenden Automationsgeräte nicht an einem Gerät ohne Schutz des Arbeitsbereichs. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Dieses Automationsgerät und die jeweilige Software werden zur Steuerung diverser industrieller und gewerblicher Prozesse eingesetzt.

Allein Benutzer, Maschinenhersteller oder Systemintegrator sind über sämtliche Bedingungen und Faktoren während der Vorbereitung, Inbetriebnahme und Wartung der Maschine informiert und daher in der Lage, diejenigen Automationsgeräte, Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen festzulegen, die in korrekter Weise verwendet werden können.

Bei der Wahl der Automations- und Regelgeräte sowie der entsprechenden Software im Zusammenhang mit einer besonderen Anwendung müssen außerdem die auf lokaler und nationaler Ebene geltenden Normen bzw. Verordnungen berücksichtigt werden. Darüber hinaus vermittelt das Handbuch zur Unfallverhütung des National Safety Councils (eine national in den USA anerkannte Organisation) diesbezüglich sehr nützliche Informationen.

Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass alle für den Schutz des Arbeitsbereichs angemessenen Sicherheitseinrichtungen und mechanischen/elektrischen Verriegelungen installiert wurden. Alle dem Schutz des Arbeitsbereichs dienenden Verriegelungen und Sicherheitseinrichtungen müssen mit den entsprechenden Automations- und Software-Programmierungstools abgestimmt werden.

Start und Abnahme

Vor Einsatz der installierten elektrischen Regel- und Automationsgeräte zum normalen Betrieb sollte das System durch Fachpersonal einem Probestart unterzogen werden, um die korrekte Funktion des Geräts nachzuweisen. Es ist wichtig, die Vorbereitungen für diesen Nachweis zu treffen und einen ausreichenden Zeitraum zur kompletten und zufriedenstellenden Ausführung der Abnahme einzuplanen.

⚠️ WARNUNG
GEFAHR BEI INBETRIEBNAHME DER GERÄTE • Vergewissern Sie sich, dass alle Installations- und Vorbereitungsschritte abgeschlossen sind. • Nehmen Sie vor den Betriebsprüfungen die für den Transport der Gerätekomponenten verwendeten Sperren oder anderen provisorischen Haltevorrichtungen ab. • Entfernen Sie etwaige Werkzeuge, Messinstrumente und Rückstände von den Geräten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Führen Sie sämtliche in der Dokumentation der Geräte empfohlenen Probestarts durch. Bewahren Sie die Dokumentation sämtlicher Geräte für künftigen Nachschlagbedarf auf.

Die personalisierte Software ist sowohl in simulierter als auch in reeller Umgebung zu testen.

Stellen Sie sicher, dass das fertige System entsprechend den lokalen Vorschriften (zum Beispiel dem National Electrical Code in den USA) keine installierten Kurzschlüsse und provisorischen Erdschlüsse aufweist. Sollten Spannungsprüfungen bei hohem Potenzial erforderlich sein, so sind die in der Dokumentation der Geräte angegebenen Empfehlungen zu befolgen, um unbeabsichtigte Schäden an den Geräten zu vermeiden.

Vor Spannungsversorgung der Geräte:

- Entfernen Sie etwaige Werkzeuge, Messinstrumente und Rückstände von den Geräten.
- Schließen Sie Gehäuseklappe der Geräte.
- Entfernen Sie alle provisorischen Erdschlüsse von den eingehenden Versorgungsleitungen.
- Führen Sie sämtliche vom Hersteller empfohlenen Probestarts durch.

KAPITEL 1

EINFÜHRUNG

1.1. BESCHREIBUNG

TelevisGo ist ein Überwachungssystem für die Überwachung, Aufzeichnung und Verarbeitung der Daten, die entfernte Ansicht und Verwaltung der vernetzten Geräte im Rahmen der Kühl-, Verarbeitungs-, Konservierungs- und Verteilungsanlagen von Lebensmitteln.

TelevisGo ermöglicht die Datenaufzeichnung, das Alarmmanagement und den Fernzugriff auf die Daten der vernetzten Geräte sowie die Verwaltung der HACCP-Daten und Wartungsvorgänge.

Es sind folgende Verbindungssysteme implementiert:

- Ethernet-Kommunikationsschnittstelle (integriert)
- GSM-Modem (extern – siehe „1.7. KOMPATIBLE MODEMS“ auf S. 16)
- USB-Ports

TelevisGo bietet den Fernzugriff mittels Internetbrowser ohne Installation zusätzlicher Software (siehe „1.5. UNTERSTÜTZTE BROWSER“ auf S. 14).

Die mehrsprachige Benutzeroberfläche unterstützt 10 Sprachen (Italienisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch und Chinesisch), weitere Sprachen können problemlos nachträglich installiert werden.

TelevisGo ist eine Software-Plattform, die sich durch neue Funktionen und der Datenübertragung an zentralisierte Systeme aktualisieren lässt.

Mit der Lizenz können bis zu maximal 224 Geräte und 3000 Erfassungsstellen verwaltet werden.

Das System kann mittels Fernzugriff als Administrator gesteuert werden.
(siehe „1.9. TELEVISGO-KONFIGURATION“ auf S. 17).

1.2. VERFÜGBARES ZUBEHÖR


In Abhängigkeit von der Anwendung kann folgendes Zubehör separat erworben werden:

Zubehör	Beschreibung
GSM-Modem	GSM-Modem mit RS232-Schnittstelle nach SIEMENS Technologie TC35. Muss an COM3 oder COM4 angeschlossen werden.
SerialAdapter	Modul mit RS232- / RS485-Schnittstelle. Muss an COM1 oder COM2 angeschlossen werden.
LanAdapter	Modul mit Ethernet- / RS485-Schnittstelle. LanAdapter unterstützt Gerätenetze mit Protokoll Micronet oder Modbus.
LanAdapter WLAN	Wie LanAdapter , aber mit WLAN- / RS485-Schnittstelle.
BusAdapter	Gerät mit Kommunikationsschnittstelle TTL/RS485 für die Verbindung von Eliwell Geräten mit dem Feldbus RS485.
RadioAdapter	Gerät mit drahtloser Kommunikationsschnittstelle TTL/RS485 für die Verbindung von Eliwell Geräten mit dem Feldbus RS485.

Kontaktieren Sie das Eliwell Vertriebsbüro hinsichtlich der Produktcodes.

1.3. VERPACKUNGSGEHALT

Der Verpackungsinhalt eines Geräts TelevisGo umfasst:

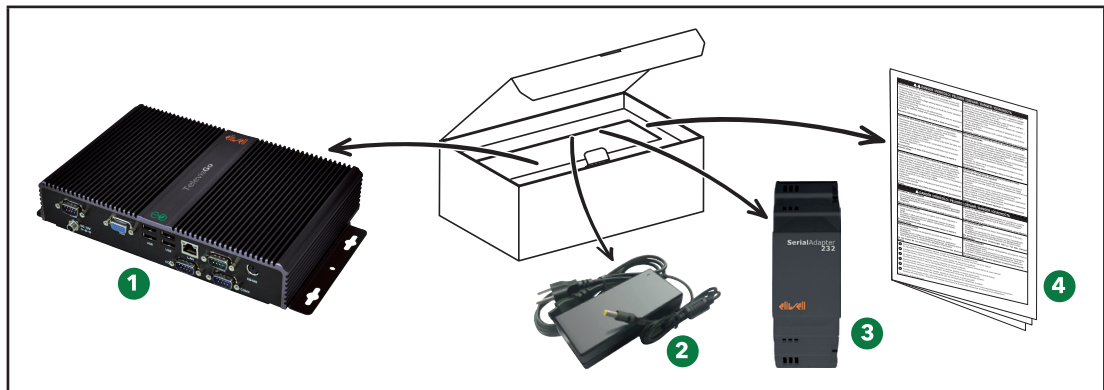

Etikett	Beschreibung
1	Gerät TelevisGo
2	Netzteil und Anschlusskabel
3	Datenblatt TelevisGo
4	Gerät SerialAdapter (modellspezifisch enthalten)

1.4. UNTERSTÜTZTE SPRACHEN

Die Software unterstützt derzeit folgende Sprachen:

- Italienisch
- Englisch
- Spanisch
- Deutsch
- Französisch
- Russisch
- Holländisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Chinesisch

1.5. UNTERSTÜTZTE BROWSER

TelevisGo ist mit den Versionen folgender Browser getestet worden:

- Internet Explorer 8 (oder neuer)
- Mozilla Firefox 54 (oder neuer)
- Google Chrome 59 (oder neuer)

Für eine korrekte Darstellung der Webseiten mit Internet Explorer durch TelevisGo muss im Menü Geräte die Funktion „Einstellungen der Kompatibilitätsansicht“ aktiviert und die Adresse von TelevisGo hinzugefügt werden.

FÜR EINE SCHNELLERE NAVIGATION

Für eine effizientere und schnellere Navigation:

1. Aktivieren Sie den Browser-Cache, um das Neuladen der Bilder bei jeder Verbindung zu verhindern.
2. Verwenden Sie Browser, die Teildaten auf der Seite anzeigen, ohne das vollständige Laden der Seite abwarten zu müssen.

DEN BROWSER-CACHE VERWENDEN

Eine falsche Cache-Einstellung kann die Anzeige der aktualisierten Seiten beeinträchtigen. Leeren Sie den Cache-Speicher nach einer Aktualisierung der Anwendung.

Wählen Sie folgende Einstellungen:

- **Microsoft Internet Explorer:**
 - Fenster Extras » Internetoptionen » Allgemein » Browserverlauf » Einstellungen
 - Die Option Neuere Versionen der gespeicherten Seiten auf „Automatisch“ setzen.
- **Google Chrome:**
 - Standardmäßig bereits aktiviert.
- **Mozilla Firefox:**
 - Fenster Einstellungen » Erweiterte » Optionen » Netzwerk
 - „Nicht das automatische Cache-Management benutzen“ muss auf **On** gesetzt sein.

1.6. ÜBERWACHTE NETZWERKTYPEN

Die Kommunikation zwischen TelevisGo und SerialAdapter ist elektromagnetischen Störungen unterworfen, so dass das Senden von Alarmmeldungen fehlschlagen könnte.


 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB • Installieren Sie TelevisGo und SerialAdapter in einer Umgebung, deren EMV-Störgrad unter den in EN61000-6-1 angegebenen Grenzwerten liegt (Wohnbereiche, Gewerbe- und Geschäftsbereiche sowie Kleinbetriebe). • Konfigurieren Sie die Funktion „Lebensdauertest“ (wie im Hardwarehandbuch dieses Geräts angegeben), um sicherzustellen, dass TelevisGo aktiv ist. Der Nichtempfang der periodischen E-Mail weist auf eine Funktionsstörung von TelevisGo oder des E-Mail-Sendedienstes hin. • Die äquivalente Last aller Knoten des RS-485-Busses darf 30 Einheitslasten nicht überschreiten. (Für die Definition von Einheitslast wird auf den Standard TIA/EIA-485-A verwiesen). • Verwenden Sie für den Anschluss an das Überwachungssystem ein spezifisches geschirmtes und verdrilltes Kabel (zum Beispiel ein BELDEN-Kabel Modell 8762). Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

TelevisGo ist für den Betrieb mit folgenden Netzwerken zertifiziert:


- Netzwerke **RS232/RS485**, die als Gateway das Modul **SerialAdapter** verwenden.
- Netzwerke **Ethernet/RS485**, die als Gateway das Modul **LanAdapter** verwenden.

HINWEIS
NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT Eliwell garantiert den einwandfreien Betrieb von Netzwerken, die maximal 10 LanAdapter verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Im Folgenden einige Netzwerkbeispiele:

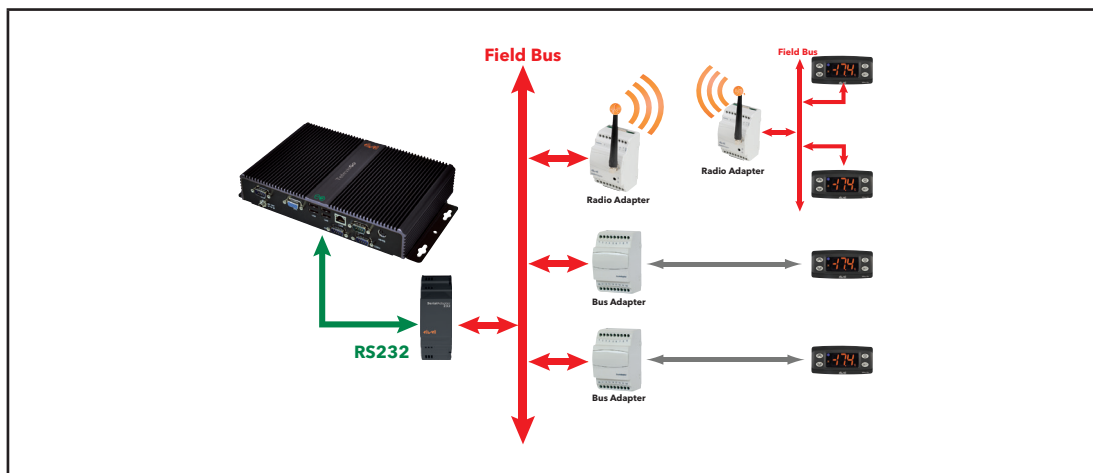

Beispiel eines RS232- / RS485-Netzwerks

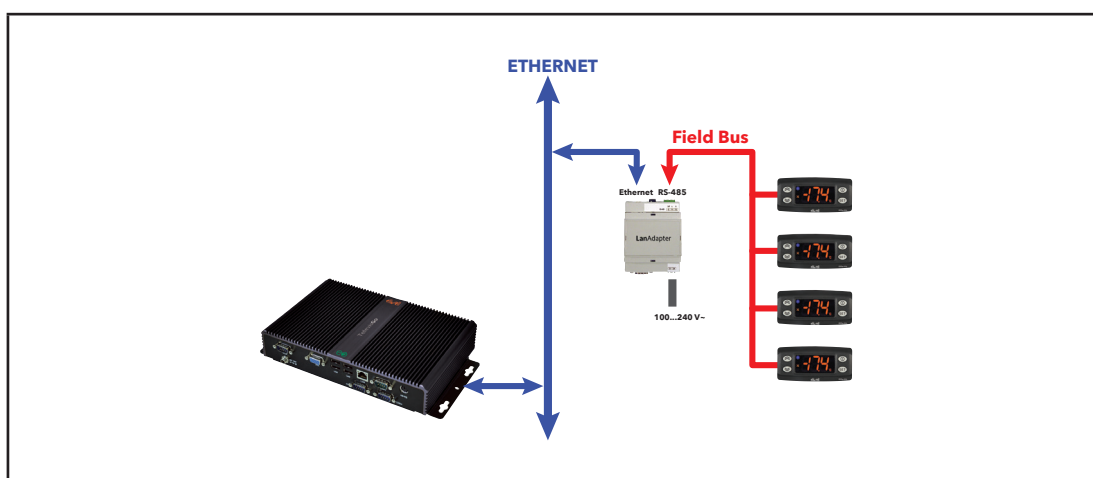

Beispiel eines Ethernet- / RS485-Netzwerks

In einem Ethernet-Netzwerk hängt die Signalausbreitung vom Datenverkehr im Bus ab, die Zugriffszeiten auf den **LanAdapter** sind also nicht deterministisch, wodurch die Zugriffszeit von **TelevisGo** auf die verschiedenen Ressourcen bei möglichen No-Link beeinflusst werden kann.

1.7. KOMPATIBLE MODEMS

TelevisGo ist mit GSM-Modems mit Schnittstelle RS232:

- nach SIEMENS Technologie TC35 kompatibel.
- Modell „four faith F1103“ (Produktcode SAMGPRS35AL00)

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Vergewissern Sie sich, dass Sie den PIN-Code der Modem-SIM-Karte deaktiviert haben.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Der Anschluss des GSM-Modems kann direkt über RS232 erfolgen.

1.8. KOMPATIBLE GERÄTE

Die Liste der kompatiblen Geräte und der entsprechenden Treiber ist auf der Website www.eliwell.com verfügbar.

1.9. TELEVISGO-KONFIGURATION

Folgende Aspekte sollten besonders berücksichtigt werden:

- Die voreingestellte Zeitzone ist **UTC+1**
- Das voreingestellte Passwort des Benutzers **Administrator** ist **0 (Null)**; für den sicheren und reservierten Zugriff auf das System muss der Benutzer das Passwort ändern (und sich merken).
- Der FTP-Server von TelevisGo verfügt über eine Lese- und Schreibberechtigung für folgenden Ordner: C:\Eliwell.

Der Zugriff auf den FTP-Server erfolgt mit:

- Benutzer: **Go**
- Passwort: **GoZilla**
- TCP/IP-Port: **21**.

HINWEIS: Der FTP-Server wird zum Downloaden der Berichte und zum Löschen derselben verwendet, um Speicherplatz auf der Festplatte freizugeben. Er darf nicht zum Ersetzen oder Entfernen der Anwendungsdateien von TelevisGo benutzt werden.

- Mit der Anwendung UltraVNC ist der Fernzugriff auf TelevisGo möglich.

Der voreingestellte Account ist:

- Benutzer: **TSUser**
- Passwort: **TS**
- TCP/IP-Port: **5900**

Auf die Eigenschaften des Programms zugreifen, um die Zugriffsmodalität zu ändern.

Der Benutzer **TSUser** gehört der Gruppe der Windows-Administratoren an.

- Werfen Sie die USB-Sticks nach jeder Wartung aus.

TelevisGo ist ausschließlich für die Ausführung der vorinstallierten Anwendung dediziert.

Die Installation jeder anderen Anwendung kann den Betrieb des gesamten Systems beeinträchtigen.

Zulässig ist einzig und allein die Installation eines Antivirenprogramms.

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

- Mit Ausnahme des Antivirenprogramms dürfen Sie keine andere Software auf TelevisGo installieren.
- Lassen Sie keine USB-Sticks eingesteckt, um den korrekten Neustart des PCs zu ermöglichen.
- Stellen Sie sicher, dass das installierte Antivirenprogramm nicht die von TelevisGo verwendeten TCP/UDP-Ports sperrt.
- Stellen Sie sicher, dass das installierte Antivirenprogramm nicht zu einem Konflikt mit TelevisGo führt.
- Stellen Sie sicher, dass TelevisGo als sichere Software (weiße Liste) gilt, und stellen Sie die Neustartoptionen nach den Aktualisierungen ein.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Dem Benutzer steht die Installation des jeweiligen Antivirenprogramms frei.

Die vom Antivirenprogramm ausgeführten Aktionen können die Leistungen des Systems beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass das Antivirenprogramm nicht die von TelevisGo verwendeten TCP/UDP-Ports sperrt.

Ändern Sie das voreingestellte Passwort bei der ersten Benutzung. Berücksichtigen Sie darüber hinaus die Folgen, die beim Freigeben des Zugriffs durch andere Personen eintreten können.

⚠ WARNUNG

UNBEFUGTER ZUGRIFF

- Ändern Sie umgehend alle vorgegebenen Passwörter durch neue und sichere Passwörter.
- Teilen Sie die Passwörter nicht unbefugtem oder anderweitig nicht qualifiziertem Personal mit.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Ein sicheres Passwort ist ein nicht freigegebenes oder unbefugtem Personal nicht mitgeteiltes Passwort, das keine personenbezogenen oder jedenfalls offenkundige Informationen enthält. Darüber hinaus bietet eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen mehr Sicherheit. Wählen Sie ein Passwort mit mindestens sieben Zeichen. Bleiben Sie bei einer Länge unter 50 Zeichen und verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

HINWEIS: Das Windows-Passwort von TelevisGo Administrator ist „leer“. Dadurch ist keine Verbindung über die Anwendung „Remote Desktop“ möglich.

KAPITEL 2

MECHANISCHER EINBAU

2.1. EINLEITENDE SCHRITTE

Lesen Sie dieses Kapitel vor Installation des Systems aufmerksam durch.

Allein Benutzer, Maschinenhersteller oder Integrator sind über sämtliche Bedingungen und Faktoren während der Installation, Einrichtung, Inbetriebnahme und Wartung der Maschine informiert und daher in der Lage, diejenigen Automationsgeräte, Sicherheitseinrichtungen und Verriegelungen festzulegen, die in korrekter Weise verwendet werden können.

Bei der Wahl der Automations- und Regelgeräte sowie jeder anderen Vorrichtung oder Software im Zusammenhang mit einer besonderen Anwendung müssen außerdem die auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene geltenden Normen bzw. Verordnungen berücksichtigt werden.

Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Einhaltung der Sicherheitsnormen, elektrischen Anforderungen und Gesetzesvorschriften legen, die für die eigene Maschine gelten.

WARNUNG

UNVEREINBARKEIT DER VORSCHRIFTEN

Stellen Sie sicher, dass die eingesetzten Geräte und die geplanten Systeme alle einschlägigen Verordnungen und lokalen, regionalen sowie nationalen Vorschriften erfüllen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

2.2. TRENNEN DER SPANNUNGSVERSORUNG

Montieren und installieren Sie sämtliche Optionen und Module vor Installation des Regelsystems. Nehmen Sie das Regelsystem vor dem Ausbau des Geräts von der Wand oder Tafel ab.

GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Setzen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor dem Entfernen von Abdeckungen oder Klappen sowie vor der Installation/Deinstallation von Zubehör, Hardware, Kabeln oder Drähten spannungslos, ausgenommen unter besonderen Bedingungen, die im Hardwarehandbuch dieses Geräts beschrieben werden.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Montieren und befestigen Sie sämtliche Deckel, Hardware-Komponenten und Kabel, bevor Sie das Gerät erneut mit Spannung versorgen.
- Prüfen Sie bei den dafür vorgesehenen Geräten den ordnungsgemäßen Erdschluss.
- Betreiben Sie dieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

2.3. BETRIEBSUMGEBUNG

Dieses Gerät ist für den Betrieb in nicht gefährdeten Bereichen und unter Ausschluss von Anwendungen ausgelegt, die gefährliche Atmosphären bilden oder bilden können.

Installieren Sie dieses Gerät ausschließlich in Zonen und Anwendungen, in denen zu keiner Zeit gefährliche Atmosphären auftreten können.

GEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in nicht gefährdeten Bereichen.
- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät nicht in Anwendungen, die gefährliche Atmosphären bilden können, wie zum Beispiel in Anwendungen, in denen brennbare Kältemittel eingesetzt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Informationen hinsichtlich der Verwendung von Regelgeräten in Anwendungen, die gefährliche Stoffe bilden können, sind bei den nationalen Regulierungsbehörden oder den zuständigen Zertifizierungsinstituten erhältlich.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Installieren und verwenden Sie dieses Gerät gemäß den in Abschnitt „Technische Daten“ dieses Dokuments beschriebenen Bedingungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

2.4. ANMERKUNGEN ZUR INSTALLATION

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Verwenden Sie geeignete Sicherheitssperren, wenn eine Gefahr für Personal und/oder Geräte gegeben ist.
- Die Stromversorgungs- und Ausgangskreise müssen in Übereinstimmung mit allen örtlichen, regionalen und nationalen Anforderungen an Nennstrom und Nennspannung für das jeweilige Gerät verdrahtet und abgesichert werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen ein.
- Das Gerät darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.


Für die mechanischen Abmessungen vgl. „**4.2. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**“ auf **S. 30**.

2.5. INSTALLATION

TelevisGo ist für den Wand- oder Tafeleinbau (auf ebener Oberfläche) bestimmt.

HINWEIS: TelevisGo eignet sich ausschließlich für den Einsatz in Innenbereichen.
NICHT im Freien installieren.

Befestigen Sie das Gerät an der Wand/Tafel mit den 4 Schrauben (nicht mitgeliefert) über die in folgender Abbildung gezeigten Montagebohrungen:

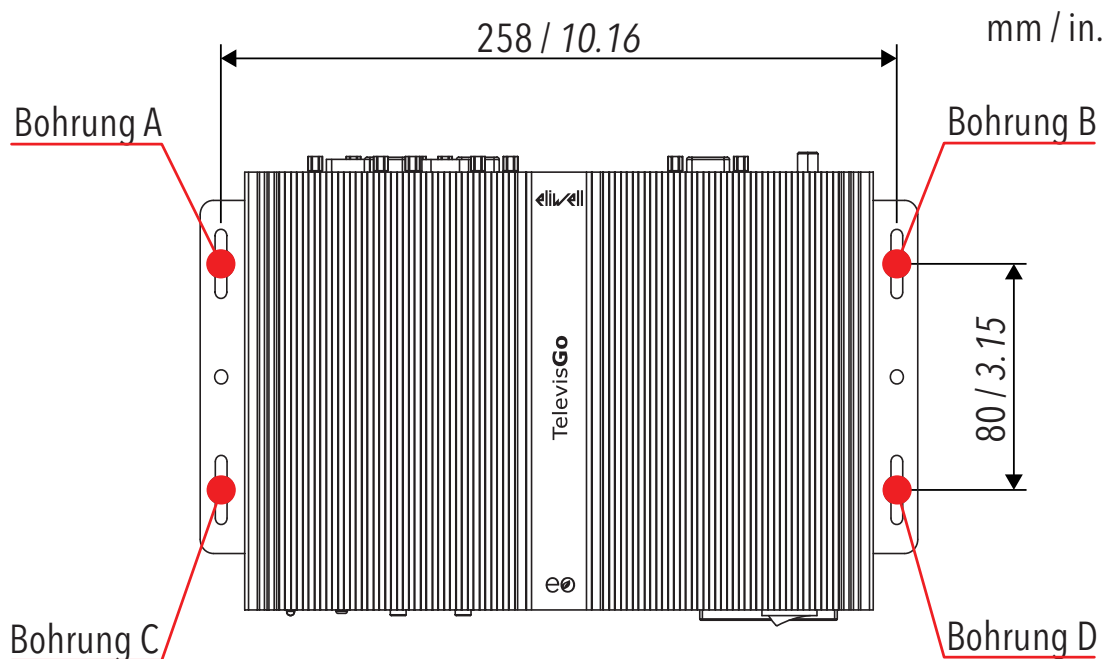

KAPITEL 3

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

3.1. VERDRAHTUNGSREGELN

Auf folgenden Seiten werden die Verdrahtungsrichtlinien und Best Practices beschrieben, die bei der Verwendung des Geräts TelevisGo eingehalten werden sollten.

GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Setzen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor dem Entfernen von Abdeckungen oder Klappen sowie vor der Installation/Deinstallation von Zubehör, Hardware, Kabeln oder Drähten spannungslos, ausgenommen unter besonderen Bedingungen, die im Hardwarehandbuch dieses Geräts beschrieben werden.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Montieren und befestigen Sie sämtliche Deckel, Hardware-Komponenten und Kabel, bevor Sie das Gerät erneut mit Spannung versorgen.
- Prüfen Sie bei den dafür vorgesehenen Geräten den ordnungsgemäßen Erdschluss.
- Betreiben Sie dieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

WARNUNG

ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR

Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich an einem vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen geschützten Ort.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Installieren Sie TelevisGo und SerialAdapter in einer Umgebung, deren EMV-Störgrad unter den in EN61000-6-1 angegebenen Grenzwerten liegt (Wohnbereiche, Gewerbe- und Geschäftsbereiche sowie Kleinbetriebe).
- Konfigurieren Sie die Funktion „Lebensdauertest“ (wie im Hardwarehandbuch dieses Geräts angegeben), um sicherzustellen, dass TelevisGo aktiv ist. Der Nichtempfang der periodischen E-Mail weist auf eine Funktionsstörung von TelevisGo oder des E-Mail-Sendedienstes hin.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

WARNUNG

KONTROLLVERLUST

- Führen Sie nach jeder Änderung in Bezug auf den Typ, die Konfiguration oder die Anzahl der überwachten Regler einen neuen Netzwerksan aus.
- Bei der Planung einer Anlage müssen die potenziellen Fehlerarten der Steuerpfade berücksichtigt und bei bestimmten kritischen Regelfunktionen Maßnahmen ergriffen werden, um einen sicheren Zustand während sowie nach der Fehlerbedingung zu erreichen. Als Beispiel kritischer Regelfunktionen kommen Not-Halt und Endabschaltung, Stromausfall und Neustart in Frage.
- Für die Regelfunktionen müssen von TelevisGo separate und redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Die Steuerpfade können Kommunikationsgeräte wie Modem, Proxy oder Netzwerk-Gateways umfassen. Dabei sollten die Auswirkungen unerwarteter Übertragungsverzögerungen oder Verbindungsstörungen berücksichtigt werden.
- Beachten Sie sämtliche Unfallverhütungsvorschriften und die vor Ort geltenden Sicherheitsrichtlinien.
- Prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit jeder Geräteimplementierung einzeln und eingehend vor der Inbetriebnahme.
- Das Gerät darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

3.1.1. VERDRAHTUNGSRICHTLINIEN

Beachten Sie folgende Vorschriften beim Verkabeln des Geräts TelevisGo:

- Kommunikationskabel müssen getrennt von den Stromkabeln verlegt werden. Verlegen Sie diese beiden Kabeltypen in getrennten Kanälen.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebs- und Umgebungsbedingungen den vorgegebenen Kenndaten entsprechen.
- Verwenden Sie den richtigen Kabelquerschnitt für die jeweilige Spannung und Stromstärke.
- Verwenden Sie Kupferleiter (erfordert)
- Verwenden Sie geschirmte Twisted-Pair-Kabel für Netzwerke und Feldbusse.

Verwenden Sie für alle Kommunikationsverbindungen geschirmte und ordnungsgemäß geerdete Kabel. Wenn Sie für diese Verbindungen keine geschirmten Kabel verwenden, kann es zu elektromagnetischen Störungen und dadurch zu einer Beeinträchtigung der Signalqualität kommen. Gestörte Signale wiederum können ein fehlerhaftes Verhalten der Geräte und verbundenen Module zur Folge haben.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Verwenden Sie geschirmte Kabel für alle Kommunikationssignale.
- Erden Sie die Abschirmung der Kabel für die Übertragung aller Kommunikationssignale an einem Punkt.
- Signalkabel (Kommunikation und entsprechende Versorgungen) und Leistungs- sowie Versorgungskabel des Geräts müssen separat verlegt werden.
- Führen Sie die Verbindungen möglichst kurz aus und wickeln Sie diese um andere spannungsführende Teile.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

3.1.2. ANSCHLÜSSE

Das Gerät TelevisGo verfügt über folgende Kommunikationsports:

- 4 serielle RS232-Ports
- 1 Ethernet-Anschluss RJ45

Beim Anschluss serieller Leitungen ist besondere Sorgfalt geboten.

Verdrahtungsfehler können Fehlfunktionen oder Betriebsausfälle des Geräts verursachen.

RS232/RS485

Der Anschluss erfolgt über das Modul **SerialAdapter**, wobei die Systemgeräte durch ein Kabel mit 0,5 mm² Leiterquerschnitt verbunden werden:

- Verwenden Sie ein für RS485 spezifisches geschirmtes und verdrehtes Kabel (wie zum Beispiel ein BELDEN-Kabel Modell 9842). Befolgen Sie beim Verlegen der Kabel die Angaben der EN 50174 für die informationstechnische Verkabelung. Achten Sie besonders auf die Trennung von Daten- und Leistungskreisen.
- Die Länge des direkt an das Gerät anschließbaren RS485-Netzes beträgt 1200 m (gemäß ANSI TIA/EIA RS-485-A und ISO 8482:1987 (E)).
- Eine Klemmenleiste mit 3 allesamt verwendeten Leitern („+“ und „-“ für das Signal; „G“ für 0 V Signalmasse).
- Das Netz ist mit DAISY-CHAIN-BUS-Technologie auszuführen und muss über 120 Ω - 1/4 W Abschlusswiderstände zwischen den Klemmen „+“ und „-“ an jedem BUS-Abschluss verfügen oder die bereits an den Geräten vorgesehenen aktivieren.

Ethernet

Der Ethernet-Anschluss ermöglicht die Kommunikation von TelevisGo auf einem Ethernet-Netzwerk mittels TCP/IP-Protokoll. Ethernet-Haupteigenschaften:

- Protokoll: Modbus TCP/IP
- Steckertyp: RJ45
- Treiber: 10 M / 100 M mit automatischer Auswahl
- Kabeltyp: Geschirmt

3.1.3. ANFORDERUNGEN AN DEN UMGANG

Achten Sie beim Umgang mit dem Gerät auf Schäden durch elektrostatische Entladung. Frei liegende Steckverbinder und in bestimmten Fällen auch Leiterkarten sind gegen elektrostatische Entladungen anfällig.


⚠️ WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB INFOLGE SCHÄDEN DURCH ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG
• Lagern Sie das Gerät in seiner Schutzverpackung bis kurz vor der Installation. • Leiten Sie die elektrostatische Elektrizität vor der Handhabung des Geräts stets ab, indem Sie eine geerdete Oberfläche oder eine zugelassene Antistatikmatte berühren.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Stellen Sie vor weiteren Arbeitsgängen sicher, dass das Gerät an eine geeignete externe Stromversorgung angeschlossen ist. Vgl. „**4.3. VERSORGUNG**“ auf S. 30.

3.2. HARDWARE TELEVISGO

ANSCHLÜSSE DES MODELLS MIT WINDOWS 7.


Die TelevisGo Anschlüsse mit Windows 7 sind:

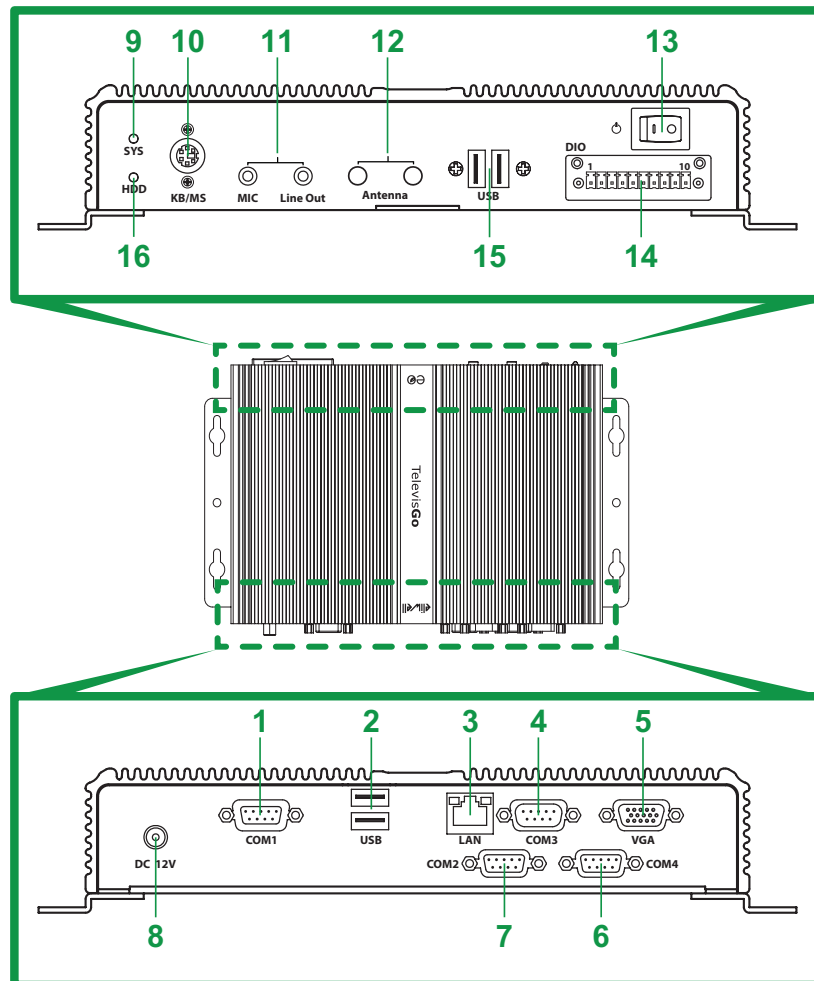

Nummer	Etikett	Beschreibung
1	COM1	Serieller Port COM1 (RS232) - für Serial Adapter
2	USB	2 USB-Anschlüsse 2.0
3	LAN	Ethernet-Anschluss (LAN RJ45)
4	COM3	Serieller Port COM3 (RS232) - für externes Modem
5	VGA	VGA-Anschluss für externen Monitor
6	COM4	Serieller Port COM4 (RS232) - für externes Modem
7	COM2	Serieller Port COM2 (RS232) - für Serial Adapter
8	DC 12V	Versorgungsanschluss 12 Vdc
9	SYS	LED Stromversorgung
10	KB/MS	PS2-Anschluss für externe Tastatur
11	MIC - Line out	Mini-Audio-Buchsen
12	Antenne	Nicht verwendet
13	⏻	EIN/AUS-Schalter
14	DIO	Nicht verwendet
15	USB	2 USB-Anschlüsse 3.0
16	HDD	LED HDD-Betrieb

ANSCHLÜSSE DES MODELLS MIT WINDOWS XP.

Die TelevisGo Anschlüsse mit Windows XP sind:

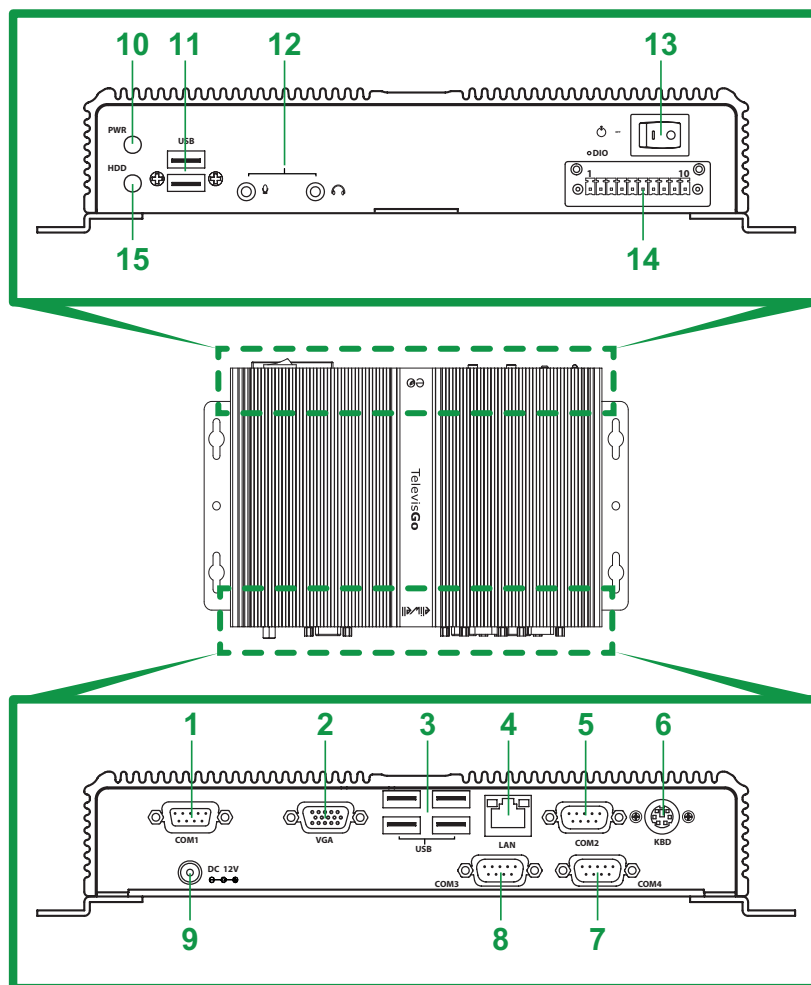

Nummer	Etikett	Beschreibung
1	COM1	Serieller Port COM1 (RS232) - für Serial Adapter
2	VGA	VGA-Anschluss für externen Monitor
3	USB	4 USB-Anschlüsse 2.0
4	LAN	Ethernet-Anschluss (LAN RJ45)
5	COM2	Serieller Port COM2 (RS232) - für Serial Adapter
6	KBD	PS2-Anschluss für externe Tastatur
7	COM4	Serieller Port COM4 (RS232) - für externes Modem
8	COM3	Serieller Port COM3 (RS232) - für externes Modem
9	DC 12V	Versorgungsanschluss 12 Vdc
10	PWR	LED Stromversorgung
11	USB	2 USB-Anschlüsse 2.0
12	Ⓜ Ⓜ Ⓜ	Mini-Audio-Buchsen
13	⏻	EIN/AUS-Schalter
14	DIO	Nicht verwendet
15	HDD	LED HDD-Betrieb

3.3. NETZANSCHLUSS

Der Anschluss zwischen den Modulen (**SerialAdapter**, **LanAdapter**) und den Systemgeräten hat durch ein Kabel mit 0,5 mm² Leiterquerschnitt zu erfolgen (siehe „3.1.2. ANSCHLÜSSE“ auf S. 23).


3.3.1. KONFIGURATION DER GERÄTE

Vor dem Scannen eines Netzwerks mit **TelevisGo** muss jedem Gerät des Netzwerks eine eindeutige Adresse im Rahmen der seriellen Schnittstelle oder des **LanAdapters** zugewiesen werden, wobei je nach Geräteprotokoll die Einstellung folgender Parameter erforderlich ist:

- Gerät mit Micronet-Protokoll: Parameter „**FAA**“ (0...14) und „**dEA**“ (0...14).
- Gerät mit Modbus-Protokoll: Parameter „**Adr**“ (1...255).

3.3.2. RS232-NETZANSCHLUSS

Der Anschluss an ein RS232/RS485-Netzwerks erfolgt über einen **SerialAdapter** in folgender Weise:

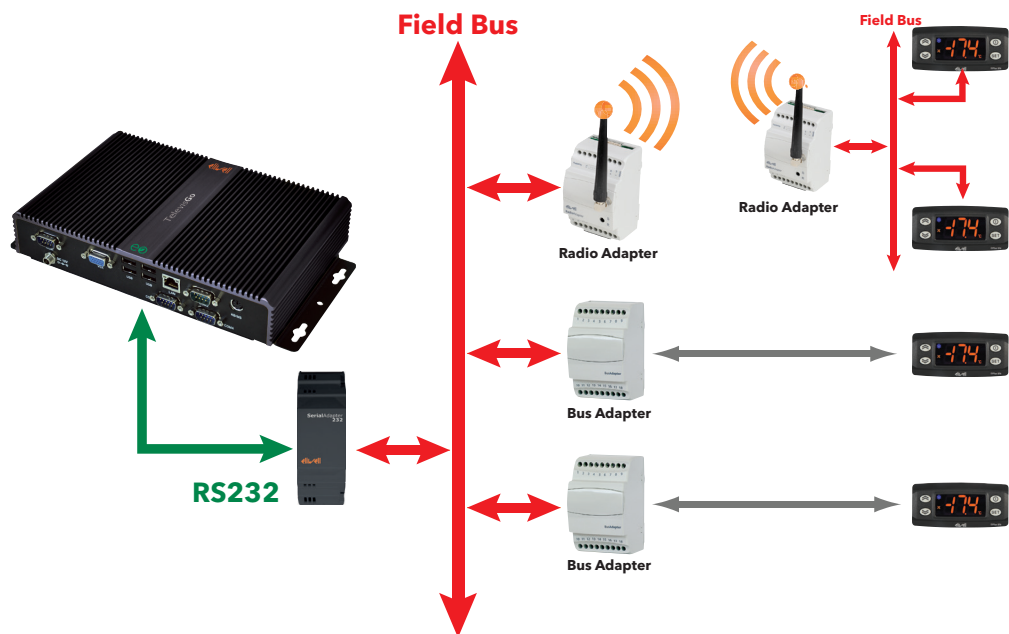

Im Beispiel wurden folgende Geräte verwendet:

- 1 **SerialAdapter**
- 2 **BusAdapter**
- 1 **RadioAdapter**
- 4 IDPlus-Geräte

Der Wandler **SerialAdapter** kann nur an **COM1** oder **COM2** angeschlossen werden, da er von diesen versorgt wird. Sonstiges serielles Zubehör (Modems) muss an die seriellen Ports **COM3** oder **COM4** angeschlossen werden.

HINWEIS


NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Wählen Sie den für das anzuschließende Zubehör geeigneten seriellen Port.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

3.3.3. ETHERNET-NETZANSCHLUSS

Der Anschluss eines Ethernet/RS485-Netzwerks erfolgt über einen **LanAdapter** in folgender Weise:

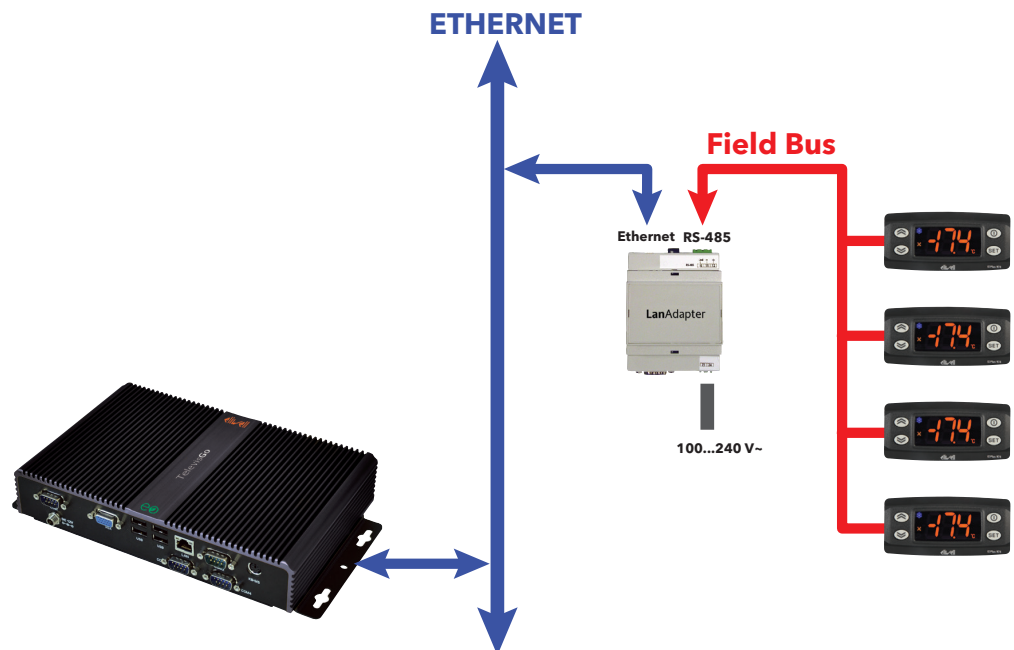

Im Beispiel wurden folgende Geräte verwendet:

- 1 **LanAdapter**
- 4 IDPlus-Geräte

In einem Ethernet-Netzwerk hängt die Signalausbreitung vom Datenverkehr im Bus ab, die Zugriffszeiten auf den **LanAdapter** sind also nicht deterministisch, wodurch die Zugriffszeit von TelevisGo auf die verschiedenen Ressourcen bei möglichen No-Link beeinflusst werden kann.

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Bei Verbindungsproblemen überprüfen und ändern Sie gegebenenfalls das dem Netzwerk zugewiesene Profil.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

KAPITEL 4

TECHNISCHE DATEN

4.1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendbare Norm:	EN 60950-1
Mobilität des Geräts:	Mobil
Anschluss an das Stromnetz:	Kein direkter Netzanschluss
IP-Schutzart:	IP20
Betriebsbedingungen:	Dauerbetrieb
Zugang zum Installationsbereich:	Dem Benutzer zugänglich
Verschmutzungsgrad:	2
Stromversorgung:	12 Vdc über externes Netzteil 100...240 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz*
Betriebsumgebungsbedingungen:	Temperatur: 0...40 °C (32...104 °F) Feuchtigkeit: 10...90 %RF (nicht kondensierend) Höhe: ≤ 2000 m
Transport- und Lagerbedingungen:	Temperatur: -20...60 °C (-4...140 °F) Feuchtigkeit: 10...90 %RF (nicht kondensierend)

* Ausschließlich das Netzteil im Lieferumfang oder ein Originalersatzteil BT1111xx verwenden.
(100...240 Vac $\pm 10\%$ 60 W). Technischen Service Eliwell für detaillierte Infos verständigen.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen Nennwert lt. Tabellen der Umgebungs- und elektrischen Eigenschaften.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

WEITERE INFORMATIONEN:

Eigenschaft	Beschreibung
Max. Anzahl anschließbarer Geräte:	224
Betriebssystem (modellspezifisch):	Windows 7 Embedded Standard (Englisch) Windows XP Embedded (Englisch) HINWEIS: der Schein mit der Lizenznummer ist in der Geräteverpackung angebracht
Konnektivität:	• Ethernet (LAN) • externes GSM-Modem • integrierte USB-Anschlüsse
Max. Baudrate:	9600 Baud
Max. Länge des RS485-Netzwerks:	1200 m - 3937 ft
Äquivalente Last auf RS485-Bus:	0,75 Einheitslast
Ausfall der Spannungsversorgung:	Nicht flüchtiger Innenspeicher, 10 Jahre Dauer.
Aufzeichnungsintervall:	Von 1 Minute bis 2 Stunden konfigurierbar (Voreinstellung 15 Minuten)*
Aufzeichnungsdauer:	1 Datenjahr für 1500 Analoggrößen (bei einem Aufzeichnungsintervall von 15 Minuten)**
Relative Höchstabweichung bei Zeitmessung und Abweichung bei Zeitaufzeichnung:	< 0,1 %
Klimabereich:	„Typ A“ in Luft


* Das einstellbare Mindestintervall zum Lesen sämtlicher Ressourcenwerte hängt von der Antwortzeit des Netzwerks ab. Vgl. „**8.1. ECHTZEIT-DATEN**“ auf S. 84.

** Das Vorliegen von Digitalgrößen oder Maschinenzuständen, die einer mehr oder minder großen Anzahl von Schwankungen unterliegen, kann die Dauer des vorgesehenen Speicherzeitraums beeinflussen. In diesem Fall wird auf die Seiten der Benutzeroberfläche zur Archivverwaltung verwiesen, um die Speicherkapazität der eigenen Anlage nachzuweisen.
(siehe „**6.4. SYSTEMKONFIGURATION**“ auf S. 52).

4.2. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Die mechanischen Eigenschaften von TelevisGo sind:

	Länge mm / in.	Höhe mm / in.	Tiefe mm / in.
TelevisGo	274 / 10,79	155 / 6,10	52 / 2,05

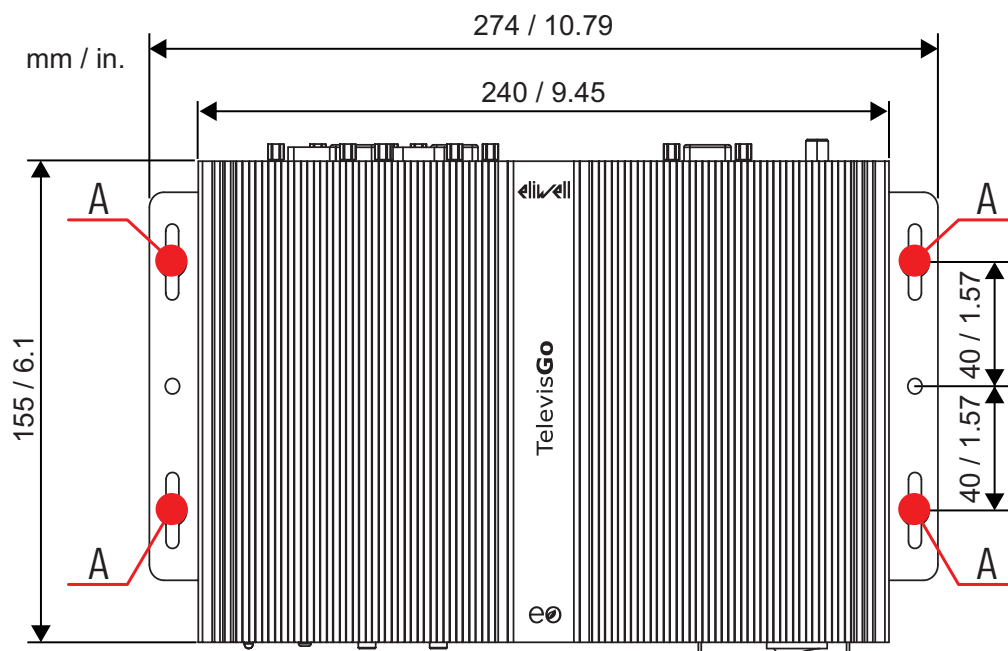

4.3. VERSORGUNG

Das Gerät wird mit 12 Vdc über ein externes Netzteil 100...240 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz versorgt.

Entsprechend den Anforderungen der einzelnen Einheit bzw. des Installationslandes kann das Gerät direkt an das Stromnetz angeschlossen, sofern die Netzspannung des Installationslandes im Betriebsbereich liegt.

Zur Vermeidung unbeabsichtigter PC-Ausschaltungen erfordert die Ausschaltung mit dem EIN/AUS-Schalter ein mindestens 4 Sekunden langes Drücken.

Bei einem Stromausfall starten PC und Anwendung automatisch nach Wiederherstellung der Spannung neu.

KAPITEL 5

BENUTZEROBERFLÄCHE

5.1. ZUGRIFF AUF DIE BENUTZEROBERFLÄCHE

TelevisGo verfügt über eine ausgereifte Benutzeroberfläche, die mit einem Webbrowser von jedem PC zur Datenanalyse und vollständigen Regelung der Anlagenfunktionen zugänglich ist.

Zum Zugriff auf die WEB-Oberfläche muss TelevisGo eingeschaltet und im Netzwerk eingewählt sein.

Starten Sie nun einen der kompatiblen Browser und geben Sie folgende Adresse ein:

http:// <TelevisGo IP Address>

Die werkseitig eingestellten Parameter sind:

<TelevisGo IP-Adresse> =	192.168.1.50
Subnetzmaske:=	255.255.0.0

Für den Betrieb der Verbindung zwischen PC und TelevisGo müssen Sie den PC mit einer mit der Subnetzmaske von TelevisGo kompatiblen IP-Adresse konfigurieren (normalerweise die gleiche Subnetzmaske und IP-Adresse, die sich nur im vierten und für jedes Element des gleichen Subnetzes anderen Zahlenblock unterscheidet).


Kontaktieren Sie den Netzadministrator für eingehende Informationen und besondere Implementierungen.

Eine falsche Konfiguration der Netzwerkverbindungs- oder Router-Parameter kann die Verbindung mit TelevisGo und dem Gerätenetzwerk über die Web-Oberfläche verhindern.

<i>HINWEIS</i>
NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT Überprüfen Sie die korrekte Konfiguration von Netzwerkverbindung und Router. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

5.2. LOGIN

Auf der LOGIN-Seite können Sie die Dialogsprache der Benutzeroberfläche einstellen (die Standardeinstellung ist die Browser-Sprache).

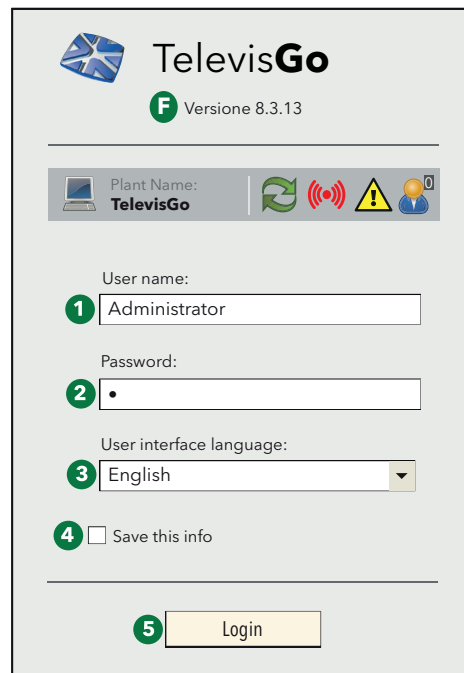

Im oberen Teil des Fensters erscheinen einige Symbole zum Anlagenstatus:

-  = Name der Anlage.
-  = Status der Aufzeichnungen (gestartete, gestoppte).
-  = Alarmstatus (aktiv, übernommen, entschärft).
-  = Weist darauf hin, dass ein Scannen des Netzwerks notwendig ist.
-  = Anzahl der mit TelevisGo verbundenen Benutzer.

Mit TelevisGo können gleichzeitig bis zu 3 verschiedene Benutzer verbunden sein.

Weitere Details zu den Symbolen finden Sie in „**5.6. STATUSLEISTE**“ auf **S. 34**.

Ein vordefiniertes Benutzerprofil mit folgenden Anmeldedaten steht zur Verfügung:

(1) Benutzer: **Administrator**

(2) Passwort: **0** (Null)

Darüber hinaus erscheinen folgende Informationen:

(3) Sprache der Benutzeroberfläche.


(4) Durch Markieren des Kästchens merkt sich das System den Benutzernamen und die gewählte Sprache. (Diese Einstellung geht durch Löschen des Browser-Cache verloren)

(5) Einloggen. Durch Klicken dieser Taste greifen Sie auf die Software zu.

5.3. BEGRÜSSUNGSSEITE

Rufen Sie zur Anzeige der Begrüßungsseite folgende Menüs nacheinander auf:

 **Daten** →  **Übersicht**

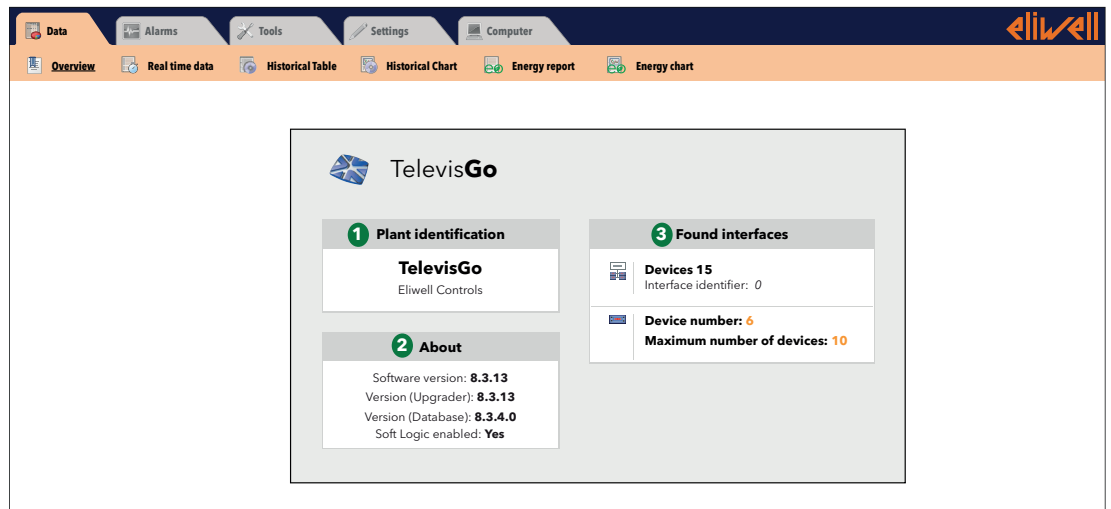

Auf der Begrüßungsseite finden Sie die Informationen zum aktuellen Installationsstatus:

- (1) **Anlagenkennung**: Name der Anlage.
- (2) **Informationen**: Version der in TelevisGo installierten Anwendungen.
- (3) **Gefundene Schnittstellen**: Anzahl der erkannten Geräte pro Schnittstelle.

5.4. SEITENAUFBAU

Alle Seiten der Web-Anwendung haben den gleichen Aufbau, d.h.:

- Navigationsmenü oben.
- Arbeitsbereich im mittleren Teil.
- Statusleiste unten.

5.5. NAVIGATIONSMENÜ

Am oberen Seitenrand wird das Navigationsmenü mit den Hyperlinks zu den verschiedenen Sektionen der Anwendung gezeigt:

-  **Daten**
-  **Alarme**
-  **Funktionen**
-  **Einstellungen**
-  **Computer**

Jedes Menü beinhaltet eine Reihe von Befehlen unterhalb der Leiste (Untermenüs) (z.B.: „Übersicht“, „Echtzeit-Tabelle“, „Verlaufsstabelle“, ...).

Beim Anklicken eines Menüs ändert sich das Untermenü kontextbezogen, aber nicht die aktuell angezeigte Seite.

Durch Klicken auf eine Option des Untermenüs ändert sich die Anzeigeseite.

5.6. STATUSLEISTE

Am unteren Fensterrand erscheint stets die Statusleiste mit einigen grundlegenden Informationen zum Anlagenstatus. Die Statusleiste beinhaltet in Text- sowie Symbolform folgende Elemente:

- Anlagenname: Name der Anlage. Eines der folgenden Symbole kann zugeordnet sein:
 -  = TelevisGo läuft fehlerfrei;
 -  = TelevisGo muss neu gestartet werden.
-  Datenerfassung: Angabe des Erfassungsstatus durch TelevisGo (aktiv / gestoppt).
-  Alarmstatus: Das Symbol nimmt die Form des aktuellen Alarmstatus an, siehe Beschreibung in der Symbollegende.
-  Netzwerkerkennung: Sollte dieses Symbol erscheinen, ist eine neue Netzwerkerkennung beispielsweise im Anschluss an eine Aktualisierung des Systems und der Treiber auszuführen.
-  Offline-Konfiguration: Dieses Symbol erscheint, wenn der Benutzer den Modus Offline aufgerufen hat.
Die zweite Zeile in der Beschreibung bezeichnet die spezifische und effektiv vom Benutzer verwendete Konfiguration.
-  Benutzer (Gruppe): Angabe des aktuellen Benutzernamens. Die Angabe in Klammern bezieht sich auf die Zugehörigkeitsgruppe. Die Zugriffsrechte sind von der jeweiligen Zugehörigkeitsgruppe abhängig. Jeder Benutzer derselben Gruppe verfügt über die gleichen Zugriffsrechte.
-  Startseite: ermöglicht den direkten Aufruf der Homepage.
-  Homepage: bezeichnet, dass es sich bei der angezeigten Seite um die Homepage handelt.
-  Homepage-Einstellung: ist auf allen Seiten verfügbar, die als Homepage eingerichtet werden können:
 -  Daten → Übersicht
 -  Daten → Echtzeit-Daten
 -  Alarme → Alarmstatus
 -  Funktionen → Layout (alle Layoutseiten, einschließlich der parametrischen)Durch Drücken des Symbols wird die angezeigte Seite als Homepage festgelegt.
-  Beenden: beendet die aktuelle Sitzung und führt zurück zur Login-Seite.

5.7. STATUSSYMBOLE

Die auf der Benutzeroberfläche vorhandenen Symbole geben klar und einfach Aufschluss über den Status des Systems und des Gerätnetzwerks.

Erfassungsstatus	
	Weist darauf hin, dass die Datenerfassungen durch TelevisGo aktiv sind.
	Weist darauf hin, dass die Datenerfassungen durch TelevisGo gestoppt sind.
	Informationen über den Erfassungsstatus sind nicht verfügbar.
	Öffnet in den Fenstern mit diesem Symbol ein Pop-Up-Fenster zum Starten/Stoppen der Erfassungen.
Alarmstatus	
	Der Alarm ist aktiv.
	Der Alarm ist aktiv und vom Benutzer zur Kenntnis genommen.
	Gibt an, dass die Alarmmeldung beendet ist.
	Der Alarm ist niemals aktiv gewesen.

	Es sind keine Informationen zum Alarmstatus verfügbar (überprüfen Sie den Erfassungsstatus).
Größenstatus	
 / 	Verdichter: Ein / Aus.
 / 	Abtauung: Aktiv / Nicht aktiv.
 / 	Port: Offen / Geschlossen.
 / 	Gebälse: Ein / Aus.
Eingänge und Regler	
	Analoge Größen.
	Digitale Größen.
	Maschinenstatus.
	Alarme.
NoLink	
	NoLink: Gibt an, dass sich das Überwachungssystem nicht mit dem betreffenden Gerät in Verbindung setzen kann.
Erfassungszyklus	
	zeigt die Aktualisierung des Aufzeichnungszyklus durch Bewegen des Punkts im Uhrzeigersinn grafisch an.
Filter	
	Identifiziert die Geräte, auf denen der Algorithmus aktiv ist.
	Identifiziert eine Eingangsressource, auf der der Algorithmus aktiv ist.
	Identifiziert eine Ausgangsressource, auf der der Algorithmus aktiv ist.
Zugriff auf die Anwendung	
	Startseite: gestattet die schnelle Rückkehr zur Homepage.
	Homepage: gibt an, dass es sich bei der aktuell angezeigten Seite um die Homepage handelt.
	Einstellung als Homepage: ist auf den Seiten verfügbar, die als Homepage eingestellt werden können (Echtzeit-Tabelle, Alarmstatus oder Layout). Durch Drücken des Symbols wird die angezeigte Seite als Homepage festgelegt.
	Erscheint, wenn der Benutzer den Modus Offline aufgerufen hat. Die zweite Zeile in der Beschreibung bezeichnet die spezifische und effektiv vom Benutzer verwendete Konfiguration.
	Beenden: beendet die aktuelle Sitzung und blendet erneut die Login-Seite ein.

5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER

Zugriff auf Administratorfunktionen	
 Bearbeiten	Auf der Seite Fenster Ändern/Stoppen der Erfassungen. Wird zur Änderung der Administratorfunktionen von TelevisGo benötigt.
Zugriff auf Echtzeit-Daten	
 Starten	Auf der Seite Starten/Stoppen der Erfassungen. Wird zur Echtzeit-Anzeige der Daten benötigt.
Daten-Anzeigeseiten	
 Maximieren	Maximiert die Anzeige aller Elemente einer Liste.
 Minimieren	Minimiert die Anzeige aller Elemente einer Liste.
 Alles markieren	Wählt alle Elemente einer Liste aus.
 Alles abwählen	Wählt alle Elemente einer Liste ab.
 Drucken	Exportiert alle angezeigten Daten zum Ausdrucken. Die Anwendung speichert die Daten als .pdf-Datei (mit Acrobat Reader oder ähnlichem Programm einsehbar), die anschließend ausgedruckt werden kann.
 Bestätigen	Bestätigt die ausgewählten Alarme. Die bestätigten Alarme unterscheiden sich durch die Farbe des Symbols (wechselt von Rot auf Gelb)
Datenverlauf	
 Daten aktualisieren	Aktualisiert die Daten nach Änderung eines oder mehrerer Filter.
 Fenster Datenarchiv	Blendet das Fenster zur Auswahl der anzuzeigenden Daten ein/aus.
 Fenster Profil	Blendet das Fenster zum Laden, Löschen oder Erstellen eines neuen Profils ein/aus.
 Gewähltes Profil laden	Lädt ein gewähltes Profil in TelevisGo.
 Gewähltes Profil löschen	Löscht das gewählte Profil.
 Aktuelles Profil speichern	Speichert das gewählte Profil.
 Fenster Zeitintervall	Blendet das Fenster zur Einstellung der Zeitintervalle ein/aus.
 Intervall vor	Zeigt die zu dem auf das gewählte Intervall folgenden und gleich großen Intervall gehörenden Daten an.
 Intervall zurück	Zeigt die zu dem auf das gewählte Intervall vorhergehenden und gleich großen Intervall gehörenden Daten an.
 Fenster Ressourcen	Blendet das Fenster zur Auswahl der zu verwendenden Ressourcen ein/aus.
 Ressourcen auswählen	Wählt manuell die anzuzeigenden Geräte und Ressourcen aus.
 Fenster Legende	Blendet das Fenster mit der Farblegende ein/aus (nur für Diagramme).
 Fenster Drucken/ Exportieren	Blendet das Fenster zum Drucken / Exportieren der angezeigten Daten ein/aus.
 Drucken	Druckt alle angezeigten Elemente.
 Exportieren	Exportiert alle angezeigten Elemente. Die Anwendung speichert die Daten in einer .csv-Datei (die zum Beispiel mit einem Programm wie Microsoft Excel geöffnet werden kann) an einem vom Benutzer wählbaren Speicherort des PCs.
Info-Eingabeseiten	
 Hinzufügen	Fügt ein neues Element hinzu (ein Netzwerk, einen Benutzer, eine geplante Aktion, ein Zeitintervall usw.)
 Entfernen	Entfernt ein Element (ein Netzwerk, einen Benutzer, eine geplante Aktion, ein Zeitintervall usw.)
 Bearbeiten	Gibt die Änderung eines Elements frei (ein Netzwerk, einen Benutzer, eine geplante Aktion, ein Zeitintervall usw.)
 Speichern	Speichert die Änderungen an einem Element (ein Netzwerk, einen Benutzer, eine geplante Aktion, ein Zeitintervall usw.)

 Speichern unter...	Speichert das erstellte neue Profil in TelevisGo.
 Aktualisieren	Aktualisiert das ausgewählte Profil in TelevisGo.
 /  Abbrechen	Bricht den Vorgang ab, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
 Vorschau	Blendet eine neue Seite mit einer Vorschau der Elemente ein, auf denen die ausgewählte Aktion ausgeführt werden soll.
 Schließen	Kehrt zur vorigen Seite zurück.
Netzwerkconfiguration	
 Netzwerkconfiguration exportieren	Exportiert das Netzwerk (mit Namen, Adressen, Einstellungen) und importiert es in TelevisGo (als Backup) oder in ein neues Netzwerk
 Offline-Konfiguration exportieren	Exportiert das physische Netzwerk (mit Namen, Adressen, Einstellungen usw.) in das Format Offline-Netzwerk, um es anschließend in die Sektion Offline-Konfiguration importieren zu können.
 Schnittstelle einfügen	Fügt eine neue Schnittstelle in das Netzwerk ein.
 Gerät einfügen	Fügt ein neues Gerät in eine spezifische Schnittstelle ein.
 Konfiguration anwenden	Wendet die soeben fertiggestellte Konfiguration an.
 Physisches Netzwerk anzeigen	Kehrt nach Scannen des Netzwerks zur Anzeige des im „Offline-Modus“ erstellten physischen Netzwerks zurück.
Befehle und Parameter	
0.00:04 EWDR 985 	Wählt eines der vernetzten Geräte aus und zeigt dessen Parameter sowie RVD (Remote Virtual Device) (sofern diese Funktion für das jeweilige Gerät vorgesehen ist).
 Von Standard kopieren	Kopiert die Standardwerte in die Spalte „Werteingabe“.
 Von Gerät kopieren	Kopiert die aktuell vom Gerät gelesenen Werte in die Spalte „Werteingabe“.
 Auslesen	Liest aus einem Gerät den Wert der gewählten Parameter aus.
 Schreiben	Schreibt in ein ausgewähltes Gerät die in den Textfeldern „Werteingabe“ eingegebenen Werte.
 Schreiben in ...	Schreibt in ein oder mehrere ausgewählte Geräte die in den Textfeldern „Werteingabe“ eingegebenen Werte.
 Bericht des letzten Vorgangs anzeigen	Zeigt das Ergebnis des letzten Schreibvorgangs der Parameter auf den vernetzten Geräten an.
 Parametrierung speichern	Speichert die Parametrierung mit den neuen Eingabewerten
 Parametrierung laden	Lädt eine Parametrierung, die vorab auf der Festplatte gespeichert und über das Kontrollkästchen markiert wurde.
 Filter löschen	Löscht alle bei der Anzeige aller Elemente gegebenenfalls angewendeten Filter.
 Ausführen	Sendet den ausgewählten Geräten den gewählten Befehl.
 Steuerfilter anwenden	Hiermit können die auf die gewählten Geräte nicht anwendbaren Befehle verborgen werden. Sofern aktiviert, erscheint das Symbol  .
 Steuerfilter entfernen	Entfernt den vorab angewendeten Steuerfilter.
Profile	
 Profilverwaltung	Öffnet eine neue Seite, auf der ein Profil angelegt, geändert oder entfernt werden kann.
 Profile exportieren	Exportiert die ausgewählten Profile
Layout	
 Parameter lesen	Erzwingt das Lesen der angezeigten Parameter.
 Maximieren	Ermöglicht die Anzeige im Vollbildmodus.
 Wiederherstellen	Stellt die normale Anzeige wieder her.
 Layouts regenerieren	Aktualisiert die Liste der auf der Seite Systemaktualisierung geladenen Layouts

KAPITEL 6

INSTALLATION UND WARTUNG

Bei der Installation von TelevisGo sind einige Vorabaktionen erforderlich, darunter die Einstellungen des Geräts und des damit verbundenen Gerätenetzwerks.

HINWEIS: Auf einigen Seiten müssen Sie zur Änderung des Inhalts auf die Taste  **Ändern** klicken.

Wenn Sie eine neue Seite ohne Anklicken der Taste  **Speichern** aufrufen, gehen die vorgenommenen Änderungen verloren.

Beim Anschließen des Netzsteckers schaltet sich TelevisGo nicht unmittelbar ein, sondern erst nach einer Reihe von Tests und dem Laden der Software (dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden).

Stellen Sie vor dem Scannen des Netzwerks mittels TelevisGo sicher, dass jedem Gerät mit den Parametern **FAA** und **dEA** (Micronet-Netzwerke) oder **Adr** (Modbus-Netzwerke) eine eindeutige Adresse zugewiesen wurde.

6.1. GERÄTEEINSTELLUNGEN

ANLAGENAME EINSTELLEN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Computer** →  **Informationen** →  **Allgemein**

Entsprechend dem aktivierten Vorgang erscheint auf der **Befehlsleiste** eine Reihe von Tasten.


Für die Bedeutung siehe „**5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER**“ auf Seite 36.

NETZWERKKONNEKTIVITÄT EINSTELLEN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Computer** →  **Informationen** →  **Netzwerkeinstellungen**

Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

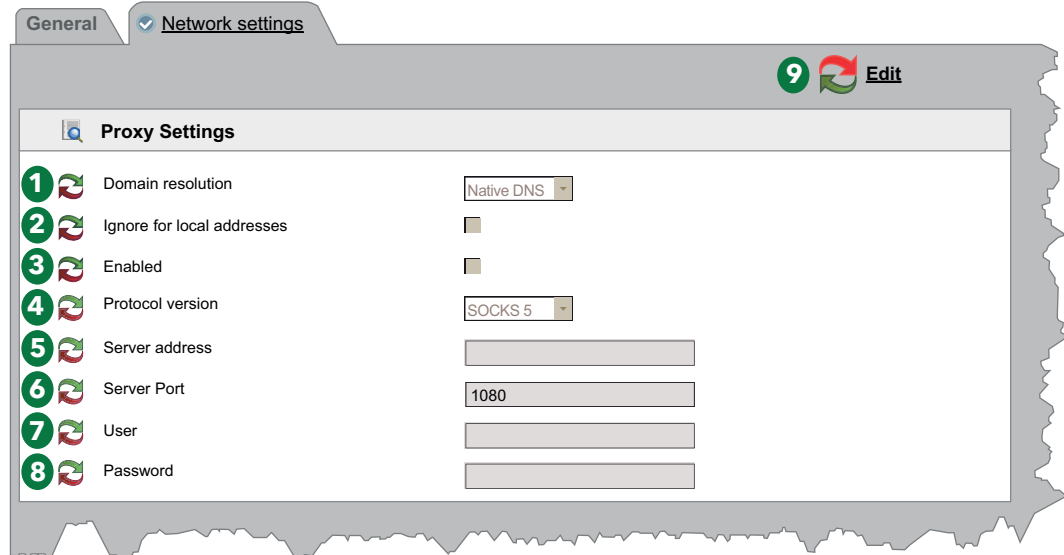

Kontaktieren Sie den Netzwerkadministrator für die Netzwerk- und Proxy-Daten.

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- | | |
|--|---|
| (1) Domänen-Auflösung: | Natives DNS oder Proxy. |
| (2) Für lokale Adressen ignorieren: | sofern markiert, verwendet TelevisGo nicht den Proxy-Server für die Auflösung der Adressen innerhalb des eigenen Subnetzes. |
| (3) Freigabe: | sofern markiert, erfordert der Server SOCKS eine Authentifizierung. |
| (4) Protokollversion: | SOCKS 4, SOCKS 4a, SOCKS 5 oder HTTP Proxy. |
| (5) Serveradresse: | IP-Adresse des Servers SOCKS. |
| (6) Serverport: | Zugangsport des Servers SOCKS. |
| (7) Benutzer: | Benutzer, mit dem die Authentifizierung beim Server SOCKS erfolgt. |
| (8) Passwort: | Passwort, mit dem die Authentifizierung beim Server SOCKS erfolgt. |
| (9) Befehlsleiste: | siehe „ 5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER “ auf Seite 36. |


HINWEIS: Starten Sie das System nach Eingabe der Proxy-Parameter neu.

6.2. ANZEIGE DES PHYSISCHEN NETZWERKS

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Schnittstellen** →  **Physisches Netzwerk**

Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

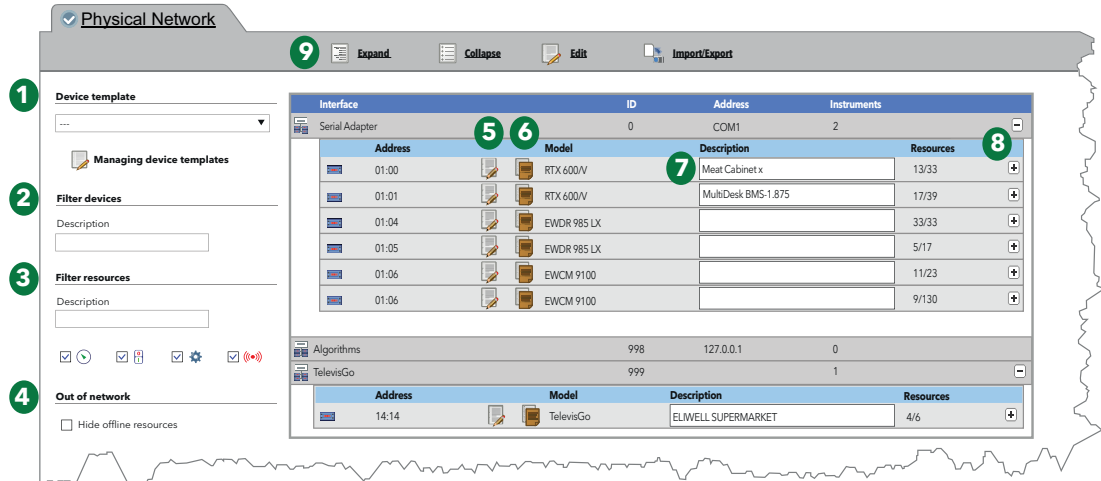

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Geräteprofil:** Dropdown-Menü für die Zuweisung eines vorab erstellten Profils zu einem oder mehreren Netzwerkgeräten.
Die Taste  **Verwaltung der Geräteprofile** öffnet ein neues Fenster, in dem die einzelnen Profile verwaltet werden können (siehe „6.2.1. VERWALTUNG DER GERÄTEPROFILE“ auf Seite 41).
- (2) **Gerätefilter:** Filtert die Geräteliste anhand des im Eingabefeld eingetippten Textes.
- (3) **Ressourcenfilter:** Filtert die Ressourcenliste anhand des im Eingabefeld eingetippten Textes und des Ressourcentyps durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens.
- (4) **Offline-Konfiguration:** Blendet die nicht ausgewählten Ressourcen ein/aus.
- (5)  **Ändern:** Öffnet ein neues Fenster, in dem die Kenndaten des Geräts bearbeitet und gegebenenfalls die Profile erstellt/geändert werden können (siehe „6.2.2. GERÄT BEARBEITEN“ auf Seite 42).
- (6)  **Kopieren in:** Hiermit können die Einstellungen eines Geräts in ein oder mehrere ähnliche Geräte kopiert werden. (siehe „6.2.5. KOPIEREN IN...“ auf Seite 44).
- (7) **Beschreibung:** Vom Benutzer dem Gerät zugewiesener Name.
- (8) **Ressourcen:** Hiermit kann die Ressourcenliste eines Geräts maximiert/minimiert werden.
- (9) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Die Anzeige der Schnittstellen enthält folgende Informationen:

- **Adresse:** Geräteadresse
- **Modell:** verwendeter Gerätetyp
- **Beschreibung:** Gerätename.
- **Ressourcen:** Anzahl der im Gerät vorhandenen Ressourcen

Nach Maximieren der Ressourcenliste werden folgende Informationen angezeigt:

- **Beschreibung:** Ressourcenname, kann vom Benutzer geändert werden.
- **Code:** Code der Gerätesource (z.B.: ALM00300).
- **Diagramm:** Farbe der im Diagramm dargestellten Ressource.
- **Verzögerung (Minuten):** Verzögerung der Alarmaktivierung in Minuten

Standardmäßig sind alle Ressourcen jedes Geräts deaktiviert.

6.2.1. VERWALTUNG DER GERÄTEPROFILE

Unter Bezugnahme auf „6.2. ANZEIGE DES PHYSISCHEN NETZWERKS“ auf Seite 40 können Sie mit der Taste  **Verwaltung der Geräteprofile** die in TelevisGo gespeicherten Profile verwalten.

Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:



Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Importieren der Datei:** Durch Klicken auf die Taste „Datei wählen“ öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die zu ladende Datei mit dem oder den vorab erstellten Profile auswählen können.
- (2) **Profilliste:** Liste aller in TelevisGo geladenen Profile.
Durch Markieren des Kontrollkästchens können Sie ein oder mehrere Profile auswählen.
Je nachdem, ob Sie die Profile exportieren oder löschen möchten, klicken Sie das entsprechende Symbol auf der Befehlsleiste an.
- (3) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

6.2.2. GERÄT BEARBEITEN

Unter Bezugnahme auf „6.2. ANZEIGE DES PHYSISCHEN NETZWERKS“ auf Seite 40 können Sie mit der Taste **Gerät bearbeiten** die Kenndaten des Geräts bearbeiten und gegebenenfalls das Profil einer bestimmten Gerätefamilie erstellen/ändern (zum Beispiel: RTX 600 /V).

Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Geräteprofil:** Dropdown-Menü zum Laden eines vorab erstellen Profils in das gewählte Gerät.
- (2) **Ressourcenfilter:** Filtert die Ressourcenliste anhand des im Eingabefeld eingetippten Textes und des Ressourcentyps durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens.
- (3) **Gelbes Feld:** Weist den Benutzer darauf hin, dass Filter angewendet sind.
- (4) **Beschreibung:** Eingabefeld, womit dem Gerät ein personalisierter Name zugewiesen werden kann.
- (5) **Ressourcenliste:** Liste sämtlicher Ressourcen des gewählten Geräts.
Durch Markieren des Kontrollkästchens einer Ressource können Sie diese in die Konfiguration einbeziehen oder davon ausschließen.
Für jedes/jeden Gerät oder Algorithmus des Netzwerks werden 2 Alarmressourcen erstellt
 - **No-Link:** aktiviert sich, falls konfiguriert, bei Ausfall der Verbindung mit TelevisGo
 - **Gerät geändert (Device Changed):** aktiviert sich, falls konfiguriert, wenn TelevisGo Änderungen am Gerät gegenüber dem vorherigen Netzwerksan erkennt (zum Beispiel einen Fühler mehr oder weniger usw.).
- (6) **Alias:** Eingabefeld, womit der Ressource ein personalisierter Name zugewiesen werden kann.
- (7) **Diagramm:** Hiermit können Sie die Farbe auswählen, mit der die Ressource im Diagramm dargestellt wird. Bei nicht markiertem Kontrollkästchen wird die Ressource nicht in den Diagrammen angezeigt
- (8) **Verzögerung (Minuten):** Hiermit können Sie eine Verzögerung für jede Alarmmeldung einstellen. Auf 0 gesetzt, wird der Alarm sofort gemeldet.
- (9) **Mindest/Höchst:** Hiermit können die minimalen und maximalen Ansprechschwellen der analogen Ressourcen eingestellt werden. Wird ein Wert in das Feld eingetragen, so wird beim Speichern der Änderungen der entsprechende Mindest- oder Höchsttemperaturalarm ausgelöst.
(siehe „6.2.3. VIRTUELLE ALARME“ auf Seite 43).
- (10) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

6.2.3. VIRTUELLE ALARME

Unter Bezugnahme auf „6.2.2. GERÄT BEARBEITEN“ auf Seite 42 löst das System durch Eingabe eines Werts in ein oder beide Felder „**Mindest**“ (Mindestwert) und „**Höchst**“ (Höchstwert) jeder analogen Größe und durch Bestätigen mit Taste  **Speichern** die entsprechenden „**virtuellen Alarme**“ aus.

Bei folgender Einstellung zum Beispiel:

Ressource	Mindest	Höchst
Analogeingang 1	(A) 30	(B) 60
Analogeingang 2	-	-
Taupunkt	-	(C) 45
Prozentsatz Ventilöffnung	-	-

würden diese „**virtuellen Alarme**“ ausgelöst:

Ressource	Auswirkung
(A) Mindestalarm (Analogeingang 1)	Aktiviert sich, wenn der Wert des Analogeingangs 1 < 30 ist
(B) Höchstalarm (Analogeingang 1)	Aktiviert sich, wenn der Wert des Analogeingangs 1 > 60 ist
(C) Höchstalarm (Taupunkt)	Aktiviert sich, wenn der Wert des Taupunkts > 45 ist


Die neuen Alarme übernehmen sämtliche Prioritäten der Alarme des Geräts, auf das sie sich beziehen (Möglichkeit zum Offline-Schalten, Auswahl von Präsenz/Farbe in den Diagrammen und etwaige Aktivierungsverzögerungen).

Falls die Analoggröße, auf die sich die „**virtuellen Alarme**“ beziehen, nach einem erneuten Netzwerkscan nicht mehr vorhanden sein sollte, werden diese gelöscht.

6.2.4. PROFIL ERSTELLEN/BEARBEITEN

Unter Bezugnahme auf „6.2.2. GERÄT BEARBEITEN“ auf Seite 42 können Sie mit der Taste  **Profil erstellen/bearbeiten** die in TelevisGo gespeicherten Profile verwalten.

Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

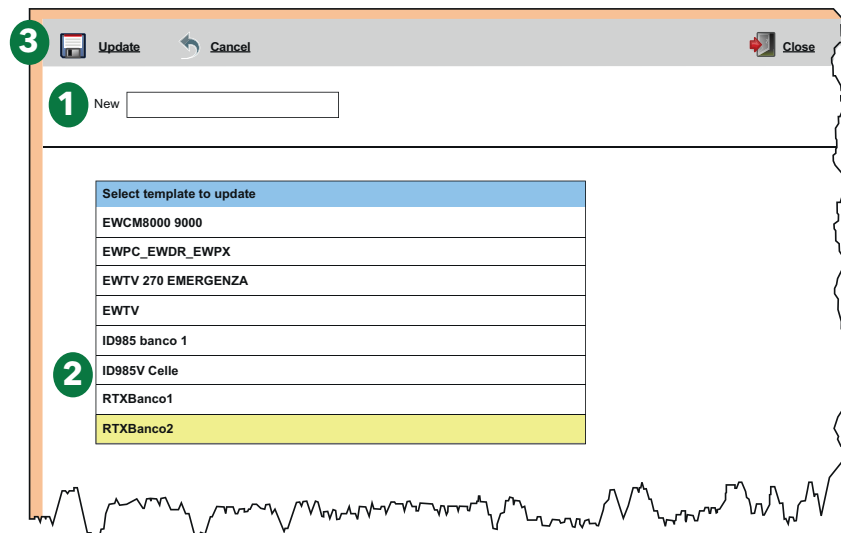

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

(1) **Neu**: Hiermit wird ein neues Profil erstellt.

(2) **Profiliste**: Listet alle in TelevisGo geladenen Profile auf.

Klicken Sie auf den Namen des Profils, um dieses anzuwählen (die Zeile erscheint in Gelb. Je nachdem, ob Sie das Profil aktualisieren, löschen oder zurückspringen möchten, klicken Sie das entsprechende Symbol auf der Befehlsleiste an.

(3) **Befehlsleiste**: siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

6.2.5. KOPIEREN IN...

Unter Bezugnahme auf „6.2. ANZEIGE DES PHYSISCHEN NETZWERKS“ auf Seite 40 können Sie mit der Taste  **Kopieren in** die Einstellungen eines Geräts in die anderen vernetzten Geräte kopieren. Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

Interface	ID	Address	Instruments
Serial Adapter	0	COM1	2
Address	Model	Description	Resources
☐ 01:00	RTX 600/V	Meat Cabinet x	13/33
☐ 01:01	RTX 600/V		34/34
☐ 01:04	 EWDR 985 LX		33/33
☒ 01:05	 EWDR 985 LX		5/17
☐ 01:06	 EWCM 9100		11/23
☐ 01:06	EWCM 9100		9/130
Algorithms	998	127.0.0.1	0
TelevisGo	999		1
Address	Model	Description	Resources
☐ 14:14	TelevisGo	ELIWELL SUPERMARKET	4/6

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) Kontrollkästchen:** Liste mit allen Geräten des Netzwerks von TelevisGo.
Durch Markieren des Kontrollkästchens eines oder mehrerer Geräte erscheint/en die ausgewählte/n Zeile/n in Gelb, wonach Sie mit der Taste  **Aktualisieren** das gewählte Profil darin kopieren können.
- (2) Auswahlssymbole:** In dieser Spalte können folgende Symbole erscheinen:
 -  **Kopieren:** Bezeichnet das ausgewählte und in die anderen Geräte zu kopierende Profil.
 -  **Einfügen:** Bezeichnet die Geräte, auf die das gewählte Profil angewendet wird.Wenn kein Symbol auf einer Zeile eingeblendet wird, so ist das Gerät nicht ausgewählt worden.
- (3) Ressourcen:** Bezeichnet die Anzahl der ausgewählten Ressourcen von den gesamten Gerätere Ressourcen. So gibt zum Beispiel „5/17“ der Zeile 4 an, dass von den 17 verfügbaren Ressourcen 5 ausgewählt wurden. Indem Sie das gewählte Profil anwenden, wird der Datenwert auf die neue Situation aktualisiert.

6.2.6. KONFIGURATION IMPORTIEREN/EXPORTIEREN

Unter Bezugnahme auf „6.2. ANZEIGE DES PHYSISCHEN NETZWERKS“ auf Seite 40 können Sie mit der Taste  **Netzwerkconfiguration exportieren** die Konfiguration des Netzwerks importieren/exportieren. Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

 **Export network configuration**

 **Export offline configuration**

 **Close**

 **Network naming rules**

 File to be loaded

☒ **1**

No file selected

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) Importieren der Konfiguration:** Durch Klicken auf die Taste „Datei wählen“ öffnet sich ein Windows Explorer-Fenster, in dem Sie die zu ladende Datei mit der vorab gespeicherten Netzwerkconfiguration auswählen können. Klicken Sie nach Auswahl auf die Taste „Ausführen“, um den Importvorgang fertigzustellen.
- (2) Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

6.3. SCANNEN

6.3.1. DEFINITION DER SCHNITTSTELLEN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Schnittstellen** →  **Scannen**


Klicken Sie auf der eingeblendeten Bildschirmseite auf das Symbol  **Schnittstellenverwaltung**.
Es öffnet sich eine Bildschirmseite zur Eingabe/Änderung der Schnittstellen.

Klicken Sie zum Hinzufügen eines Netzwerks auf das Symbol  **Hinzufügen**.

Wählen Sie auf der eingeblendeten Seite den Typ der Netzwerkschnittstelle aus:

- 1) **SerialAdapter**
- 2) **LanAdapter**

SerialAdapter

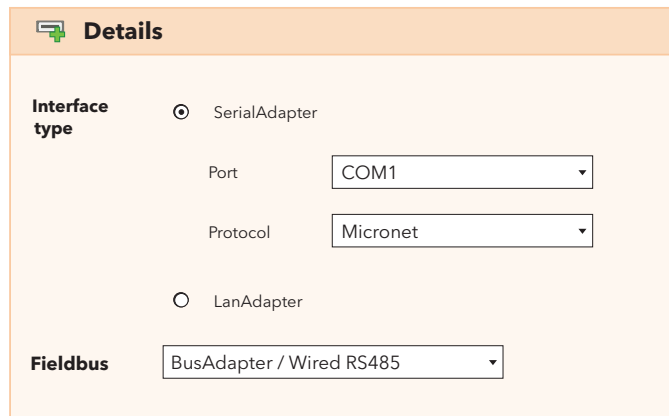

Details

Interface type

☒ SerialAdapter

Port: COM1

Protocol: Micronet


☐ LanAdapter

Fieldbus: BusAdapter / Wired RS485

Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:

- **Port:** physischer Kommunikationsport von TelevisGo (zum Beispiel COM1)
- **Protokoll:** Typ des Kommunikationsprotokolls
 - 1) **Micronet**
 - 2) **Micronet & Modbus mit Smart Adapter**
(Micronet mit einem dem SmartAdapter nachgeschalteten Modbus-Subnetz)
 - 3) **Micronet & Modbus** (Micronet & Modbus im gleichen Netzwerk)
 - 4) **Modbus**
- **Feldbus** : ansteuerbare Netzwerktypen:
 - 1) **BusAdapter / Wired RS485**
 - 2) **RadioAdapter**
 - 3) **SmartAdapter**
 - 4) **LanAdapter**
 - 5) **LanAdapter WLAN**
 - 6) **LanAdapter (RadioAdapter)**

LanAdapter

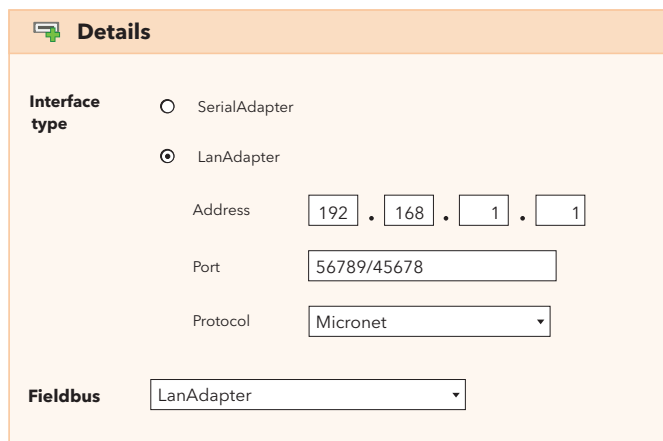

Details

Interface type

☐ SerialAdapter

☒ LanAdapter

Address: 192 . 168 . 1 . 1

Port: 56789/45678

Protocol: Micronet

Fieldbus: LanAdapter

Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:

- **Adresse:** Eingabe der IP-Adresse des **LanAdapter**
- **Port:** Kommunikationsport (in der Regel wird die Werkseinstellung übernommen)
- **Protokoll:** Typ des Kommunikationsprotokolls
 - 1) **Micronet**
 - 2) **Micronet & Modbus mit Smart Adapter**
(Micronet mit einem dem SmartAdapter nachgeschalteten Modbus-Subnetz)
 - 3) **Micronet & Modbus** (Micronet & Modbus im gleichen Netzwerk)
 - 4) **Modbus**
- **Fieldbus** : ansteuerbare Netzwerktypen:
 - 1) **BusAdapter / Wired RS485**
 - 2) **RadioAdapter**
 - 3) **SmartAdapter**
 - 4) **LanAdapter**
 - 5) **LanAdapter WLAN**
 - 6) **LanAdapter (RadioAdapter)**

Bei **LanAdapter**-Netzwerken sollten Sie stets mit der Taste „Verbindungstest“ die Kommunikation zwischen **TelevisGo** und dem Schnittstellengerät **LanAdapter** überprüfen.


Befehlsleiste: siehe „**5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER**“ auf **Seite 36**.

6.3.2. SCANNEN DES GERÄTENETZWERKS

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Schnittstellen** →  **Scannen**

Auf dieser Seite wird die Liste aller vorab definierten Schnittstellen (siehe „6.3.1. DEFINITION DER SCHNITTSTELLEN“ auf Seite 45) mitsamt Einstellungen (Name, ID, Adresse...) angezeigt.

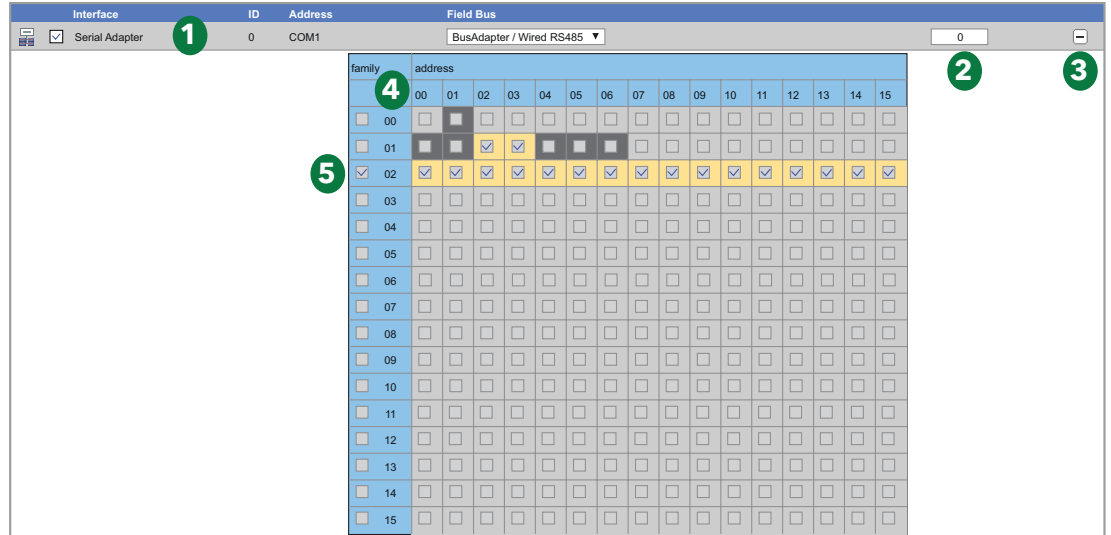

Der Scan der Adressen könnte die Netzwerkconfiguration ändern.

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Überprüfen Sie nach dem Vorgang die korrekte Konfiguration des mit TelevisGo verbundenen Gerätenetzwerks.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Untersuchtes Netzwerk:** Hiermit wird das untersuchte Netzwerk identifiziert und der „Feldbus“ für das Scannen eingestellt. Mit dem Dropdown-Menü können Sie folgende Optionen auswählen:
 - **BusAdapter / Wired RS485**
 - **RadioAdapter**
 - **SmartAdapter**
- (2) **Adressenanzahl:** Gibt die für das Scannen ausgewählte Anzahl von Adressen an
- (3) Mit der Taste können Sie die Adressenmatrix eines einzelnen Netzwerks maximieren/minimieren.
- (4) **Adressenmatrix:** Hiermit können Sie die jeweiligen Netzwerkadressen für die Abfrage der Geräte auswählen. Die Farben der Zellen haben folgende Bedeutung:
 -  = gibt an, dass die Adresse ausgewählt ist
 -  = im physischen Netzwerk sind Geräte unter dieser Adresse vorhanden
 -  = im physischen Netzwerk ist diese Adresse frei, d.h. beim vorherigen Scannen des Netzwerks wurde kein Gerät erfasst
- (5) **Familienadressen:** Durch Markieren des Kontrollkästchens der zu scannenden Familie werden alle zutreffenden Adressen automatisch markiert und die Zellen unterlegt.

Zum Starten des Netzwerk-Scans klicken Sie auf die Taste . Der Vorgang kann einige Minuten dauern.

Beim Scannen wird eine Seite mit der Echtzeit-Fortschrittsanzeige des Scans eingeblendet. Zu Beginn erscheinen auf der Seite alle Kästchen der ausgewählten Adressen in GRAU () , beim anschließenden Scannen wird für jede Adresse dann gezeigt, ob ein Gerät gefunden worden ist und wenn ja, auch das entsprechende Modell.

Bei mehreren Netzwerken werden auf der gleichen Bildschirmseite die Informationen zu sämtlichen gescannten Netzwerken sowie die erhaltenen Ergebnisse angezeigt.

Hier nun ein Beispiel dieser Seite:

1

COM1

88 %

found devices:

6/8

FAA	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
00		✓														
01	✓	✓			✓	✓	✓	✗								

00:01

Smart Piü

01:00

RTX 600/V

01:01

RTX 600/V

01:04

EWDR 985 LX

01:05

EWDR 985 LX

01:06

EWCM 9100

2

3

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) Netzwerk:** blendet die wichtigsten Informationen zum gescannten Netzwerk ein:
- Der Anschlussport des Netzwerks (COM1)
 - Der Fortschritt des Scannen in Prozent (88 %)
 - Die Anzahl der gefundenen/gesuchten Geräte (6/8)
- (2) Adressen:** zeigt die Adressenmatrix, wobei die zu scannenden Adressen mit einem GRAUEN () Rechteck unterlegt sind, und das Ergebnis des Scans. Beim Scannen einer Adresse ändert sich die Anzeige des Rechtecks in folgender Weise:
- = Zu scannende Adresse
 - ✓ = Adresse gescannt und Gerät gefunden
 - ✗ = Adresse gescannt und kein Gerät gefunden
- (3) Geräteliste:** zeigt in Echtzeit die Liste der gefundenen Geräte und ihre Netzwerkadresse.

HINWEIS: Falls ein oder mehrere Netzwerkgeräte nicht erfasst werden, überprüfen Sie, ob:

- das Gerät korrekt mit dem Netzwerk verbunden ist oder
- der Treiber des Geräts in TelevisGo installiert wurde oder
- die Gerätekonfiguration korrekt ist (Modbus-Übertragungsgeschwindigkeit usw.)

Nach Abschluss der Scans erscheint eine Seite folgender Art:

Interface	ID	Address	Instruments
SerialAdapter	0	COM1	6
Address	Description	State	
 ☒ 00:01	0.00:01 Smart Più	New	
 ☒ 01:00	0.01:00 RTX 600/V		
 ☒ 01:01	0.01:01 RTX 600/V		
 ☒ 01:04	0.01:04 EWDR 985 LX		
 ☒ 01:05	0.01:05 EWDR 985 LX	New	
 ☒ 01:06	0.01:06 EWCM 9100	New	

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Netzwerk:** blendet die wichtigsten Informationen zum gescannten Netzwerk ein.
(2) **Geräteliste:** zeigt die Liste der gefundenen Geräte und ihre Netzwerkadresse.
(3) **Status:** zeigt den Status jedes Geräts.

Bedeutung der Zeilenfarben:

- **GRÜN:** Neues im Netzwerk gefundenes Gerät
- **SCHWARZ:** bereits im Netzwerk vorhandenes Gerät
- **GRAU:** nicht erfasstes, im früheren Netzwerk vorhandenes und womöglich nicht mehr vorhandenes Gerät
- **ROT:** Gerät, für das kein Treiber in TelevisGo vorhanden ist.

Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf  **Speichern**, um die erfassten Daten zu speichern. Nach Speichern des Netzwerks wird die Anzeigeseite der Schnittstellen eingeblendet (siehe „6.2. ANZEIGE DES PHYSISCHEN NETZWERKS“ auf Seite 40).

HINWEIS: Die Änderung eines Treibers in TelevisGo, der Austausch eines oder mehrerer Geräte und die Änderung einer oder mehrerer Gerätere Ressourcen macht einen neuen Netzwerk-Scan erforderlich. Sollten Sie den Treiber Ihres Geräts nicht finden, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Eliwell Service in Verbindung.


6.3.3. AUSWAHL DER ENERGIERESSOURCEN

TelevisGo betrachtet bestimmte Ressourcen einiger Geräte als Energieressourcen, d.h. als Größen zur Messung des Energieverbrauchs in einer Anlage. Die Messungen solcher Größen werden in einer von der Datenhistorie gesonderten Datenbank gespeichert und haben ein von der Archivierung der historischen Daten unabhängiges Aufzeichnungsintervall.

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:


 **Einstellungen** →  **Schnittstellen** →  **Energieressourcen**

Es erscheint folgende Seite:

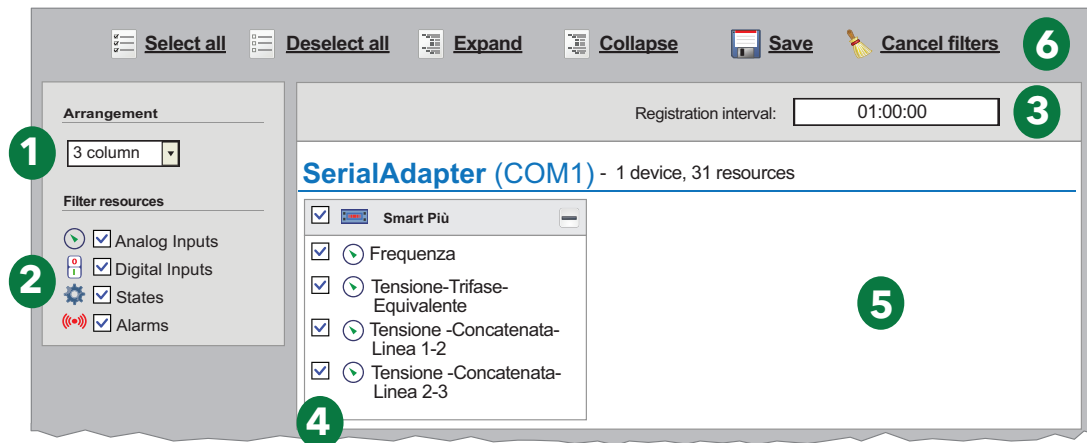

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Layout:** Hiermit können Sie die Anzahl der Spalten wählen, in denen die Geräte mit auswählbaren Energieressourcen angeordnet werden (von 1 bis 5 einstellbar).
- (2) **Ressourcenfilter:** Filtert die Ressourcenliste der Geräte anhand des aktivierten Ressourcentyps durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens.
- (3) **Aufzeichnungsintervall:** Hiermit können Sie das Aufzeichnungsintervall der Daten der Energieressourcen einstellen. Tippen Sie auf das Feld, um das Intervall festzulegen. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster:

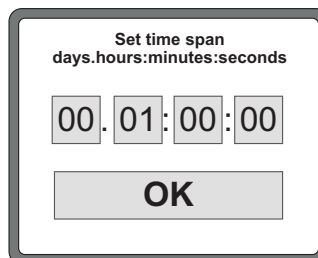

Stellen Sie die gewünschten Tage, Stunden, Minuten und Sekunden ein und bestätigen Sie mit „OK“. Das einstellbare Mindestintervall beträgt 15 Minuten.

- (4) **Ressourcen-Wahlschalter:** Hiermit können Sie die für die Datenerfassung bestimmten Ressourcen auswählen. Sie können sämtliche Ressourcen durch Markieren des Kontrollkästchens neben dem Gerätesymbol () auswählen. Wenn Sie dagegen nur einige Ressourcen auswählen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen neben den betreffenden Ressourcen.
- (5) **Geräteliste:** Arbeitsbereich, in dem die Geräte der verschiedenen Netzwerke in Spalten aufgelistet sind.
- (6) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.


Sollten keine Modbus-Geräte erfasst worden sein, so wird auch kein Element auf der Seite angezeigt.

6.3.4. AUSWAHL DER ALGORITHMEN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Schnittstellen** →  **Algorithmen**

Es erscheint folgende Seite:

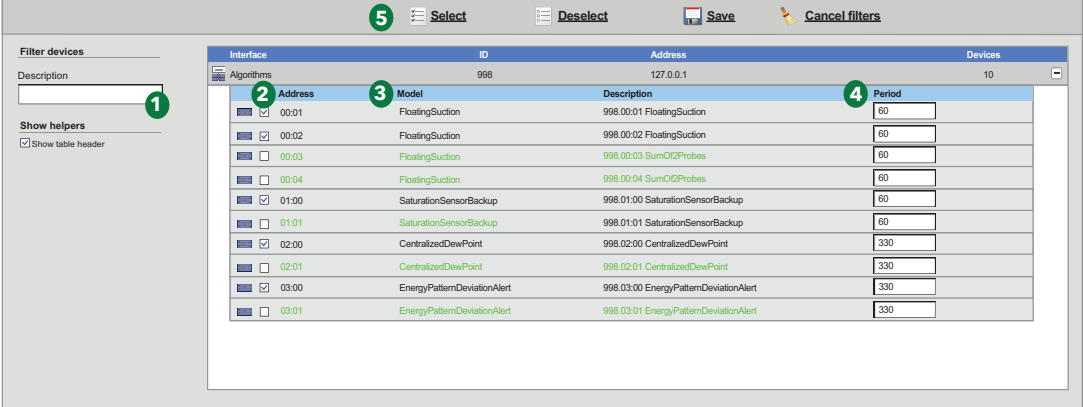

Interface	ID	Address	Devices
Algorithms	998	127.0.0.1	10

Address	Model	Description	Period
☒ 00:01	FloatingSuction	998.00.01 FloatingSuction	60
☒ 00:02	FloatingSuction	998.00.02 FloatingSuction	60
☐ 00:03	FloatingSuction	998.00.03 SumOfGProbes	60
☐ 00:04	FloatingSuction	998.00.04 SumOfGProbes	60
☒ 01:00	SaturationSensorBackup	998.01.00 SaturationSensorBackup	60
☐ 01:01	SaturationSensorBackup	998.01.01 SaturationSensorBackup	60
☒ 02:00	CentralizedDewPoint	998.02.00 CentralizedDewPoint	330
☐ 02:01	CentralizedDewPoint	998.02.01 CentralizedDewPoint	330
☒ 03:00	EnergyPatternDeviationAlert	998.03.00 EnergyPatternDeviationAlert	330
☐ 03:01	EnergyPatternDeviationAlert	998.03.01 EnergyPatternDeviationAlert	330

Auf dieser Seite wird die Liste der vorab in TelevisGo geladenen Algorithmen (siehe „**12.1. SYSTEMAKTUALISIERUNG**“ auf Seite 113) mitsamt Einstellungen gezeigt.

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

(1) Beschreibung: Filtert nach Beschreibung.

Die Instanzen eines Algorithmus implementieren allesamt die gleiche Logik, werden aber auf unterschiedliche Ein- und Ausgabedaten angewandt. Die Anzahl der replizierten Instanzen ist ein im Algorithmus voreingestellter Parameter:

- Die Höchstanzahl der gleichzeitig von TelevisGo verwalteten Algorithmen ist **16**
- Die Höchstanzahl der gleichzeitig von TelevisGo verwalteten Instanzen ist **16**
- Die Höchstanzahl der Instanzen pro Algorithmus ist **10**

(2) Adresse: Stellt die jeder Instanz zugeordnete Adresse dar und wird automatisch von der Anwendung zugewiesen.

(3) Modell: Das Modell jedes Algorithmus wird bei der Programmierung eingerichtet.

(4) Zeitraum: Stellt den aktuellen Zyklus-Zeitraum der Instanz dar. Der Zeitraum ist in Sekunden angegeben und kann Werte zwischen 60 (1 Minute) und 86400 (1 Tag) annehmen.

(5) Befehlsleiste: siehe „**5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER**“ auf Seite 36.

Bedeutung der Zeilenfarben:

- **SCHWARZ:** virtuelles Gerät ausgewählt
- **GRÜN:** virtuelles Gerät verfügbar, aber nicht ausgewählt

Wählen Sie die auf der virtuellen Schnittstelle zu aktivierenden Instanzen aus, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen neben der Adresse **(2)** markieren, und klicken Sie dann auf das Symbol  **Speichern**, um die Konfiguration der Instanzen der Algorithmen zu speichern.

6.4. SYSTEMKONFIGURATION

6.4.1. EINSTELLUNG DES AUFZEICHNUNGSINTERVALLS

ÜBERSICHT:

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Datenarchiv** →  **Übersicht**

Auf dieser Bildschirmseite sind sämtliche Einstellungen in TelevisGo zur Aufzeichnung der Daten zusammengefasst.

Folgende Einstellungen sind aufgelistet:

- Verlaufsarchiv: Aufzeichnungsintervall
Prozentualer Speicherplatz
Verbleibende Dauer
Ältester Dateneintrag.
- Temporäres Archiv: Aufzeichnungsintervall
Schnittstelle
Anzahl von Aufzeichnungen
Ältester Dateneintrag.
- Verwaltung: Maximale Speicherkapazität
Neu zu schreibender Archivteil
Letzte Archivaufrischung.

PRÜFUNG:

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Datenarchiv** →  **Prüfung**

Auf dieser Bildschirmseite können Sie ein Aufzeichnungsintervall einstellen. Die eingestellte Zeit (von 1 Minute bis 2 Stunden) stellt das Speicherintervall (Messung) des Wertes der ausgewählten Ressourcen dar.

Klicken Sie nach Aufrufen des Menüs auf „**Aufzeichnungsintervall im Archiv**“, dann auf das Symbol  **Bearbeiten**, geben Sie den Zahlenwert (Stunden:Minuten:Sekunden) ein und klicken Sie auf Symbol  **Speichern**.

Dieses Intervall gilt nicht bei **Maschinenstatus**, **Alarmer** und **Digitalgrößen**. In diesem Fall erfolgt die Aufzeichnung bei Änderung der Ressource und nicht in Funktion des Intervalls.

Außerdem kann das Datum des ältesten Dateneintrags eingestellt werden. Sofern eingestellt, werden alle Daten vor dem eingegebenen Datum gelöscht. Klicken Sie nach Aufrufen des Menüs auf „**Ältester Dateneintrag**“, dann auf das Symbol  **Bearbeiten**, geben Sie das gewünschte Datum ein und klicken Sie auf Symbol  **Speichern**.

VERWALTUNG:

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Datenarchiv** →  **Verwaltung**

Auf dieser Bildschirmseite kann der „neu zu schreibende Archivteil (%CA)“ (maximal 30%) eingestellt werden, der die zum Speichern der Daten maximal benutzte Größe des Massenspeichers darstellt.

Klicken Sie nach Aufrufen des Menüs auf „**Neu zu schreibender Archivteil (%CA)**“, dann auf das Symbol  **Bearbeiten**, geben Sie den Zahlenwert ein (zum Beispiel 10) und klicken Sie auf das Symbol  **Speichern**.

HINWEIS: Da sich die Bearbeitung der Einstellungen zur Verwaltung des Datenarchivs auf die Systemleistungen auswirken kann, ist dieser Vorgang den Systemadministratoren vorbehalten.

6.4.2. ALLGEMEINE SYSTEMEINSTELLUNGEN

⚠️ WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Installieren Sie TelevisGo und SerialAdapter in einer Umgebung, deren EMV-Störgrad unter den in EN61000-6-1 angegebenen Grenzwerten liegt (Wohnbereiche, Gewerbe- und Geschäftsbereiche sowie Kleinbetriebe).
- Konfigurieren Sie die Funktion „Lebensdauertest“ (wie im Hardwarehandbuch dieses Geräts angegeben), um sicherzustellen, dass TelevisGo aktiv ist. Der Nichtempfang der periodischen E-Mail weist auf eine Funktionsstörung von TelevisGo oder des E-Mail-Sendedienstes hin.


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

SYSTEM

Auf dieser Seite können Sie die Systemsprache, die Kommunikationsports und die Sendezeiten für die Benachrichtigungen des Anlagen-Lebensdauertests einstellen. Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Allgemeine Einstellungen** →  **System**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

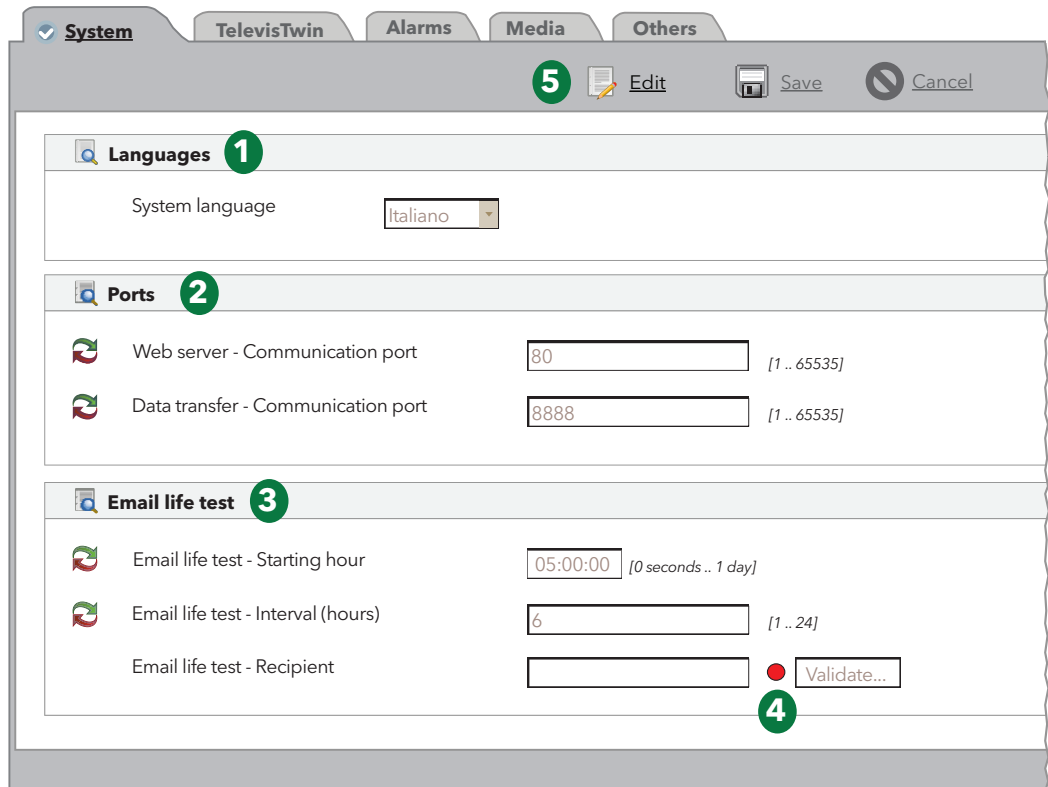

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) Sprachen:** Hiermit kann die zum Erstellen der Alarm- und Kommunikationsmeldungen mit TelevisGo fremden Systemen (TWIN oder Drittanbietersysteme) verwendete Sprache eingestellt werden.
- Die Einstellung der Systemsprache wirkt sich auf die Informationen zu den periodischen Exportvorgängen aus (.csv- und .pdf-Dateien).
- (2) Ports:** Ermöglicht die Einstellungen folgender Ports:
- **Webserver:** Identifiziert den Port zur WEB-Verbindung (zum Beispiel 80).
 - **Datenübertragung:** Identifiziert den Port zum Datendownload (zum Beispiel: 8888).


- (3) **Lebensdauertest per E-Mail:** Verwaltet die Informationen zum Senden der E-Mails:
- **Anfangszeit:** Bezeichnet die Uhrzeit für die Ausführung des Tests (zum Beispiel 05:00:00).
 - **Intervall (Stunden):** Bezeichnet das Intervall der Testausführung in Stunden (zum Beispiel 6).
 - **Empfänger:** Bezeichnet den bzw. die Empfänger der Testergebnisse. Trennen Sie bei mehreren Empfängern die Adressen durch „;“.
- (4) **E-Mail-Validierung:** nach Eingabe der E-Mail-Adressen leuchtet die LED **ROT** und weist somit darauf hin, dass die Adressen validiert sind. Klicken Sie auf die Taste „Validieren...“.
(HINWEIS: dies erfordert die Konfiguration eines Mailservers in ... / **Allgemeine Einstellungen / Alarme**).
Im eingeblendeten Fenster den per E-Mail empfangenen Code eingeben, wonach die LED **GRÜN** leuchtet.
Sollte eine der Sendungen fehlschlagen, ändert die LED ihre Farbe und leuchtet **GELB**.
- (5) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

TELEVISTWIN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Allgemeine Einstellungen** →  **TelevisTwin**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

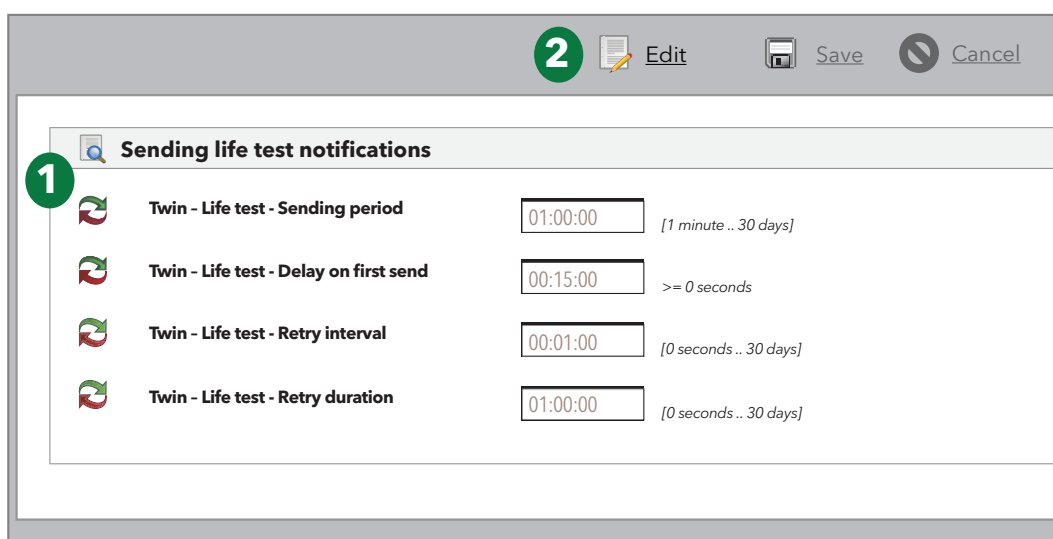

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Lebensdauertest-Benachrichtigungen senden:** Verwaltet die Informationen zum Senden des Lebensdauertests:
- **Sendezeitraum:** Bezeichnet die Uhrzeit für die Ausführung des Tests (zum Beispiel 05:00:00).
 - **Verzögerung erstes Senden:** Bezeichnet das Intervall der Testausführung in Stunden (zum Beispiel 6).
 - **Wiederholungsintervall:** Bezeichnet den bzw. die Empfänger der Testergebnisse.
 - **Dauer der Neuversuche:** Bezeichnet den bzw. die Empfänger der Testergebnisse.
- (2) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.


Der Lebensdauertest wird an TelevisTwin gesendet, wenn im System mindestens eine Aktion des Typs „TelevisTwin“ konfiguriert ist (siehe „**ALARMMANAGEMENT**“ auf Seite 76).

ALARME

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Allgemeine Einstellungen** →  **Alarmer**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

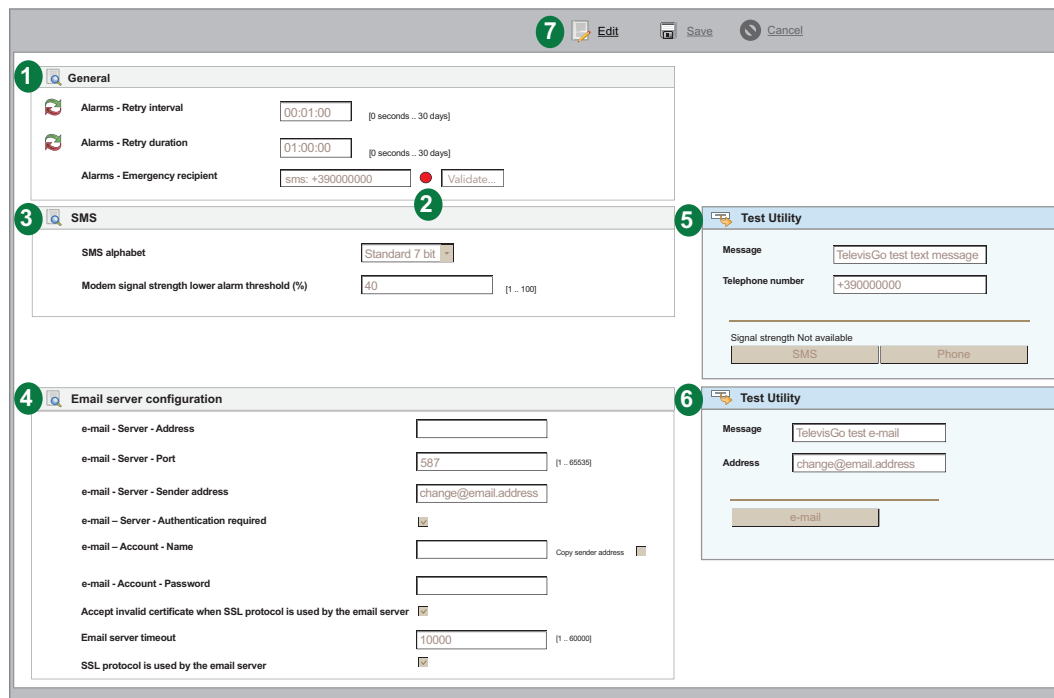

The screenshot shows the 'Alarmer' settings interface. It has a top bar with 'Edit', 'Save', and 'Cancel' buttons. The main area is divided into several sections:

- 1 General:** Contains 'Alarms - Retry interval' (00:01:00), 'Alarms - Retry duration' (01:00:00), and 'Alarms - Emergency recipient' (sms: +390000000) with a 'Validate...' button.
- 3 SMS:** Contains 'SMS alphabet' (Standard 7 bit) and 'Modem signal strength lower alarm threshold (%)' (40).
- 4 Email server configuration:** Contains fields for 'e-mail - Server - Address', 'e-mail - Server - Port' (587), 'e-mail - Server - Sender address' (change@email.address), 'e-mail - Server - Authentication required' (checkbox), 'e-mail - Account - Name', 'e-mail - Account - Password', 'Accept invalid certificate when SSL protocol is used by the email server' (checkbox), 'Email server timeout' (10000), and 'SSL protocol is used by the email server' (checkbox).
- 5 Test Utility:** Contains 'Message' (TelevisGo test text message) and 'Telephone number' (+390000000) with buttons for 'Signal strength Not available', 'SMS', and 'Phone'.
- 6 Test Utility:** Contains 'Message' (TelevisGo test e-mail) and 'Address' (change@email.address) with an 'e-mail' button.

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

(1) Allgemein: Hiermit kann Senden der Alarmer eingestellt werden

(siehe „**ALARMMANAGEMENT**“ auf Seite 76):

- **Wiederholungsintervall:** Einstellen des Intervalls zwischen 2 aufeinander folgenden Sendeversuchen des Alarms.
- **Dauer der Neuversuche:** Einstellen des maximalen Intervalls für den Sendeversuch eines Alarms.
- **Notempfänger:** Eingabe der Rufnummer oder E-Mail-Adresse zum Senden einer Notnachricht, falls die Datenbank von TelevisGo korrupt sein sollte und die vom Benutzer eingerichteten Empfänger nicht verfügbar sind. Trennen Sie mehrere Empfänger durch „;“.

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

- Geben Sie den Notempfänger für den Eingang der Benachrichtigungen über etwaige Störungen der TelevisGo-Datenbank ein.
- Verwenden Sie SIM-Karten mit unbegrenztem Tarifprofil zum Senden von SMS- und/oder E-Mail-Nachrichten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

(2) Validierung: Nach Eingabe der Rufnummer leuchtet die LED **ROT** und weist somit darauf hin, dass die Nummer nicht validiert ist. Klicken Sie auf die Taste „Validieren...“. Im eingeblendeten Fenster den per SMS empfangenen Code eingeben, wonach die LED **GRÜN** leuchtet. Sollte eine der Sendungen fehlschlagen, ändert die LED ihre Farbe und leuchtet **GELB**.

(3) SMS: Hiermit kann das Senden der SMS-Nachrichten eingestellt werden:

- **SMS Alphabet:** Einstellen des Alphabets zum Senden von SMS-Nachrichten:
Standard 7 Bit (Werkseinstellung) oder **UCS-2** (Universal Character Set) oder **Russisch 7 Bit**
- **Untere Alarmschwelle des Modemsignals (%):** Einstellung des min. Signalpegels des Modems (in Prozent) vor Auslösen einer Alarmmeldung durch „Schwachtes Modemsignal“.

(4) **Mail-Server-Konfiguration:** Hiermit kann der Postserver (**E-Mail - Server**) eingestellt werden:

- **Adresse:** Einstellung der Postserver-Adresse.
- **Port:** Einstellung des vom Postserver verwendeten Ports.
- **Senderadresse:** Einstellung der Senderadresse.
- **Authentifizierung erforderlich:** Mitteilung an das System der ggf. erforderlichen Authentifizierung.
- **Name:** Eingabe des Benutzernamens (im Fall einer Authentifizierung).
- **Passwort:** Eingabe des Benutzerpassworts (im Fall einer Authentifizierung).
- **Accept invalid certificate when SSL protocol is used by the email server:** Hiermit können ungültige Zertifikate bei aktivem SSL-Protokoll verwendet werden.
- **Email server timeout:** Einstellung der maximalen Intervalls zum Kommunikationsversuch mit dem Server vor Schalten in den Fehlerzustand (Timeout).
- **SSL protocol is used by the email server:** Einstellung des SSL-Protokolls für den Postserver.

(5) **Testprogramm:** Hiermit können Sie durch Senden einer SMS-Nachricht sofort überprüfen, ob die eingegebenen Einstellungen korrekt und funktionsfähig sind.

(6) **Testprogramm:** Hiermit können Sie durch Senden einer E-Mail sofort überprüfen, ob die eingegebenen Einstellungen korrekt und funktionsfähig sind.


(7) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

MEDIEN

TelevisGo erkennt automatisch kompatible, verbundene Kommunikationsgeräte (MEDIEN wie beispielsweise ein LAN-Netzwerk oder ein GSM-Modem) und verwendet diese zum Senden von Alarmbenachrichtigungen. Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Allgemeine Einstellungen** →  **Medien**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

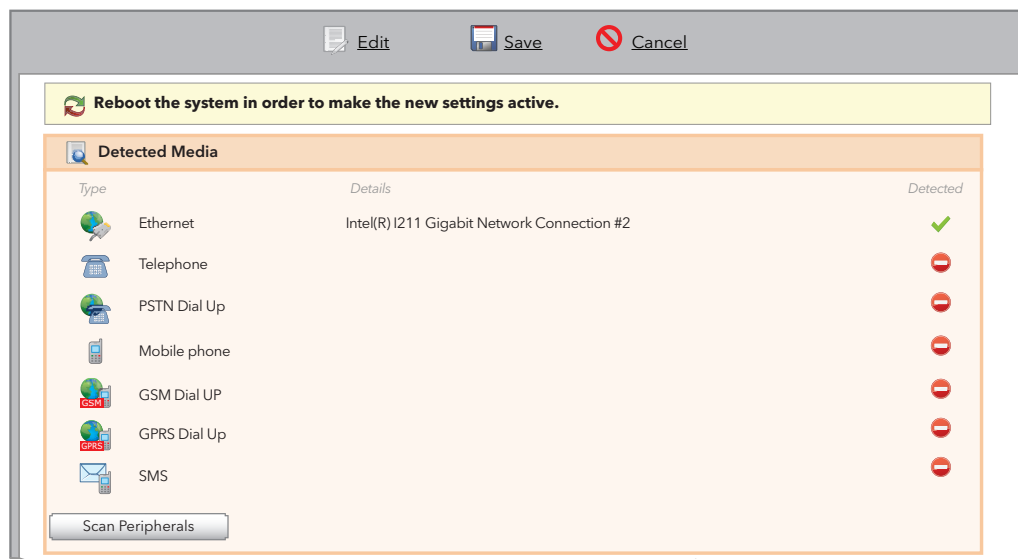

Im Feld **Erkannte Medien** werden die gefundenen Elemente und der **Typ** der Verbindung aufgelistet. In der Spalte **Erfasst** wird angegeben, ob das festgelegte Medium erkannt wurde, während in der Spalte **Details** die Beschreibung dieses Mediums angezeigt wird.

Durch Klicken auf die Taste **Scan Peripheriegeräte** startet das System eine automatische Suche nach den mit TelevisGo verbundenen Medien.

TelevisGo verfügt über eine Backup-Funktion für die Übermittlung der Alarmbenachrichtigungen. Auf dieser Seite ist es möglich, die Reihenfolge der Medien festzulegen, mit denen das System versucht, die Benachrichtigungen zu übermitteln.

E-Mail-Priorität

e-mail - Priority

e-mail - Primary Medium

Ethernet

e-mail - Secondary Medium

GSM Dial Up

None
Ethernet
GSM Dial Up
PSTN Dial Up
GPRS Dial Up

Anruf-Priorität

Phonecall - Priority

Phonecall - Primary Medium

Mobile pho

Phonecall - Secondary Medium

None

None
None
Mobile phone
Telephone

Im Kästchen „E-Mail-Priorität“ ist es zum Beispiel möglich, E-Mail als Primärmedium zur Übermittlung der Alarmbenachrichtigungen zu wählen (Ethernet im abgebildeten Beispiel). Ist keine Ethernet-Verbindung vorhanden, versucht TelevisGo die E-Mail über das Sekundärmedium (in diesem Fall ein GSM-Modem) zu senden.

Die Auswahl der Priorität der telefonisch übermittelten Alarmbenachrichtigungen erfolgt sinngemäß.

In beiden Fällen gestatten die Dropdown-Listen die Wahl zwischen allen für die Benachrichtigung nutzbaren Medien, auch wenn das spezifische Medium zum jeweiligen Zeitpunkt nicht freigegeben ist.

Auch die Konfiguration der **PSTN**-, **GSM**- und **GPRS**-Verbindungen erfolgt auf dieser Seite.

Jede der drei Verbindungsarten ist anhand der entsprechenden Dropdown-Liste aktivierbar.

Für die PSTN- und GSM-Verbindungen müssen folgende Angaben gemacht werden:

- Nummer des Telefonanbieters mit Ländervorwahl (zum Beispiel **+39** für Italien)
- Benutzer der Wählverbindung und
- Passwort des Benutzers der Wählverbindung

PSTN Dial Up Details

Enable PSTN Dial Up

☐

PSTN Provider number

PSTN Username

PSTN Password

GSM Dial Up Details

Enable GSM Dial Up

☐

GSM Provider number

GSM Username

GSM password

Test utility

Test connection

Test utility

Test connection

Im Fall einer GPRS-Verbindung wird nach dem Access Point Namen (APN) des Dienstes gefragt (zum Beispiel: internet.mnc012.mcc345.gprs).

The image shows two side-by-side windows. The left window, titled 'GPRS Dial Up Details', has an orange header and contains a checkbox for 'Enable GPRS Dial Up' and a text input field for 'GPRS APN'. The right window, titled 'Test utility', has a blue header and a 'Test connection' button.

SONSTIGE

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

Einstellungen → **Allgemeine Einstellungen** → **Sonstige**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

The image shows a settings window titled 'Sending life test notification' with a grey header. The header contains a green circle with the number '2', an 'Edit' button, a 'Save' button, and a 'Cancel' button. The main content area has a green circle with the number '1' next to a search icon. It lists five settings: 'Include parameters into the network naming snapshot file' (checked), 'Show alarms resources in historical data' (checked), 'Show alarms resources in real time data' (checked), 'Execution time of the data export tasks' (set to 00:00:00 with a range of [0 seconds ... 23 hours 59 minutes and 59 seconds]), and 'Start acquisition' (set to 05:00:00 with a range of [1 minute ... 1 day]).

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

(1) **Lebensdauertest-Benachrichtigungen senden:** Verwaltet die Informationen zum Senden der Lebensdauertests:

- **Parameter in die Exportdatei der Netzwerknamen einschließen:**
- **Alarmer auf der Seite der historischen Daten anzeigen:**
- **Alarmer auf der Seite der Echtzeit-Daten anzeigen:**
- **Uhrzeit des Datenexports:**
- **Erfassungen starten:**
Gibt die Inaktivitätsdauer an, nach der die Erfassungen automatisch neu gestartet werden.

(2) **Befehlsleiste:** siehe „**5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER**“ auf Seite 36.



6.5. START DER ERFASSUNGEN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Funktionen** →  **Start/Stop**

Nach Zugriff auf das Menü erscheint eines der folgenden Fenster:

- Erfassungen gestoppt: das linke Fenster wird eingeblendet: zum Starten der Erfassungen auf **Start** klicken.
- Bei gestarteten Erfassungen wird das rechte Fenster eingeblendet: zum Stoppen der Erfassungen auf **Stopp** klicken.

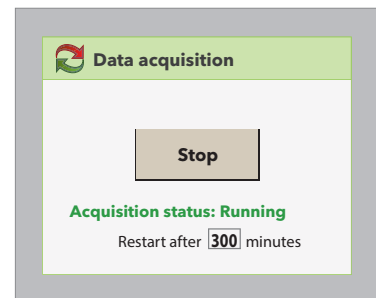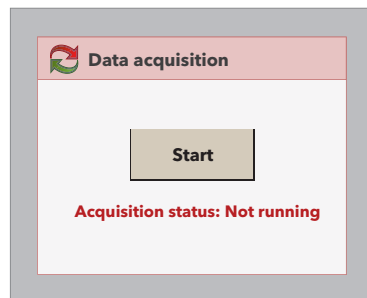

Die Einstellung des automatischen Neustarts der Erfassungen ist insoweit nützlich, als damit vermieden wird, dass der Benutzer die Datenerfassung im Anschluss an Wartungseingriffe versehentlich gestoppt lässt.

Der Status der Erfassungen kann auf der Statusleiste überprüft werden (siehe „5.7. STATUSSYMBOLE“ auf Seite 34).


6.6. BENUTZERVERWALTUNG

6.6.1. ANZEIGE VON GRUPPEN UND BENUTZERN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Benutzer** →  **Übersicht**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

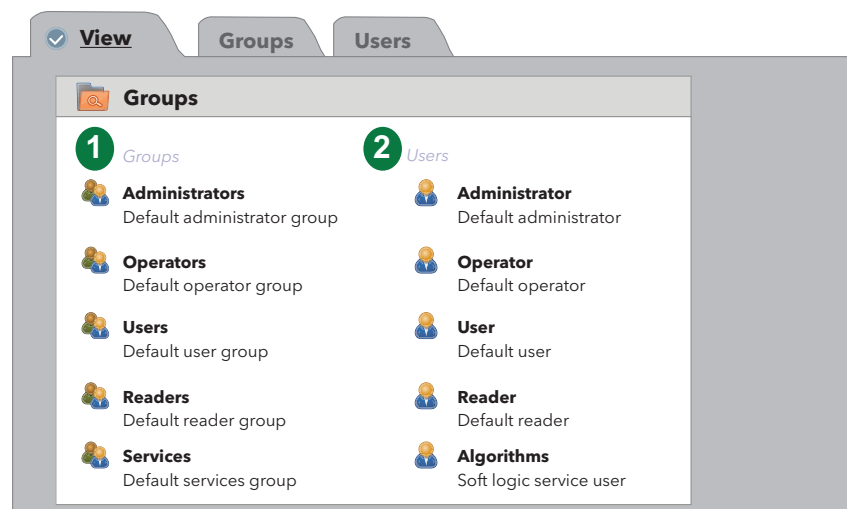

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

(1) **Gruppen**: Liste aller im System angemeldeten Gruppen.


(2) **Benutzer**: Liste aller im System angemeldeten, nach Zugehörigkeitsgruppe unterteilten Benutzer

6.6.2. GRUPPENVERWALTUNG

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Benutzer** →  **Gruppen**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

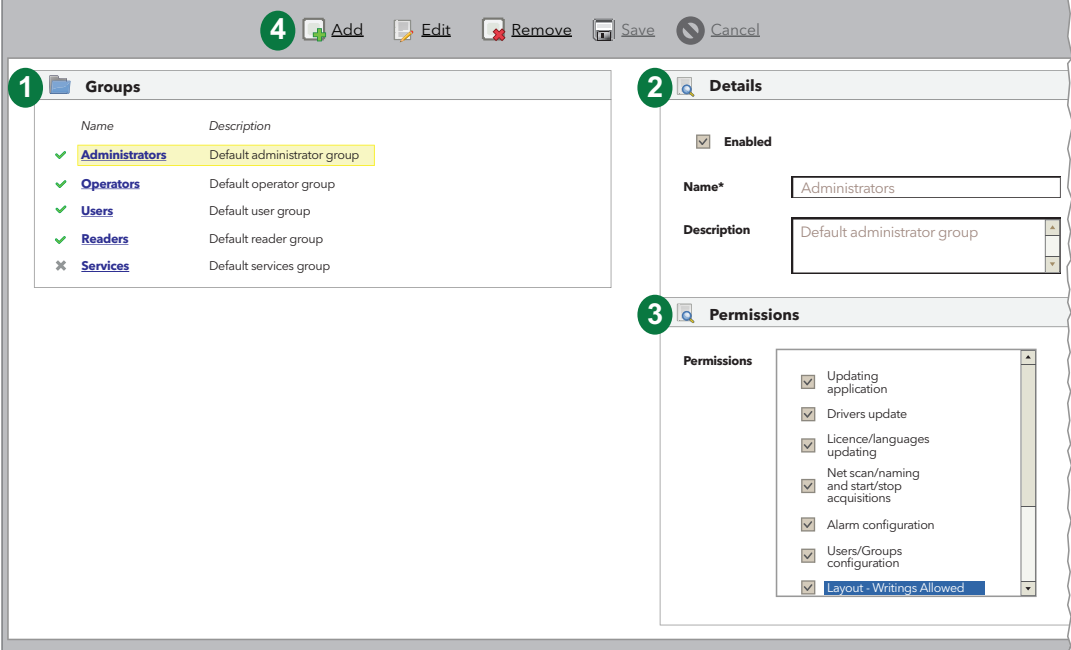

Name	Description
✓ Administrators	Default administrator group
✓ Operators	Default operator group
✓ Users	Default user group
✓ Readers	Default reader group
✗ Services	Default services group

Details

☒ Enabled

Name*

Description

Permissions

- ☒ Updating application
- ☒ Drivers update
- ☒ Licence/languages updating
- ☒ Net scan/naming and start/stop acquisitions
- ☒ Alarm configuration
- ☒ Users/Groups configuration
- ☒ Layout - Writings Allowed

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Gruppen:** listet alle im System angemeldeten Gruppen auf.
- (2) **Details:** Hiermit können Sie den Namen und die Beschreibung einer Gruppe eingeben (nach Klicken auf das Symbol  **Hinzufügen** oder  **Bearbeiten** aktiv).
- (3) **Rechte:** Hiermit können Sie der jeweiligen Gruppe zugeordneten Rechte eingeben und die Aktualisierung/Konfiguration einer oder mehrerer Funktionen aktivieren/deaktivieren (nach Klicken auf das Symbol  **Hinzufügen** oder  **Bearbeiten** aktiv).
- (4) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Um die Rechte einer Gruppe zu ändern, ist die Anmeldung mit dem Passwort Administrator oder eines für die Konfiguration der Benutzer/Gruppen berechtigten Benutzers erforderlich.

Die den Gruppen zuweisbaren Rechte beinhalten nun auch die Option „Layout - Schreibrechte“.

Im Folgenden die Funktionsweise:


- Bei markiertem Kontrollkästchen verfügen die Benutzer der Gruppe über den vollen Zugriff auf die Layoutseiten (sie können also die Werte der Variablen ändern, Befehle ausführen usw.).
- Bei nicht markiertem Kontrollkästchen können die Benutzer der Gruppe die Layoutseiten zwar anzeigen, aber weder die Werte der Variablen ändern noch Befehle ausführen.

6.6.3. BENUTZERVERWALTUNG

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Benutzer** →  **Benutzer**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

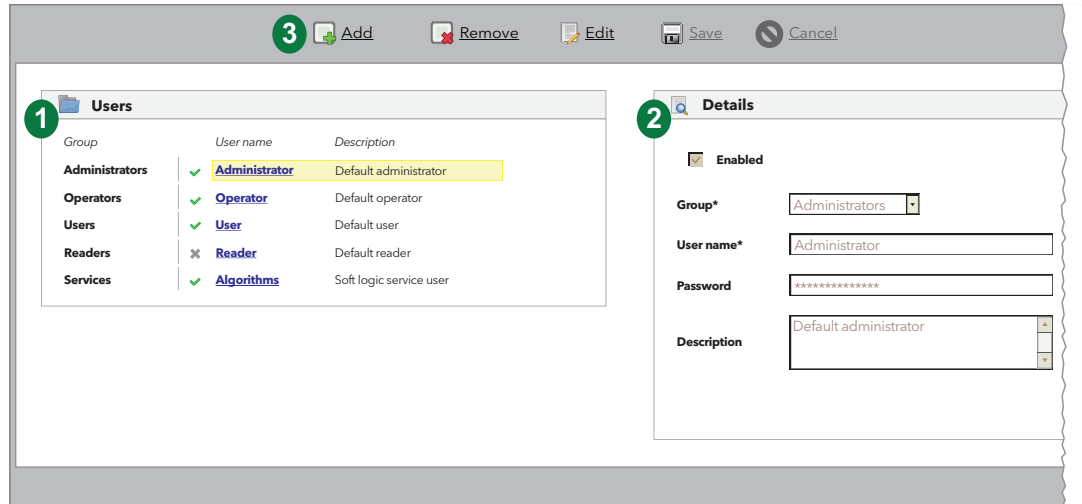

Group	User name	Description
Administrators	Administrator	Default administrator
Operators	Operator	Default operator
Users	User	Default user
Readers	Reader	Default reader
Services	Algorithms	Soft logic service user

Details

☒ Enabled

Group*

User name*

Password

Description

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Benutzer:** Listet alle im System angemeldeten, nach Zugehörigkeitsgruppe unterteilten Benutzer auf.
- (2) **Details:** Hiermit können Sie den Namen, das Passwort und die Beschreibung des Benutzers sowie die Zugehörigkeitsgruppe einstellen.
- (3) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

ANMERKUNGEN:

- Die Rechte der Benutzergruppe „Administratoren“ lassen sich nicht ändern.
- Um das Profil eines Benutzers zu ändern, ist die Anmeldung mit dem Passwort Administrator oder eines für die Konfiguration der Benutzer/Gruppen berechtigten Benutzers erforderlich.

6.7. GEPLANTE AKTIVITÄTEN

TelevisGo kann automatisch vom Benutzer konfigurierbare Aktionen gemäß einer zeitlich programmierbaren Planung ausführen.

Es sind drei Arten von geplanten Aktivitäten implementiert:

- Senden eines Befehls an ein oder mehrere Geräte
- Schreiben von Parametern in ein oder mehrere Geräte
- Datenexport

Bei einer geplanten Aktivität sind drei unterschiedliche Programmierungen möglich:

- Periodisch: die Aktion wird periodisch gemäß benutzerdefinierten Intervallen ausgeführt.
- Täglich: Die Aktion wird alle **n**-Tage zu einer oder mehreren Uhrzeiten am Tag ausgeführt.
- Wöchentlich: Die Aktion wird alle **n**-Wochen an bestimmten Tagen zu einer oder mehreren Uhrzeiten am Tag ausgeführt.

Jede geplante Aktivität ist durch ein Zeitintervall mit Anfangs- und Enddatum gekennzeichnet.

Die Aktion wird also gemäß der festgelegten Programmierung ausgeführt. Falls die Aktion fehlschlagen sollte, versucht TelevisGo sie gemäß den vom Benutzer festgelegten Intervallen über einen Höchstzeitraum erneut auszuführen.

Ist der Höchstzeitraum auf **0** oder einen Wert unterhalb des Wiederholintervalls gesetzt, wird kein neuer Versuch durchgeführt.

Die geplanten Aktivitäten beziehen eine Auswahl von Geräten der jeweils aktuellen Konfiguration mit ein und optimieren die Aktivitäten.

Die benutzerseitige Einstellung vieler häufig ausgeführter Aktionen kann das Senden der Benachrichtigungen verzögern bzw. Störungen verursachen. Sinngemäß können häufige Exportvorgänge eine übermäßige Anzahl von Dateien erstellen, die mit der Zeit den Betrieb der Maschine verlangsamen oder Störungen verursachen können, falls sie nicht vom internen TelevisGo Ordner in einen externen Netzwerkordner bewegt werden.

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

- Verwenden Sie die Funktion „Geplante Aktivitäten“ nicht zur Verwaltung kritischer Aktionen.
- Legen Sie bei zahlreichen Daten-Exportvorgängen einen TelevisGo externen Netzwerkordner an.


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

6.7.1. ÜBERSICHT

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Geplante Aktivitäten** →  **Übersicht**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

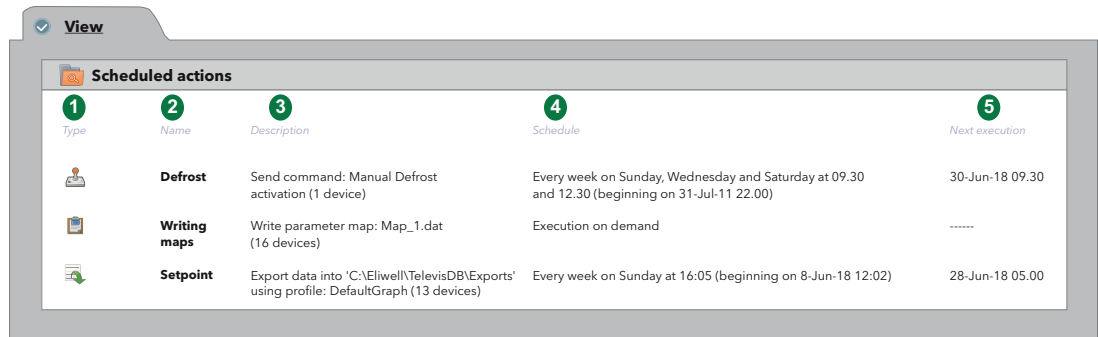

1 Type	2 Name	3 Description	4 Schedule	5 Next execution
	Defrost	Send command: Manual Defrost activation (1 device)	Every week on Sunday, Wednesday and Saturday at 09:30 and 12:30 (beginning on 31-Jul-11 22:00)	30-Jun-18 09:30
	Writing maps	Write parameter map: Map_1.dat (16 devices)	Execution on demand	-----
	Setpoint	Export data into 'C:\Eliwell\TelevisDB\Exports' using profile: DefaultGraph (13 devices)	Every week on Sunday at 16:05 (beginning on 8-Jun-18 12:02)	28-Jun-18 05:00

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:


- (1) **Art:** Bezeichnet den Typ der geplanten Aktion:
-  = Senden eines Befehls
 -  = Schreiben von Parametern
 -  = Datenexport
- (2) **Name:** ist ein benutzerdefiniertes Label.
- (3) **Beschreibung:** definiert die auszuführende Aktivität; in runden Klammern erscheint die Anzahl der Geräte, auf denen die Aktivität ausgeführt wird.
- (4) **Programmierung:** bezeichnet die Häufigkeit beim Ausführen der Aktivitäten.
- (5) **Nächste Ausführung:** gibt Datum/Uhrzeit der nächsten fälligen Aktivität an.

6.7.2. VERWALTUNG DER GEPLANTEN AKTIVITÄTEN

Zum Ändern der geplanten Aktivitäten rufen Sie nacheinander folgende Menüs auf:

 [Einstellungen](#) →  [Geplante Aktivitäten](#) →  [Aktionen](#)

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

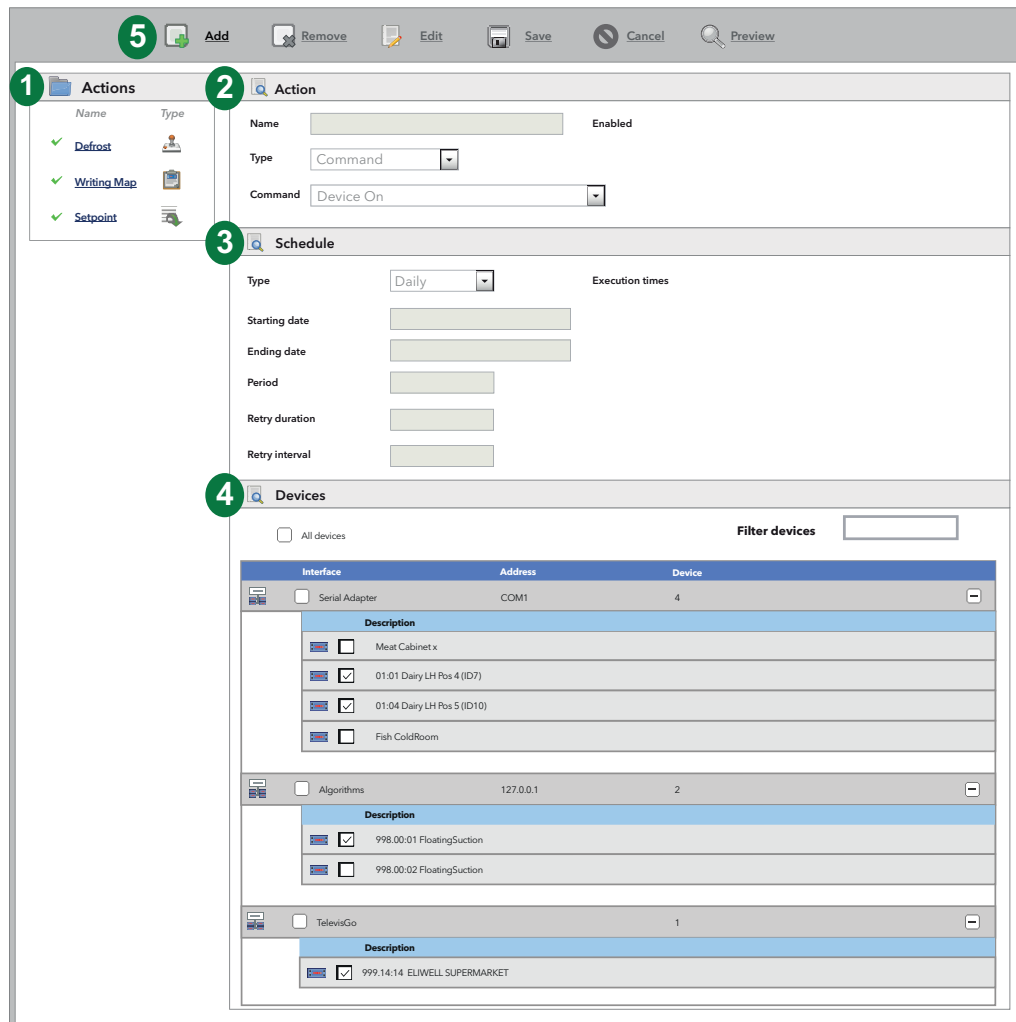

The screenshot shows the 'Aktionen' (Actions) configuration interface. It includes a top toolbar with icons for Add, Remove, Edit, Save, Cancel, and Preview. The main area is divided into four numbered sections: 1. 'Actions' list on the left, 2. 'Action' configuration fields, 3. 'Schedule' configuration fields, and 4. 'Devices' section with a table of available devices and their descriptions.

Interface	Address	Device
☐ Serial Adapter	COM1	4
Description		
☐	Meat Cabinet x	
☒	01-01 Dairy LH Pos 4 (ID7)	
☒	01-04 Dairy LH Pos 5 (ID10)	
☐	Fish ColdRoom	
☐ Algorithms	127.0.0.1	2
Description		
☒	998.00:01 FloatingSuction	
☐	998.00:02 FloatingSuction	
☐ TelevisGo		1
Description		
☒	999.14:14 ELIWELL SUPERMARKET	

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Aktionen:** Liste der Aktionen.
- (2) **Aktion:** Bereich zum Erstellen/Bearbeiten einer Aktion.
- (3) **Programmierung:** Bereich zum Einstellen der Ausführungszeit einer Aktion (Zeitraum).
- (4) **Geräte:** Bereich zur Auswahl der Geräte, auf denen die Aktion ausgeführt wird.
- (5) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Der rechte Teil ist in 3 Abschnitte unterteilt:

AKTION

Im Abschnitt **Aktion** kann die **Art** der durchzuführenden Aktion festgelegt werden.

Aktionstyp: Befehl

 **Action**

Name

☒ **Enabled**

Type

Command

Instrument on

Instrument on

Instrument off

Energy saving function activation

Energy saving function deactivation

Economy Mode On

Economy Mode Off

Lights On

Lights Off

Keypad Locked

Hiermit können Sie den Typ des auf den gefilterten Geräten auszuführenden **Befehls** einstellen.

Der Name der Aktion muss im Feld **Name** festgelegt werden.

Die Dropdown-Liste **Befehl** enthält alle Befehle sämtlicher in der Netzwerkkonfiguration vorhandenen Geräte. Zur Aktivierung der Aktion markieren Sie das Kontrollkästchen „**Aktiviert**“.

Aktionstyp: Parameter schreiben

 **Action**

Name

☒ **Enabled**

Type

Type

File name

 **Warning: The electronic devices could be damaged by too frequent EEPROM parameters writings.**

Hiermit können Sie den Namen der Parametrierungsdatei einstellen, die bei jeder Ausführung des Aktionstyps **Parametrierung schreiben** angewendet wird.

Der Name der Aktion muss im Feld **Name** festgelegt werden.

Der Name der Datei muss im Feld **Dateiname** festgelegt werden.

Damit TelevisGo den Vorgang durchführen kann, muss die Parametrierungsdatei von der Seite Systemaktualisierung geladen werden.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Das häufige Schreiben von EEPROM-Parametern kann den Systemspeicher beschädigen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Hiermit können Sie die Liste der zu schreibenden Parameter und ihren Wert bei jeder Ausführung des Aktionstyps **Einzelne Parameter schreiben** manuell eingeben. Es muss mindestens ein Parameter eingegeben werden.

Der Name der Aktion muss im Feld **Name** festgelegt werden.

Zur Eingabe eines neuen Parameters geben Sie dessen Label im Feld **Label** und dessen Wert im Feld **Wert** ein, klicken Sie dann auf die Taste .

Die Kombination Label/Wert wird der nachfolgenden Liste hinzugefügt. **TelevisGo** entfernt das gegebenenfalls vorhandene Label ???, sobald eine andere Kombination eingegeben wird.

Falls bereits eine Kombination mit dem gleichen Label vorhanden sein sollte, überschreibt **TelevisGo** den vorab eingegebenen Wert.

Zum Löschen einer in der Liste eingegebenen Kombination Label/Wert klicken Sie auf die Taste .

HINWEIS: Beim Eingeben des Labels unterscheidet **TelevisGo** zwischen Klein- und Großbuchstaben.

Aktionstyp: **Datenexport**

Zeitraum: **Sofort** - Programmierung: **Täglich**

 **Action**

Name

☒ Enabled

Type

Data Export

Period

Flash

☒ Folder:

☐ Export to CSV

☐ Export to PDF

☐ Print

☐ Email recipients:

Die gefilterten Daten des Vortags (von 00:00 bis 24:00 Uhr) können in eine .csv- oder .pdf-Datei exportiert und/oder ausgedruckt werden.

Geben Sie den Namen der Aktion im Feld **Name** ein.

Folgende Einstellungen stehen zur Wahl:

- Speichern der Datei in einem Ordner durch Auswahl des Pfads und des Formats (.csv, .pdf oder beide).
- Direktes Ausdrucken der Daten
- Senden der Datei per E-Mail durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens und Eingeben der E-Mail-Empfängeradresse¹.

Zeitraum: **Täglich** - Programmierung: **Täglich**

 **Action**

Name

☒ Enabled

Type

Data Export

Period

Daily

Undersampling

X

☐ Export variations

☒ Folder:

☐ Export to CSV

☐ Export to PDF

☐ Print

☐ Email recipients:

Die gefilterten Daten des Vortags (von 00:00 bis 24:00 Uhr) können in eine .csv- oder .pdf-Datei exportiert und/oder ausgedruckt werden.

Geben Sie den Namen der Aktion im Feld **Name** ein.

Bei Auswahl der Unterabfrage „**Kein**“ werden alle Daten des Vortags (von 00:00 bis 24:00 Uhr) exportiert.

Mit Auswahl eines anderen **x** Wertes werden nur die alle **x** Minuten/Stunden gelesenen Daten exportiert (bei **x** = 5 min, 15 min, 30 min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h und 12h).

Durch Markieren der Option „Änderungen exportieren“ werden auch Ereignisse exportiert, deren Eintrittszeitpunkt von dem der Programmierung abweicht.

Folgende Einstellungen stehen zur Wahl:

- Speichern der Datei in einem Ordner durch Auswahl des Pfads und des Formats (.csv, .pdf oder beide).
- Direktes Ausdrucken der Daten
- Senden der Datei per E-Mail durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens und Eingeben der E-Mail-Empfängeradresse¹.

Zeitraum: **Wöchentlich** - Programmierung: **Wöchentlich**

Action

Name ☒ Enabled

Type

Period Undersampling ☐ Export variations

☒ Folder: ☐ Export to CSV ☐ Export to PDF ☐ Print

☐ Email recipients: ☒

Mit dem Aktionstyp **Daten exportieren** (Zeitraum: **Wöchentlich**) können die gefilterten Daten der Vorwoche (von Montag 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr des folgenden Sonntags) in eine .csv oder .pdf-Datei exportiert und/oder ausgedruckt werden.

Geben Sie den Namen der Aktion im Feld **Name** ein.

Bei Auswahl der Unterabfrage „**Kein**“ werden alle Daten des Vortags (von 00:00 bis 24:00 Uhr) exportiert.

Mit Auswahl eines anderen **x** Wertes werden nur die alle **x** Minuten/Stunden gelesenen Daten exportiert (bei **x** = 5 min, 15 min, 30 min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h und 12h).

Durch Markieren der Option „Änderungen exportieren“ werden auch Ereignisse exportiert, deren Eintrittszeitpunkt von dem der Programmierung abweicht.

Folgende Optionen stehen zur Wahl:

- Speichern der Datei in einem Ordner durch Auswahl des Pfads und des Formats (.csv, .pdf oder beide).
- Direktes Ausdrucken der Daten
- Senden der Datei per E-Mail durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens und Eingeben der E-Mail-Empfängeradresse¹.

⁽¹⁾ Eine eingegebene E-Mail-Adresse muss mit der entsprechenden Taste validiert werden. Sofern korrekt, leuchtet die LED **GRÜN**.

ANMERKUNGEN:



- Es werden mehrere E-Mail-Empfänger unterstützt. In diesem Fall trennen Sie die Adressen einfach durch „;“
- Sie können das Profil der exportierten Daten mit der Funktion „Verlaufstabelle“ erstellen/bearbeiten.
- Der Standard ist „System_HACCP“, womit der erste Fühler und der erste Abtaustatus jedes der vernetzten Geräte extrahiert werden.

PROGRAMMIERUNG

Im Abschnitt **Programmierung** können Sie die **Art** der Programmierung festlegen.

Programmierungsart: **Periodisch**

Die Aktion wird jeden Tag plus 6 Stunden (30 Stunden) ausgeführt

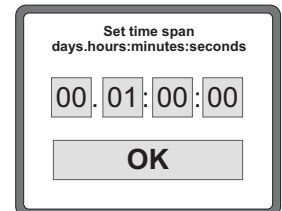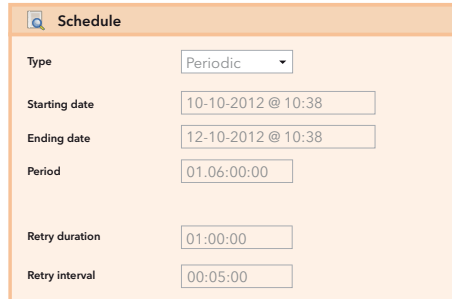



Bei der **periodischen** Programmierung muss der Benutzer folgende Daten eingeben:

1. Das **Datum** (und die Uhrzeit) **des Starts** der Programmierung
2. Das **Datum** (und die Uhrzeit) **des Endes** der Programmierung
3. Den **Zeitraum** der Programmierung (Tage.Stunden:Minuten:Sekunden eingeben).
Im eingeblendeten Fenster (siehe oben rechts) den Zeitraum eingeben. Dann auf OK klicken.
4. Den Höchstzeitraum der Neuversuche zum Ausführen einer gegebenenfalls vorab fehlgeschlagenen Aktion (**Dauer der Neuversuche**)
5. Das Intervall zum erneuten Ausführen einer gegebenenfalls vorab fehlgeschlagenen Aktion (**Wiederholungsintervall**)

Die erste Ausführung dieser Programmierungsart erfolgt zu dem im Feld **Startdatum** festgelegten Zeitpunkt.

Programmierungsart: **Täglich**

Die Aktion wird täglich um 3:00 Uhr ausgeführt

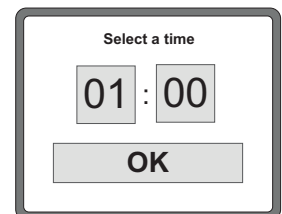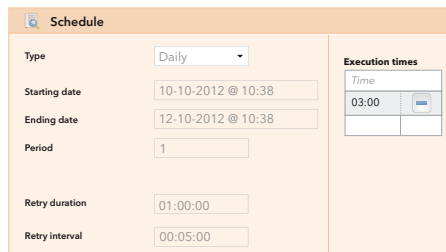

Bei der **täglichen** Programmierung muss der Benutzer folgende Daten eingeben:

1. Das **Datum** (und die Uhrzeit) **des Starts** der Programmierung
2. Das **Datum** (und die Uhrzeit) **des Endes** der Programmierung
3. Das Tagesintervall der auszuführenden Aktion
4. Eine oder mehrere **Uhrzeiten für die Ausführung** am Tag, in dem die Aktion ausgeführt werden soll.
Durch Klicken in das Feld unter dem Eintrag „Time“ öffnest sich ein Fenster (siehe oben rechts) für die Eingabe der Uhrzeit. Dann auf OK klicken. Die Uhrzeit wird der Liste hinzugefügt. Den Vorgang zum Hinzufügen neuer Uhrzeiten wiederholen.
5. Die Dauer des Wiederholzeitraums (**Dauer der Neuversuche**)
6. Das Intervall der Wiederholzeitraums (**Wiederholungsintervall**)

Um festzulegen, zu welchen Tagesintervallen die Aktion durchgeführt werden soll, geben Sie die Nummer im Feld **Zeitraum** ein.

Zum Löschen der in der Liste eingegebenen Uhrzeit klicken Sie auf die Taste .

Die erste Ausführung dieser Programmierungsart erfolgt zur ersten verfügbaren Uhrzeit nach dem Datum und der Zeit, die im Feld **Startdatum** festgelegt wurden.

Programmierungsart: **Wöchentlich**

Die Aktion wird jede Woche sonntags, mittwochs und samstags um 9:30 Uhr und um 12:30 Uhr ausgeführt

Schedule

Type: Weekly

Starting date: 10-10-2012 @ 10:38

Ending date: 12-12-2012 @ 10:38

Period: 1

Retry duration: 01:00:00

Retry interval: 00:05:00

Execution times

Time
09:30
12:30

Week

- ☒ Sunday
- ☐ Monday
- ☐ Tuesday
- ☒ Wednesday
- ☐ Thursday
- ☐ Friday
- ☒ Saturday

Select a time

01 : 00

OK

Bei der **wöchentlichen** Programmierung muss der Benutzer folgende Daten eingeben:

1. Das **Datum** (und die Uhrzeit) **des Starts** der Programmierung
2. Das **Datum** (und die Uhrzeit) **des Endes** der Programmierung
3. Das Wochenintervall der auszuführenden Aktion
4. Die Wochentage, an denen die Aktion ausgeführt werden soll
5. Eine oder mehrere **Uhrzeiten für die Ausführung** am Tag, in dem die Aktion ausgeführt werden soll. Durch Klicken in das Feld unter dem Eintrag „Time“ öffnest sich ein Fenster (siehe oben rechts) für die Eingabe der Uhrzeit. Dann auf OK klicken. Die Uhrzeit wird der Liste hinzugefügt. Den Vorgang zum Hinzufügen neuer Uhrzeiten wiederholen.
6. Die Dauer des Wiederholzeitraums (**Dauer der Neuversuche**)
7. Das Intervall der Wiederholzeitraums (**Wiederholungsintervall**)

Um das Wochenintervall zur Ausführung der Aktion festzulegen, die Nummer im Feld Periode eingeben.

Zum Festlegen der Wochentage, an denen die Aktion durchgeführt werden soll, einen oder mehrere Tage aus der Liste **Woche** wählen. Wenn der Benutzer keinen Tag wählt, legt TelevisGo beim Speichern automatisch den Sonntag fest.

Zum Löschen der in der Liste eingegebenen Uhrzeit klicken Sie auf die Taste .

Die erste Ausführung dieser Programmierungsart erfolgt am ersten verfügbaren Tag und zur ersten verfügbaren Uhrzeit nach dem Datum und der Uhrzeit, die im Feld **Startdatum** festgelegt wurden.

GERÄTE

Im Abschnitt **Geräte** können die vernetzten Geräte auswählen, für die die in Vorbereitung befindliche Aktion bestimmt ist.

The screenshot shows a web interface titled 'Devices'. At the top left, there is a radio button labeled 'All devices' with a green circle '1' next to it. To the right is a text input field labeled 'Filter devices' with a green circle '2' next to it. Below these are three expandable sections. The first section, 'Serial Adapter', has a green circle '3' next to its header. It contains a table with columns 'Interface', 'Address', and 'Device'. Underneath is a 'Description' sub-section with a green circle '4' next to it, containing a list of items with checkboxes. The second section is 'Algorithms' and the third is 'TelevisGo'. Both also have 'Description' sub-sections.

Interface	Address	Device
Serial Adapter	Com1	4
Description		
☐	Meat Cabinet x	
☒	01:01 Dairy LH Pos 4 (ID7)	
☒	01:04 Dairy LH Pos 5 (ID10)	
☐	Fish ColdRoom	

Interface	Address	Device
Algorithms	127.0.0.1	0
TelevisGo		1

Description	
☒	999.14:14 ELIWELL SUPERMARKET

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:


- (1) **Alle Geräte:** hiermit werden alle Geräte des Netzwerks ausgewählt.
- (2) **Gerätefilter:** hiermit können die vernetzten Geräte nach Beschreibung gefiltert werden. Auf der Seite erscheinen nur die Geräte, die die Filterkriterien erfüllen.
- (3) **Schnittstelle:** hiermit können alle Geräte der gleichen Schnittstelle durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens ausgewählt werden.
- (4) **Geräte:** hiermit kann ein Gerät einer Schnittstelle durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens ausgewählt werden.

6.7.3. EXPORTIERTE DATEN AUSDRUCKEN

Um eine Liste der **Datenexporte** (Data Export) anzuzeigen, rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Geplante Aktivitäten** →  **Ausdruck**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

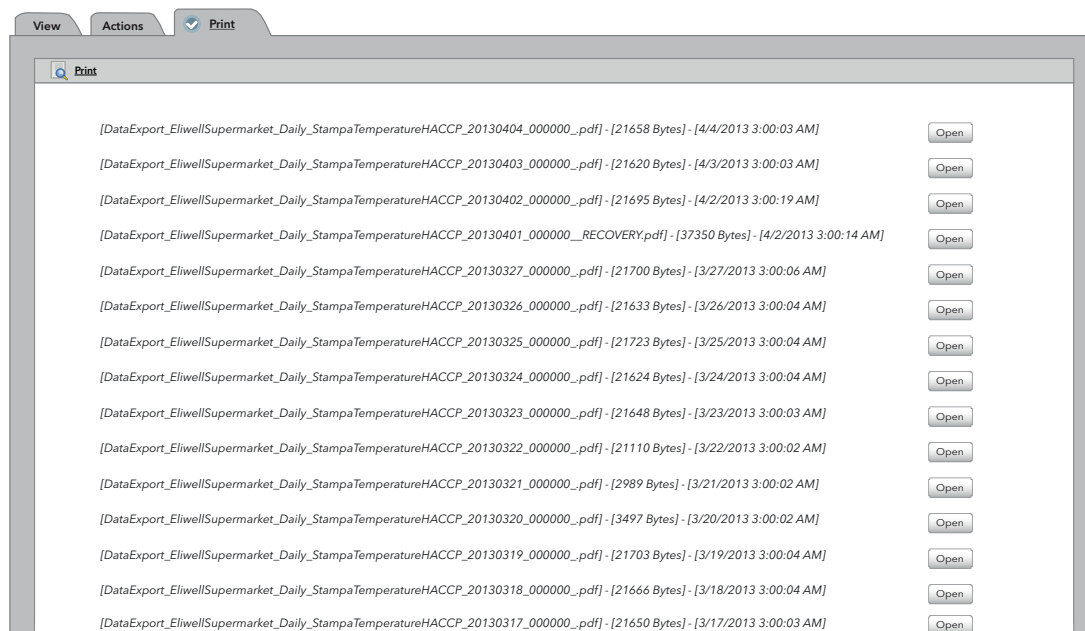

In der vorstehenden Abbildung zeigt TelevisGo eine Liste der zuvor gespeicherten **Datenexport**-Dateien mit allen Details.

6.7.4. REPORTS PERSONALISIEREN

Die Reports weisen keinen Header auf, soweit dieser nicht ausdrücklich vom Benutzer definiert ist.

Die Ausrichtung des Reports ist davon abhängig, ob die Echtzeit-Daten oder die Verlaufsdaten ausgedruckt werden:

- **Echtzeit-Daten:** Report im Hochformat
- **Verlaufsdaten:** Report im Querformat

Die Header verwenden die gleichen grafischen Elemente (Logos, Bilder, Titel).

Im Nachhinein ein Beispiel eines Verlaufsreports mit sichtbarem Header:

1  2 TITLE LINE Subtitle line 1 Subtitle line 2 3 		
Time (Date)	0.00:04 EWDR 985 LX Analogue input 1	0.00:05 EWDR 985 LX Analogue input 1
08.57.16 (05/09)	-23.6	-7.4
09.12.16	-23.6	-7.4
09.27.16	-23.6	-7.4
09.42.17	-23.6	-7.4
09.57.16	-23.6	-7.4
10.12.16	-23.6	-7.4
10.27.16	-23.6	-7.4
10.42.17	-23.6	-7.4
10.57.16	-23.6	-7.4
11.12.16	-23.6	-7.4
11.27.16	-23.6	-7.4
11.42.17	-23.6	-7.4
11.57.15	-23.6	-23.3
12.10.33	-23.6	-7.4
12.23.50	-23.6	-7.4
12.38.51	-23.6	-7.4
12.53.51	-23.6	-7.4
12.57.33	-23.6	-7.4
13.12.33	-23.6	-7.4
13.27.33	-23.6	-23.3
13.42.33	-23.6	8.4
13.57.34	-23.6	8.4
14.12.34	-23.6	-7.4
14.27.34	-23.6	-7.4
14.42.34	-23.6	-7.4
14.57.35	-23.6	-23.3
15.12.34	-23.6	-7.4
15.27.34	-23.6	-7.4
15.42.34	-23.6	-23.3
15.57.35	-23.6	-7.4
16.12.34	-23.6	-7.4
16.28.03	-23.6	-7.4
16.43.03	-23.6	-7.4
16.58.03	-23.6	-7.4
17.13.03	-23.6	-7.4
17.28.04	-23.6	-7.4
17.43.03	-23.6	-23.3
17.58.03	-23.6	-7.4
 Plant name: Eliwell Supermarket 04 April 2013 03:00:01 1: Active - 0: Sleeping Page 1 of 3		

Sie können den Report-Header **personalisieren**, indem Sie folgenden Ordner in TelevisGo aufrufen:

C:\Eliwell\Televis\CustomerReports

Nach der Änderung/Personalisierung einer oder mehrerer Dateien der Liste **starten Sie den Dienst neu**, um die durchgeführten Änderungen zu übernehmen.

Der Ordner enthält die Dateien:

- A) **head-first-page.html**: hiermit kann der Header der ersten Report-Seite (**1**, **2** und **3**) eingestellt werden.
- B) **head-page.html**: hiermit kann der Header der auf die erste folgenden Report-Seiten (**1**, **2** und **3**) eingestellt werden.
- C) **logo-left.png**: enthält das Logo auf der linken Seite des Headers (**1**).
- D) **logo-right.png**: enthält das Logo auf der rechten Seite des Headers (**3**).
- E) **ReportTemplate.xml**: stellt die Vorlage des Reports dar und ermöglicht die Einstellung der Höhe der Überschrift auf der ersten und auf den Folgeseiten.

PNG-DATEIEN BEARBEITEN (Dateien C u. D)

Als ersten Schritt müssen Sie die PNG-Dateien durch die im Report-Header gewünschten Logos und Bilder ersetzen. Die Position ist wie folgt:

- **logo-left.png**: Logo/Bild auf der linken Seite des Headers (**1**)
- **logo-right.png**: Logo/Bild auf der rechten Seite des Headers (**3**)

Die Standarddateien sind das Eliwell Logo und das TelevisGo Logo (siehe Beispiel).

In den Werkseinstellungen der HTML-Dateien sind für die Bilder folgende Größen festgelegt:

- auf der ersten Seite eine Größe von 200pt x 64pt
- auf den Folgeseiten eine Größe von 96pt x 46pt

Eine hiervon abweichende Bildgröße wird an die voreingestellte Größe angepasst.

Sie dürfen den Dateinamen nicht ändern. Bei Benutzung anderer Namen muss die Codierung der 2 HTML-Dateien mit den Header-Eigenschaften geändert werden.

HTML-DATEIEN BEARBEITEN (Dateien A u. B)

Als erstes sind die 2 Dateien mit einem Texteditor (z.B.: Notepad++) zu bearbeiten.

Es handelt sich um folgende 2 Dateien:

- **head-first-page.html**: hiermit kann der Header der ersten Report-Seite (**1**, **2** und **3**) eingestellt werden
- **head-first-page.html**: hiermit kann der Header der auf die erste Seite folgenden Report-Seiten (**1**, **2** und **3**) eingestellt werden

Der zu personalisierende Codeteil ist der am Dateiende, siehe unten:

```
-----  
...  
<br />  
TITLE LINE  
<br /></span>  
<span class="sub-title">  
Subtitle line 1  
<br />  
Subtitle line 2  
</span></p></td>  
<td class="img-cell"></td>  
</tr></table>  
</body>  
</html>  
-----
```

Die 3 **ROTEN** Teile (**TITLE LINE**, **Subtitle line 1** und **Subtitle line 2**) erscheinen in der Mitte des Report-Headers (**B**) und sind den individuellen Bedürfnissen anzupassen.

Sollen eine oder mehrere Zeilen wegbleiben, den Text durch ein „Leerzeichen“ ersetzen.

Stellen Sie sicher, dass die endgültige Datei ein gültiges HTML-Format besitzt.

Ändern Sie nicht den Dateinamen, um Fehler beim Erstellen der Reports zu vermeiden.

XML-DATEI BEARBEITEN (Datei E)

Als erstes ist die Datei mit einem Texteditor (z.B.: Notepad++) zu bearbeiten. Die Personalisierung bezieht sich auf 2 Codeteile, einen Teil für den Report der Echtzeitdaten und einen Teil für den Report der Verlaufsdaten.

1) Verlaufsdaten

Hier die Zeile 4 bearbeiten (siehe unten).

```
<historical gap="5" margin="20">
<customHeader firstPage="head-first-page.html" firstPageHeight="100" otherPages=
  "head-page.html" otherPagesHeight="100" />
<customValues>
```

Einzugeben sind die zwei in **ROT** und **GRÜN** unterlegten Werte, die Folgendes darstellen:

- Wert in **ROT**: Höhe des Headers auf der ersten Report-Seite.
- Wert in **GRÜN**: Höhe des Headers auf den folgenden Report-Seiten.

Die 2 Werte sind werkseitig auf „0“ gesetzt

Sie sollten die Bilder nicht zu sehr vergrößern, um die Anzahl der erstellten Seiten nicht übermäßig zu erhöhen.

2) Echtzeit-Daten (realTime)

Hier die Zeile 28 bearbeiten (siehe unten).

```
<realTime gap="5" margin="20" orientation="portrait">
<customHeader firstPage="head-first-page.html" firstPageHeight="100" otherPages=
  "head-page.html" otherPagesHeight="100" />
<customValues>
```

Einzugeben sind die zwei in **ROT** und **GRÜN** unterlegten Werte, die Folgendes darstellen:

- Wert in **ROT**: Höhe des Headers auf der ersten Report-Seite.
- Wert in **GRÜN**: Höhe des Headers auf den folgenden Report-Seiten.

Die 2 Werte sind werkseitig auf „0“ gesetzt

Sie sollten die Bilder nicht zu sehr vergrößern, um die Anzahl der erstellten Seiten nicht übermäßig zu erhöhen.



6.8. DIE GEPLANTEN AKTIVITÄTEN STARTEN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Funktionen** →  **Start/Stopp**

Nach Aufrufen des Menüs erscheint, je nachdem ob die Aktivitäten gestartet oder gestoppt sind, eines der nachstehenden Fenster:

- Geplante Aktivitäten gestoppt: das linke Fenster wird eingeblendet.
Zum Starten der geplanten Aktivitäten auf **Start** klicken.
- Bei laufenden geplanten Aktivitäten wird das rechte Fenster eingeblendet.
Zum Stoppen der geplanten Aktivitäten auf **Stopp** klicken.

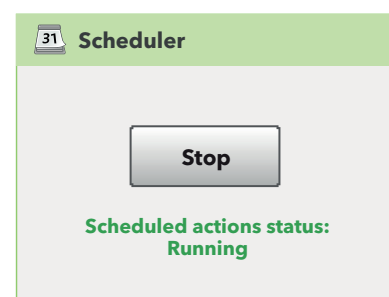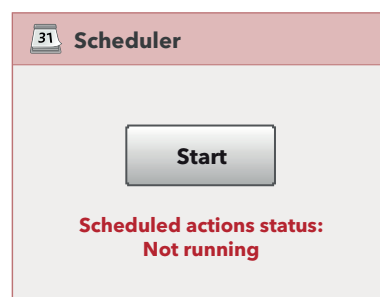

KAPITEL 7

ALARMMANAGEMENT

7.1. EINFÜHRUNG

TelevisGo ist in der Lage, die in den vernetzten Geräten anstehenden Alarmmeldungen (zum Beispiel Hochtemperaturalarm) anzuzeigen, chronologisch zu archivieren und an einen oder mehrere Empfänger zu senden.

Beim Erfassen eines Alarms erscheint in der Statusleiste das Symbol  (soweit es nicht durch einen vorausgegangenen Alarm bereits angezeigt wird). Im **Alarmverlauf** werden die Alarme nach dem vom Benutzer ausgewählten Zeitintervall angezeigt.

Die Aufzeichnung der Alarme erfolgt unmittelbar nach Diagnose des Alarmzustands.

HINWEIS: Zur Aktivierung des Alarmmanagements die Datenerfassung starten.

Für die Kontrolle der vernetzten Geräte müssen Sie 2 virtuelle Alarme einstellen und aktivieren, die das System unter die Ressourcen sämtlicher Geräte und Algorithmen einfügt. Hierbei handelt es sich um „No-Link“ und „Gerät geändert“.

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Um Benachrichtigungen über den Ausfall der Verbindung oder Betriebsstörungen im Zusammenhang mit der falschen Erfassung der Geräteressourcen empfangen zu können, sind die Alarme „No-Link“ und „Gerät geändert“ einzustellen und zu aktivieren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

7.2. REGELN FÜR DAS ALARMMANAGEMENT

Bein einem **Alarm** überprüft das System dessen Management, das betroffene Gerät, die Zugehörigkeit zu einer gültigen Klasse sowie die Aktivierung während eines zulässigen Intervalls. Sind sämtliche Bedingungen erfüllt, werden die in den gültigen Alarmklassen eingerichteten Aktionen nach Stufen ausgeführt.

TelevisGo sendet allen fehlerfrei konfigurierten und berechtigten Empfängern Alarmbenachrichtigungen zu. Das Alarmmanagement unterliegt den Alarmkategorien, deren Aufgabe es ist, die Gerätealarme innerhalb bestimmter Zeitintervalle einer Reihe von Aktionen zuzuordnen.

TelevisGo sendet die Alarme nach den Leitregeln „Stufe“ und „Skala“:

Stufe	Erwartetes Verhalten
Stufe 4	Die Software überprüft die Alarmklassen ab dieser Stufe und führt die Benachrichtigungen für alle Klassen aus, die diese Kriterien erfüllen.
Stufe 4 – Skala (*)	Ist mindestens eine der vorgenannten Alarmklassen als „Skala“ markiert, führt die Software die Überprüfung auf der höheren Stufe aus.
Stufe 3 (**)	Die Software überprüft alle Alarmklassen dieser Stufe in zwei Fällen: I) Wenn keine Klasse der Stufe 4 den Alarm verwaltet hat II) Wenn der Alarm von mindestens einer Klasse der Stufe 4 mit „Skala“ verwaltet wurde.
Stufe 3 – Skala	(*) Wie unter Stufe 4 – Skala .
Stufe 2	(**) Wie Stufe 3 .
Stufe 2 – Skala	(*) Wie unter Stufe 4 – Skala .
Stufe 1	(**) Wie Stufe 3 .

7.3. VERZÖGERUNGSZEIT

Alle Alarme werden auf ihre Änderung hin aufgezeichnet, aber einige womöglich nicht an die Empfänger gesendet, falls eine Verzögerungszeit eingestellt ist und der Alarm nicht den eingegebenen Zeitraum überschreitet.

Sie können die Verzögerungszeit im Konfigurationsfenster für die Profile der vernetzten Geräte einstellen (siehe „6.2.2. GERÄT BEARBEITEN“ auf Seite 42).


7.4. ALARMKONFIGURATION

7.4.1. ÜBERSICHT

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Alarme** →  **Übersicht**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

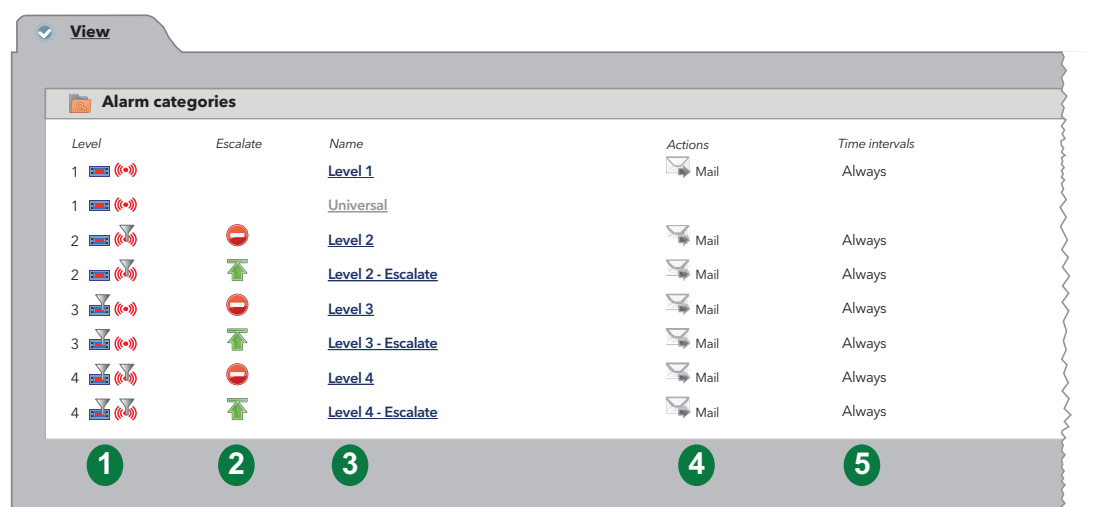

Level	Escalate	Name	Actions	Time intervals
1		Level 1		Always
1		Universal		
2		Level 2		Always
2		Level 2 - Escalate		Always
3		Level 3		Always
3		Level 3 - Escalate		Always
4		Level 4		Always
4		Level 4 - Escalate		Always

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Stufe:** bezeichnet die der Alarmklasse zugewiesene Stufe.
(siehe „7.2. REGELN FÜR DAS ALARMMANAGEMENT“ auf Seite 76)
- (2) **Skala:** aktiviert bzw. deaktiviert die Überprüfung der höheren Stufen:
-  = Skala auf höheren Stufen aktiviert
 -  = Skala auf höheren Stufen deaktiviert.
- (3) **Name:** zeigt den der Alarmklasse zugewiesenen Namen an.
- (4) **Aktionen:** listet die für die Alarmklasse aktivierten Benachrichtigungen auf.
- (5) **Zeitintervalle:** listet die Zeitintervalle auf, in denen die Alarmklasse aktiviert ist.

7.4.2. ALARMKLASSEN

Rufen Sie zum Einstellen der Alarmklassen folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Alarme** →  **Alarmklassen**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

The screenshot shows the 'Alarm classes' configuration page. On the left, there's a list of alarm categories with levels 1 to 4. The main area is divided into sections for setting the alarm name, actions, time intervals, and filters. At the bottom, there are tables for selecting interfaces, devices, and alarms.

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Alarmklassen:** zeigt die „eingestellten“ Alarmklassen an.
- (2) **Name:** stellt den der Alarmklasse zuzuweisenden Namen ein.
- (3) **Einstellung:** stellt folgende Eigenschaften ein:
- **Aktiviert:** Aktiviert/deaktiviert die „Alarmklasse“.
 - **Skala:** Aktiviert bzw. deaktiviert die Überprüfung der höheren Stufen.
 - : Das Kontrollkästchen „Alle Geräte“ ist markiert worden.
 - : Eine Liste bestimmter Geräte ist ausgewählt worden.
 - : Das Kontrollkästchen „Alle Alarme“ ist markiert worden.
 - : Eine Liste bestimmter Alarme ist ausgewählt worden.
 - **Stufe:** Entsprechend den Einstellungen unter (6), (7), (8) und (9) wird der „Alarmklasse“ eine Stufe von 1 bis 4 nach folgendem Schema zugewiesen:

Stufe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Geräteauswahl	Alle	Alle	Auswählen	Auswählen
Alarmauswahl	Alle	Auswählen	Alle	Auswählen

- (4) **Aktionen:** hiermit können die auszuführenden Aktionen ausgewählt werden.
- (5) **Zeitintervalle:** hiermit können die Zeitintervalle der ausgewählten Aktionen festgelegt werden.
- (6) **Alle Geräte:** wählt bei Markierung alle vernetzten Geräte aus.
- (7) **Filter:** filtert die Geräte nach Beschreibung, auf die die Aktionen angewendet werden sollen.
- (8) **Alle Alarme:** wählt bei Markierung alle Alarme des Netzwerks aus.
- (9) **Alarmfilter:** filtert die Alarme nach Beschreibung.
- (10) **Schnittstelle:** wählt bei Markierung alle Geräte einer Netzwerkschnittstelle aus.
- (11) **Geräte auswählen:** wählt ein oder mehrere bestimmte Geräte aus einer Liste.
- (12) **Alarme auswählen:** wählt einen oder mehrere bestimmte Alarme aus der Liste.
- (13) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

TelevisGo berücksichtigt einzig und allein die gültigen Klassen und beginnt stets mit den Klassen der Stufe 4, soweit vorhanden. Sollten mehrere Klassen der gleichen Ebene vorhanden sein, führt das Gerät alle aus.

Ist nach Abschluss der den Kategorien der Stufe 4 (sofern vorhanden) zugeordneten Aktionen in mindestens einer Kategorie der Stufe 4 das Flag „Skala“ gesetzt, werden die Klassen der Stufe 3 vom System überprüft und ausgeführt. Die Abarbeitung der anderen Stufen erfolgt sinngemäß.

Ist das Kästchen „Skala“ in einer Klasse der Stufe 4 markiert und liegen keine gültigen Klassen der Stufe 3 oder 2 vor, sondern nur der Stufe 1, führt das System direkt die Klassen der höchsten Stufe aus.

Um einen Alarm auszuwählen, muss zuvor das Gerät angesteuert werden, dessen Alarme angezeigt werden sollen; es kann auch ‚Alle Geräte‘ ausgewählt werden, um eine Liste aller Alarme zu erhalten.

Sind derselben Klasse mehrere Zeitintervalle zugewiesen, so wird deren Verbindung berücksichtigt.

7.4.3. AKTIONEN

Rufen Sie zum Einstellen der bei einem Alarm auszuführenden Aktionen folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Alarme** →  **Aktionen**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Aktionen:** zeigt alle eingestellten „Aktionen“ an.
- (2) **Aktiviert:** durch Markieren des Kontrollkästchens können Sie die Ausführung der ausgewählten Aktion aktivieren/deaktivieren.
- (3) **Typ:** hiermit kann der eingegebene Aktionstyp eingestellt werden.
- (4) **Name:** hiermit kann die Aktion eingestellt werden. Die Reihenfolge der Felder ist von dem unter (3) ausgewählten „Typ“ abhängig.
- (5) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Es können 5 unterschiedliche Aktionstypen erstellt werden:

- **TelevisTwin:** Eingabe der IP-Adressen von TelevisTwin zum Senden etwaiger Alarme.
- **E-Mail:** Eingabe einer E-Mail-Adresse zum Senden etwaiger Alarme.
- **SMS via Modem:** Eingabe einer Telefonnummer zum Senden einer SMS bei etwaigen Alarmen.
- **Telefonruf:** Eingabe einer Rufnummer für eventuelle Alarme.
- **Befehle:** Eingabe der Steuerbefehle für ein oder mehrere Alarme bei Vorliegen etwaiger Alarme.

Die Auswahl erfolgt über das entsprechende Dropdown-Menü (C) und ändert die darunter liegenden Steuerelemente (D).

Die Aktionen sind nur nach Eingabe in eine Alarmklasse aktiviert.

Es erscheint eine der folgenden Bildschirmseiten:

A - TelevisTwin	B - E-Mail	C - SMS per Modem
Details ☒ Enabled Type: TelevisTwin Name: Address: 192.168.0.23 Port: 8080 Address 1: Port: Address 2: Port: SMS: +393337600000 Signal strength: 37% Send test SMS Make test phone call	Details ☒ Enabled Type: E-mail Name: E-mail address: elivell@inversys.com Validate...	Details ☒ Enabled Type: SMS via Modem Name: Telephone number: +393337600000 Validate... Signal strength: 37%
D - Telefonruf	E - Befehle	
Details ☒ Enabled Type: Phone Call Name: Telephone number: +393337600000 Validate... Signal strength: 37%	Details ☒ Enabled Type: Commands Name: Device: 0.00:10 RTX 600/V-LowSH Command on activating alarm: Instrument On Command on inactivating alarm: Instrument On	

Klicken Sie nach Eingabe der Daten auf  **Speichern**, um die Änderungen zu speichern, oder auf  **Abbrechen**, um sie zu löschen.

A. TelevisTwin:

- Name: Den Aktionsnamen eingeben.
- Adresse: Die IP-Adresse des Geräts (zum Beispiel: 192.168.0.23) und den entsprechenden Port eingeben (zum Beispiel: 8080).
- Adresse 1: Etwaige alternative IP-Adresse 1 und entsprechenden Port eingeben.
- Adresse 2: Etwaige alternative IP-Adresse 2 und entsprechenden Port eingeben.
- SMS: die Telefonnummer zum Senden einer SMS eingeben (zum Beispiel: +39 333 7600000).
- Signalstärke: Bezeichnet die Signalstärke des an TelevisGo angeschlossenen Modems (in %).
- Senden einer Test-SMS: Sendet eine Test-SMS an die eingegebene Nummer.
- Test-Telefonruf: Anrufversuch an die eingegebene Telefonnummer.

B. - E-Mail:

- Name: Den Aktionsnamen eingeben.
- E-Mail: die E-Mail-Adresse zum Senden der Alarmmeldungen eingeben.
- Validieren: Hiermit wird die E-Mail-Adresse validiert. Sofern korrekt, leuchtet die LED **GRÜN**.

C. - SMS via Modem:

- Name: Den Aktionsnamen eingeben.
- Telefonnummer: Die Telefonnummer zum Senden einer SMS eingeben (zum Beispiel: +39 333 7600000).
- Validieren: Hiermit wird die Telefonnummer validiert. Sofern korrekt, leuchtet die LED **GRÜN**.
- Signalstärke: Bezeichnet die Signalstärke des an TelevisGo angeschlossenen Modems (in %).

D. - Telefonruf:

- Name: Den Aktionsnamen eingeben.
- Telefonnummer: die anzurufende Telefonnummer eingeben (zum Beispiel: +39 333 7600000).
- Validieren: Hiermit wird die Telefonnummer validiert. Sofern korrekt, leuchtet die LED **GRÜN**.
- Signalstärke: Bezeichnet die Signalstärke des an TelevisGo angeschlossenen Modems (in %).

E. - Befehle:

- Name: den Aktionsnamen eingeben
- Gerät: Bezeichnet aus den erfassten Netzwerkgeräten das Gerät, auf dem die Aktion ausgeführt werden soll.
- Befehl bei aktiviertem Alarm: Bezeichnet die Aktion des Geräts bei Aktivierung eines Alarms.
- Befehl bei deaktiviertem Alarm: Bezeichnet die Aktion des Geräts nach Deaktivierung eines Alarms.


Geben Sie stets die internationale Vorwahl des Empfängers vor der Telefonnummer ein, sowohl für Telefonruf als auch für SMS (zum Beispiel für ITALIEN +39).

7.4.4. ZEITINTERVALLE

Rufen Sie zum Einstellen der bei einem Alarm auszuführenden Aktionen folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Alarme** →  **Zeitintervalle**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

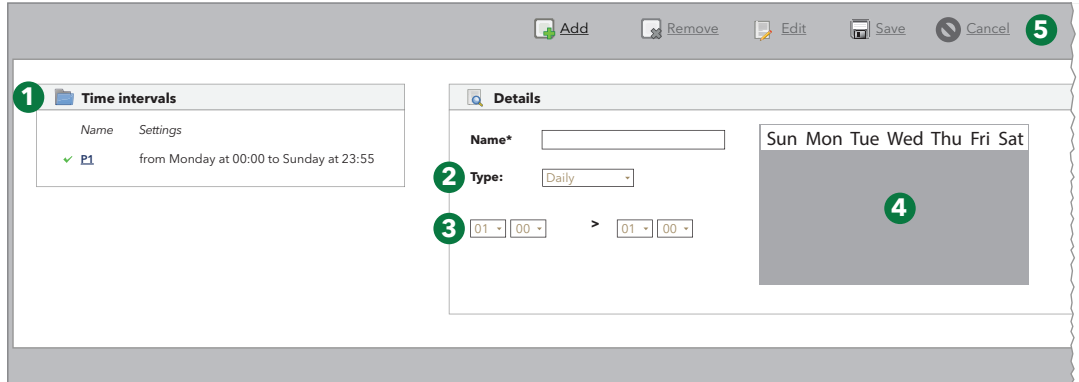

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:


- (1) **Zeitintervalle:** zeigt alle eingestellten „Zeitintervalle“ an.
- (2) **Typ:** hiermit kann der Typ des Zeitintervalls eingestellt werden.
- (3) **Zeitraum:** hiermit kann der dem Intervall zuzuweisende Zeitraum eingestellt werden. (die Felder sind vom Typ des ausgewählten Intervalls abhängig).
- (4) **Diagramm:** grafische Anzeige des eingestellten Zeitintervalls.
- (5) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Es können 3 unterschiedliche Zeitintervalle erstellt werden:

- **Täglich**
- **Wöchentlich**
- **Monatlich**

Die Auswahl erfolgt über das entsprechende Dropdown-Menü und ändert die darunter liegenden Steuerelemente.

In Abhängigkeit des ausgewählten Zeitintervalls erscheinen folgende Bildschirmseiten:

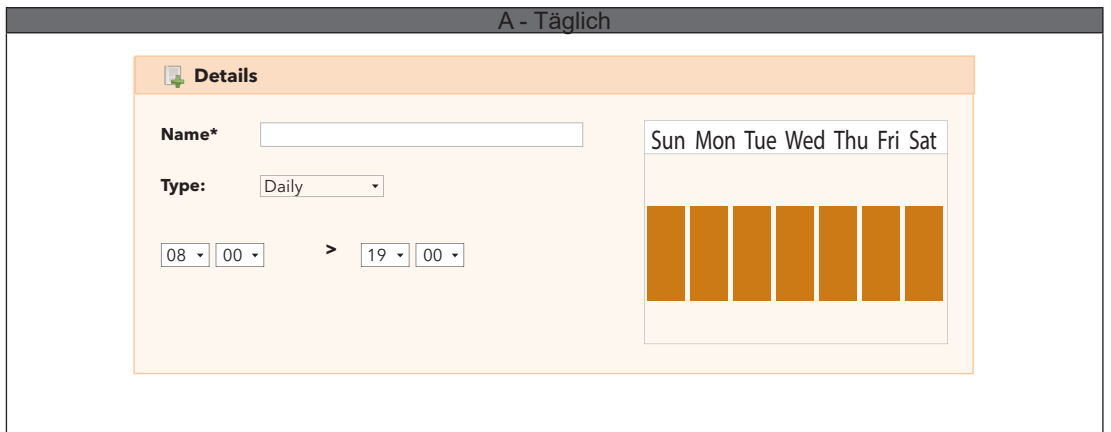

B - Wöchentlich

Details

Name*

Type:

>

>

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



Details

Name*

Type:

@

@

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



C - Monatlich

Details

Name*

Type:

>

>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Details


Name*

Type:

@

@

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

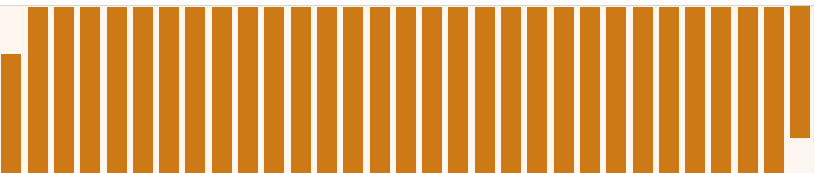


A. - Tägliche Periode:

- Name: den dem Zeitintervall zugewiesenen Namen eingeben
- Intervall: In den 2 Drehfeldern werden für jeden Tag jeweils Anfangs- und Enduhrzeit des Intervalls eingestellt
(Beispiel: 08.00 > 19.00 bedeutet von 08.00 Uhr morgens bis 19.00 Uhr nachmittags;
19.00 > 06.00 bedeutet von 19.00 Uhr nachmittags bis 06.00 Uhr des nächsten Morgens)


B. - Wöchentliche Periode:

- Name: den dem Zeitintervall zugewiesenen Namen eingeben
- Periodisch: Eingeben:
 - die gültigen Wochentage (von → bis)
 - die gültigen Uhrzeiten (von → bis) innerhalb jedes Tags
- Kontinuierlich: Eingeben:
 - den Wochentag und die Anfangsuhrzeit des Intervalls
 - den Wochentag und die Enduhrzeit des Intervalls

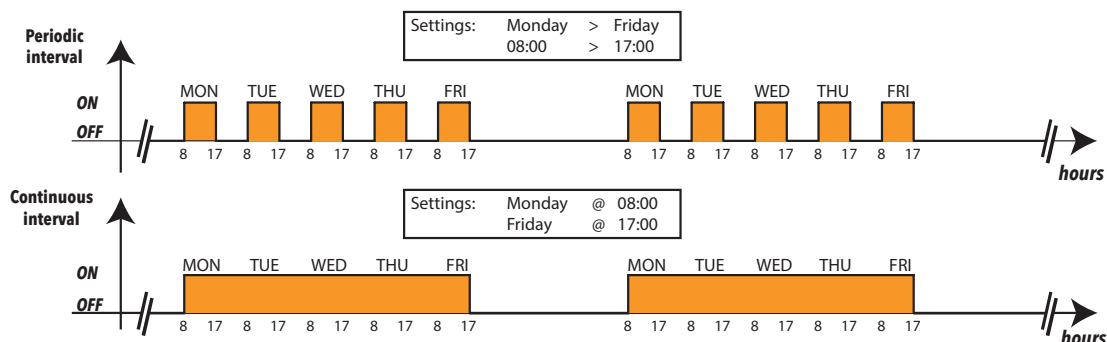

C. - Monatliche Periode:

- Name: den dem Zeitintervall zugewiesenen Namen eingeben
- Periodisch: Eingeben:
 - die gültigen Monatstage (von → bis)
 - die gültigen Uhrzeiten (von → bis) innerhalb jedes Tags
- Kontinuierlich: Eingeben:
 - den Monatstag und die Anfangsuhrzeit des Intervalls
 - den Monatstag und die Enduhrzeit des Intervalls

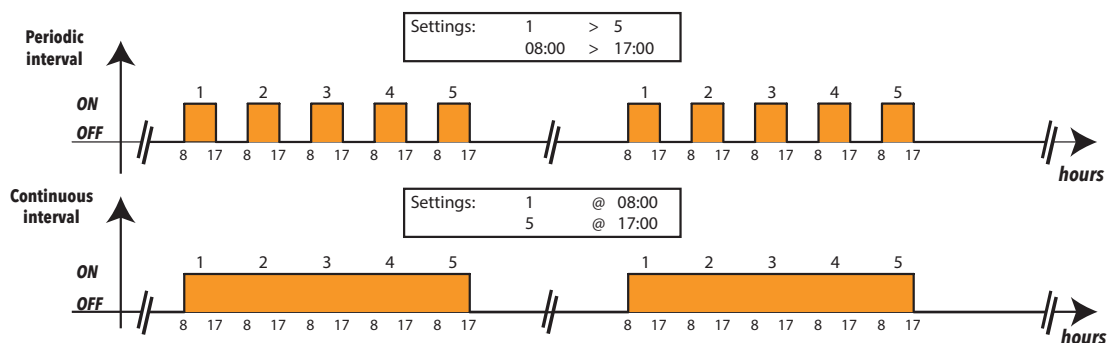

HINWEIS: Das Zeitintervall „IMMER“ ist im System vorgegeben und kann nicht gelöscht werden.
(Auswahl der 24 Stunden an allen Wochentagen)

7.5. KONFIGURATION DER MEDIEN

TelevisGo erkennt automatisch kompatible, verbundene Kommunikationsgeräte (MEDIEN wie beispielsweise ein LAN-Netzwerk oder ein GSM-Modem) und verwendet diese zum Senden von Alarmbenachrichtigungen (siehe „6.4.2. ALLGEMEINE SYSTEMEINSTELLUNGEN“ auf Seite 53).

KAPITEL 8

ANWENDUNG


Der Benutzer kann die Echtzeit-Daten/Alarme, die Verlaufsdaten/-Alarme, die Diagramme anzeigen und die Daten auf eine externe Datei laden.

8.1. ECHTZEIT-DATEN

Rufen Sie zum Anzeigen der Daten in Echtzeit folgende Menüs nacheinander auf:

 **Daten** →  **Echtzeit-Daten**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

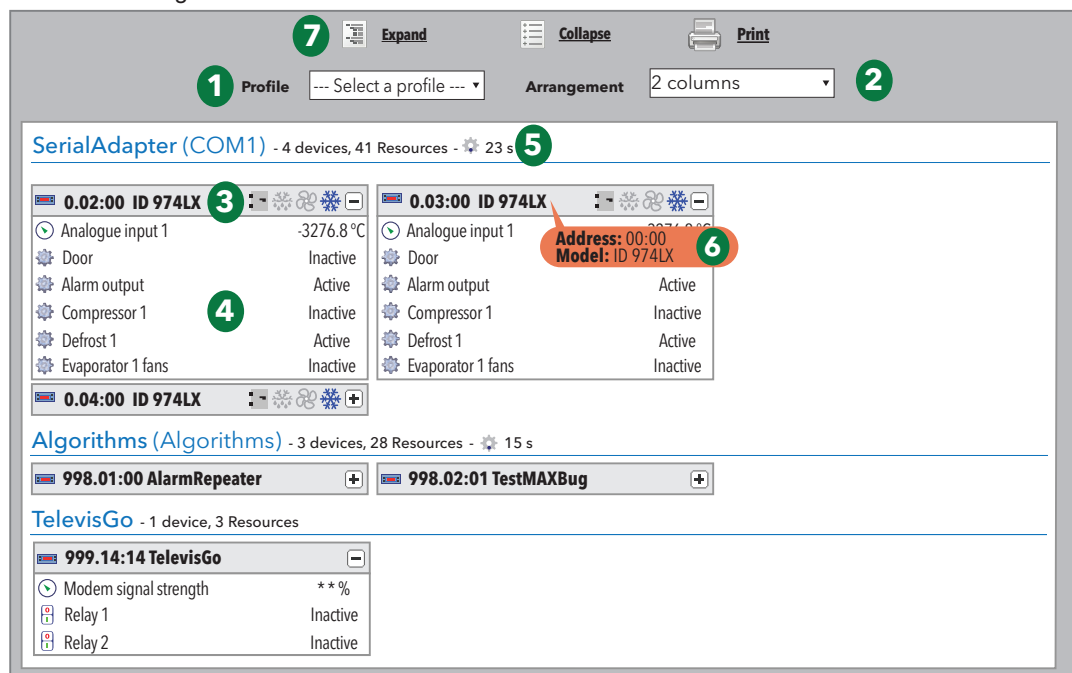

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:


- (1) **Profil:** hiermit kann ein zuvor im „Datenverlauf“ angelegtes Profil geladen werden.
- (2) **Layout:** hiermit können die in der Zugehörigkeitsschnittstelle gruppierten Geräte in 1,2,3,4 oder 5 Spalten angezeigt werden.
- (3) **Gerät:** Übersicht der Gerätedaten: Adresse, Modell, Statussymbole.
- (4) **Ressourcen:** zeigt die Liste der Geräteressourcen an.
- (5) **Datenerfassung:** neben dem Symbol  wird die von TelevisGo benötigte Zeit in Sekunden angezeigt, um die Daten aller an die Schnittstelle angeschlossenen Geräte zu erfassen.
- (6) **Geräteinfo:** wird der Cursor auf den Gerätenamen bewegt, erscheint ein Tooltip mit Adresse und Modell des Geräts. Mit dieser Quickinfo können die Informationen also schnell angezeigt werden, ohne die Anzeigeseite des Netzwerks öffnen zu müssen.
- (7) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Nach dem Netzwerk-Scan und vor dem Speichern durch den Benutzer legt TelevisGo automatisch ein Profil für jedes Gerät mit Präfix „#“ vor dessen Namen an.

8.2. TABELLEN UND DATENDIAGRAMME

8.2.1. SEITENAUFBAU

Die Web-Anwendungsseiten für die Anzeige der Verlaufs- und Energiedaten weisen den gleichen Aufbau auf, und zwar:






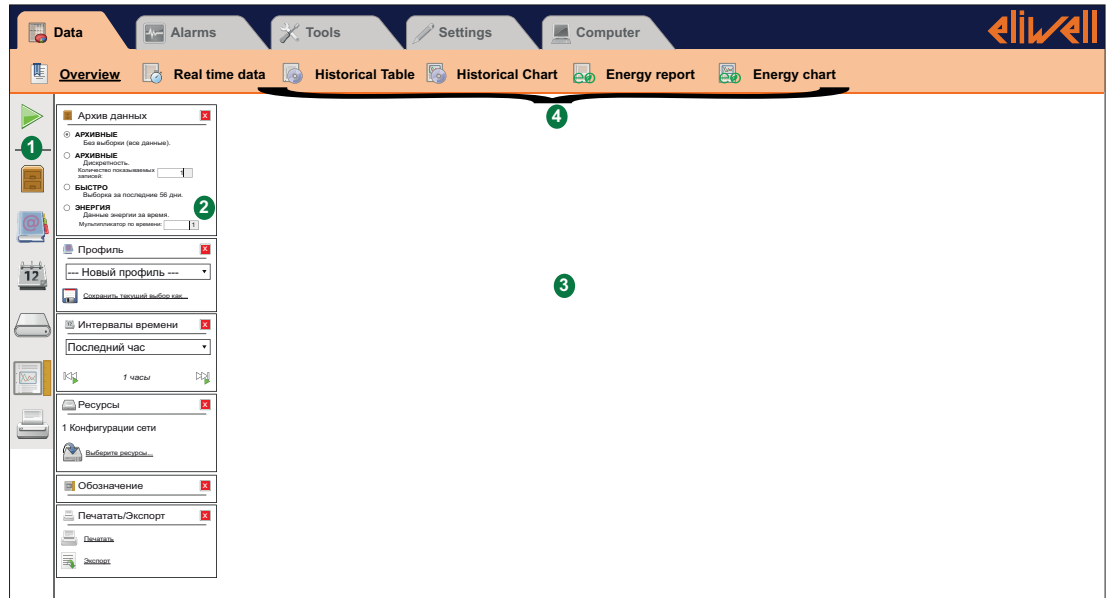


Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) Auswahlleiste:** hiermit kann die Anzeige folgender Informationen aktiviert bzw. deaktiviert werden:
-  : führt die Datensuche entsprechend den Einstellungen in den unter 2 beschriebenen Auswahlfenstern aus
 -  : blendet das Fenster „Datenarchiv“ aus/ein
 -  : blendet das Fenster „Profil“ aus/ein
 -  : blendet das Fenster „Zeitintervalle“ aus/ein
 -  : blendet das Fenster „Ressourcen“ aus/ein
 -  : blendet das Fenster „Legende“ (nur bei Diagrammen) ein/aus
 -  : blendet das Fenster „Drucken/Exportieren“ aus/ein
- (2) Auswahlfenster:** hiermit kann die Suche durch Eingabe von Datentyp, Profil, Zeitintervallen, Ressourcen usw. personalisiert werden (siehe „6.4.2. ALLGEMEINE SYSTEMEINSTELLUNGEN“ auf Seite 53).
- (3) Datenanzeige:** Anzeige der Daten in Tabellen- oder Diagrammformat entsprechend den vorab vorgenommenen Einstellungen. Ergibt sich durch Klicken auf das Symbol .
- (4) Auswahl:** Hiermit sind die 4 Anzeigen für diese Bildschirmseite gemeint:
-  : Datenverlauf-Tabelle
 -  : Datenverlauf-Diagramm
 -  : Energiebericht
 -  : Energie-Diagramm

8.2.2. AUSWAHLFENSTER

Die mit den Symbolen in der Auswahlleiste ein-/ausgeblendeten Fenster ermöglichen:

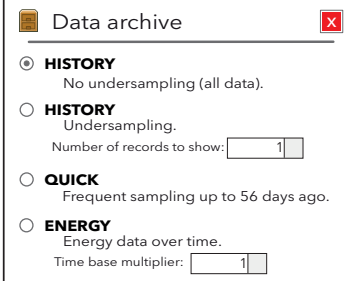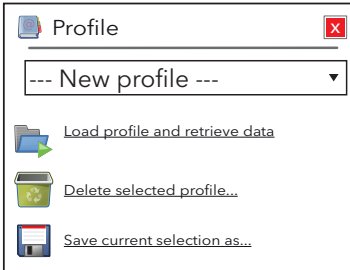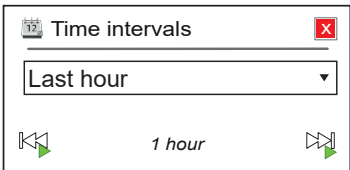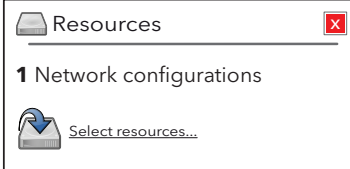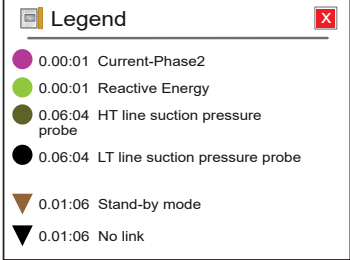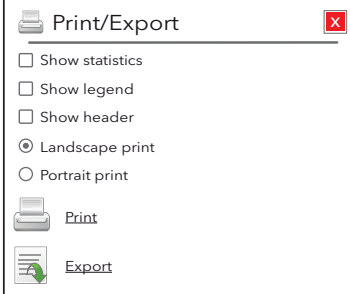Symbol	Fenster	Beschreibung der Aktionen
	/	Filter die Einstellungen entsprechend den Auswahlfenstern.
	 Data archive ☒ HISTORY No undersampling (all data). ☐ HISTORY Undersampling. Number of records to show: 1 ☐ QUICK Frequent sampling up to 56 days ago. ☐ ENERGY Energy data over time. Time base multiplier: 1	Wählt die anzuzeigenden Daten aus: - VERLAUF ohne Unterabfrage: Zeigt alle gespeicherten Daten an - VERLAUF mit Unterabfrage: Wählt die anzuzeigenden Aufzeichnungen aus - SCHNELL mit häufigen Abfragen: Zeigt die häufigen Daten der letzten 56 Tage an - ENERGIE für die Energiedaten im Zeitverlauf: Hiermit kann der Multiplikator der Zeitbasis gewählt werden
	 Profile --- New profile --- Load profile and retrieve data Delete selected profile... Save current selection as...	Mögliche Optionen: - Auswahl eines bereits gespeicherten Profils - Erstellen eines neuen Profils - Speichern eines soeben erstellten oder bearbeiteten Profils - Löschen eines vorab gespeicherten Profils HINWEIS: klicken Sie nach Auswahl eines Profils auf die Taste, um dieses anzuwenden und dessen Daten anzuzeigen.
	 Time intervals Last hour 1 hour	Hiermit kann das Anzeigeintervall aus einer Liste vorgegebener Werte (1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 2 Tage, 1 Woche) ausgewählt werden, wobei die Software die Zeit ab dem aktuellen Zeitpunkt der Archivabfrage rückwärts zählt.
	 Resources 1 Network configurations Select resources...	Sollten Sie ein bereits erstelltes Profil nicht auswählen, können Sie mit diesem Feld die anzuzeigenden Geräte und Ressourcen des Netzwerks einstellen.
	 Legend 0.00:01 Current-Phase2 0.00:01 Reactive Energy 0.06:04 HT line suction pressure probe 0.06:04 LT line suction pressure probe 0.01:06 Stand-by mode 0.01:06 No link	Weist jeder Linie (mittels Farbe und Form) einen bei der Systemeinstellung ausgewählten Parameter zu. HINWEIS: Nur bei Darstellung eines Diagramms sichtbar.
	 Print/Export ☐ Show statistics ☐ Show legend ☐ Show header ☒ Landscape print ☐ Portrait print - Print - Export	Hiermit wird ausgewählt, ob beim Drucken oder Exportieren folgende Optionen angezeigt werden sollen: - Statistiken - Legende - Header. Darüber hinaus kann hiermit die horizontale oder vertikale Ausrichtung der Ausgabe festgelegt werden.

8.2.3. TABELLE DES DATENVERLAUFS

Rufen Sie zum Anzeigen der von TelevisGo gespeicherten Verlaufsdaten folgende Menüs nacheinander auf:

 **Daten** →  **Tabelle Datenverlauf**

Eingeblendet wird die in „8.2.1. SEITENAUFBAU“ auf Seite 85 beschriebene Bildschirmseite, wobei die möglichen Auswahlen in „8.2.2. AUSWAHLFENSTER“ auf Seite 86 beschrieben sind.

Die einzelnen verfügbaren Elemente in der Bildschirmseite sind:

- **Datenarchiv:** für die Auswahl der anzuzeigenden Daten.
- **Profil:** hiermit kann ein Profil ausgewählt, gespeichert oder gelöscht werden. Beim Laden eines Profils werden diesem Zeitintervall und Ressourcen automatisch zugewiesen
- **Zeitintervalle:** hiermit kann ein Zeitintervall eingestellt werden.
- **Ressourcen:** hiermit können nicht einem bestimmten Profil zugewiesene Ressourcen ausgewählt werden.
- **Drucken Exportieren:** hiermit können die Daten gedruckt oder exportiert werden.

Durch Klicken auf die Taste  zum Laden eines ausgewählten Profils oder auf das Symbol , erscheint folgende Bildschirmseite:

Fruit Island 1																
Time of 09/06/2009	Analog Input 1 (°C)	Modified parameters	Device state	Keyboard enabling	Compressor	Defrosting status	Fans	Auxiliary	Light	Alarm	Buzzer	Reduced set-point	Forced ventilation	Out 1	Out 2	Out 3
14.31.32	41,7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
14.32.32	41,7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
14.33.32	41,7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
14.34.32	41,7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
14.35.15					0	1	0							0	1	0
14.35.32	41,7	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
14.36.32	41,7	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
14.37.32	41,7	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
14.38.32	41,7	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
14.39.32	41,7	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
14.40.32	41,7	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
14.41.32	41,7	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
17.08.03	Plant power off															
17.08.03	Acquisitions running															
17.08.09	41,7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
17.09.09	41,7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
17.19.34	41,7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
17.20.01	Acquisitions stopped															
17.20.18	System time change: -1 hour															
17.20.46	Acquisitions running															
17.20.52	41,7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
Next 10 Next 50 Next 100 Next 200 All remaining																

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1)  / : hiermit können die Schwankungen der asynchronen Ressourcen maximiert/minimiert werden (Digitaleingänge und -Ausgänge, Status, Alarme).
 - (2) **Datum/Uhrzeit:** Datum/Uhrzeit der Datenspeicherung. Es erscheinen außerdem Spalten mit den zuvor ausgewählten Ressourcen und den zum angegebenen Zeitpunkt für jedes Gerät gelesenen Werten.
 - (3) **Ereignisse:** eine farbige Zeile weist auf das Vorliegen eines besonderen Ereignisses im Zusammenhang mit der Farbe hin:
 - **ROTER** Hintergrund: bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem die Erfassungen gestoppt wurden
 - **GRÜNER** Hintergrund: bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem die Erfassungen gestartet wurden
 - **GELBER** Hintergrund: bezeichnet die Änderung der Systemzeit
 - **GRAUER** Hintergrund: bezeichnet die Abschaltzeit des Systems oder einen Stromausfall
 - (4) **Neue Einträge:** die Startseite zeigt nur die ersten 50 Ergebnisse an. Zur Anzeige weiterer Werte wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Nächste 10:** zeigt die nächsten 10 Werte an.
 - **Nächste 50:** zeigt die nächsten 50 Werte an.
 - **Nächste 100:** zeigt die nächsten 100 Werte an.
 - **Nächste 200:** zeigt die nächsten 200 Werte an.
 - **Alle weiteren:** zeigt alle Werte an
- (HINWEIS: dieser Vorgang dauert in einigen Fällen möglicherweise mehrere Minuten).

8.2.4. DIAGRAMM DES DATENVERLAUFS

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:


 **Daten** →  **Diagramm Datenverlauf**

Eingeblendet wird die in „8.2.1. SEITENAUFBAU“ auf Seite 85 beschriebene Bildschirmseite, wobei die möglichen Auswahlen in „8.2.2. AUSWAHLFENSTER“ auf Seite 86 beschrieben sind.

Die einzelnen verfügbaren Elemente in der Bildschirmseite sind:

- **Datenarchiv:** für die Auswahl der anzuzeigenden Daten.
- **Profil:** hiermit kann ein Profil ausgewählt, gespeichert oder gelöscht werden. Beim Laden eines Profils werden diesem Zeitintervall und Ressourcen automatisch zugewiesen
- **Zeitintervalle:** hiermit kann ein Zeitintervall eingestellt werden.
- **Ressourcen:** hiermit können nicht einem bestimmten Profil zugewiesene Ressourcen ausgewählt werden.
- **Legende:** hiermit kann eine Ressource einer bestimmten angezeigten Linie zugewiesen werden.
- **Drucken Exportieren:** hiermit können die Daten gedruckt oder exportiert werden.

Durch Klicken auf die Taste  zum Laden eines ausgewählten Profils oder auf das Symbol , erscheint folgende Bildschirmseite:

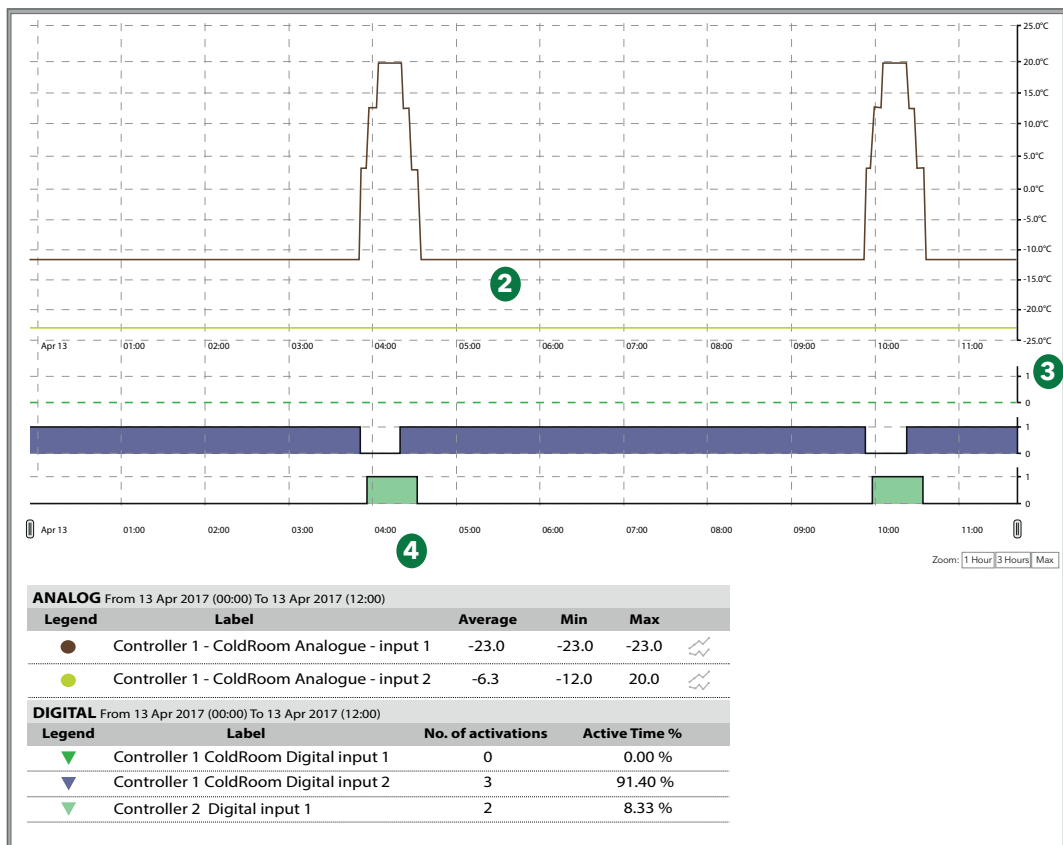

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Legende:** zeigt pro Ressource die beim Anlegen des Geräteprofils gewählte Farbe (siehe „6.2.2. GERÄT BEARBEITEN“ auf Seite 42) und ein Symbol zur Kennung des Ressourcentyps an (● = analoge Ressource und ▼ = digitale Ressource).
- (2) **Ressourcen-Diagramm:** die Bildschirmseite zeigt die Kurve der gelesenen Werte (Ordinate y) in Bezug auf die Zeit (Abszisse x). Die Linie jeder ausgewählten Ressource nimmt die dem zeitlichen Wertverlauf entsprechende Farbe an (zum Beispiel: ● Controller 1 - ColdRoom Analogue input 1).
- (3) **Wertachsen:** zeigt die Achse der Ordinaten für die eingeblendeten Kurven. Sind die Ordinatenachsen mehrerer Ressourcen kompatibel, erscheint eine einzige Achse, anderenfalls werden rechts mehrere Ordinatenachsen angezeigt.
- (4) **Statistiken:** zeigt die Statistiken in Bezug auf die dargestellten analogen und digitalen Ressourcen an.

Durch Anklicken des Symbols einer einzelnen Größe kann diese aus-/eingebledet werden.

Ist eine analoge Größe ausgeblendet, wird auch die entsprechende Linie im Diagramm ausgeblendet, und die Achsen der gelesenen Werte (eine pro Maßeinheit bis maximal 3) werden in Abhängigkeit von den gebliebenen Werte neu dimensioniert.

Ist eine digitale Größe (digitale Ein-/Ausgänge, Maschinenstatus und Alarme) ausgeblendet, wird auch das entsprechende Diagramm ausgeblendet und an dessen Stelle die nächste Größe gezeigt.

Durch Klicken auf die erste Zeile des Größennamens öffnet sich ein neues Feld mit folgenden Optionen:

- **Farbe ändern:** hiermit kann die im Diagramm verwendete Farbe geändert werden.
- **Marker setzen:** (nur digitale Größen) hiermit kann ein vertikaler Streifen auf dem Wert 1 der digitalen Größe angezeigt werden.

ANALOGRESSOURCE	DIGITALRESSOURCE
Controller 1 ColdRoom Analogue input 1 Change color	Controller 1 ColdRoom Digital input 1 Change color Mark

ACHSEN DER GELESENEN WERTE (Y-Ordinaten):

Durch Klicken auf die Wertachse öffnet sich ein neues Fenster mit folgenden Einträgen:

- **Als Standard setzen:** nur bei 2 oder 3 Achsen sichtbar, ermöglicht die Anzeige der Werte auf dem Diagramm in der Maßeinheit der gewählten Achse.
- **Farbe ändern:** hiermit kann die Farbe der Achse und des entsprechenden Rasters personalisiert werden.
- **Mindest-/Höchstwerte ändern:** hiermit können die auf der Wertachse angezeigten Mindest- und Höchstwerte personalisiert werden.
- **Streifen setzen:** in Abhängigkeit von den eingestellten Werten A und B. (auf den nächsten Wert des Rasters eingestellt).

Sind mehr als 15 Ressourcen ausgewählt worden, erscheint oben folgende Meldung: „Sie haben mehr als 15 Größen ausgewählt, so dass die Anzeige des Diagramms verlangsamt wird.“

Das angezeigte Diagramm ist interaktiv: Beim Bewegen der Maus über die Linien der verschiedenen Ressourcen nimmt der Mauszeiger die Form ● (in derselben Farbe der Ressource) an und:

- **Im Diagramm:** es werden die Werte sowie der Zeitpunkt ihrer Aufzeichnung angezeigt
- **In der Legende:** es werden die Werte sämtlicher Ressourcen in ihrer Maßeinheit angezeigt

Zoom: Am unteren Rand rechts befinden sich die Steuerelemente für das Zoomen des anzuzeigenden Zeitbereichs:

- **1 Stunde:** angezeigt werden die Diagramme der letzten Stunde des ausgewählten Intervalls (siehe vorherige Seite).
- **3 Stunden:** angezeigt werden die Diagramme der letzten 3 Stunden des ausgewählten Intervalls (siehe vorherige Seite).
- **Max.:** angezeigt werden die Diagramme des gesamten ausgewählten Intervalls (siehe vorherige Seite).

Sie können das Intervall durch Ziehen des Cursors  nach unten ändern.

HINWEIS: Das im Drucker eingestellte Format muss dem gewählten Druckformat entsprechen.

8.2.5. HACCP-PROFILE

Bei der Definition der Profile können ein oder mehrere als **HACCP** kategorisierte Profile angelegt werden, die den Anzeige- und Formatierungsmodus der Daten in der Druckphase beeinflussen.

Zum Anlegen eines **HACCP**-Profils muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- A. Wählen Sie für jedes Gerät, das Sie in das Profil einfügen möchten, nur eine analoge Größe (normalerweise den Regelfühler) und einen mit dem gewählten Analogfühler verknüpften Maschinenstatus (normalerweise den Abtaustatus) aus.
- B. Wählen Sie für jedes Gerät, das Sie in das Profil einfügen möchten, ausschließlich analoge Größen aus.

Rechts vom Temperaturwert ist bei aktivem Maschinenstatus (normalerweise Abtauung) ein * (Sternchen) eingefügt.

Bei Flash-Drucken (periodisches Drucken der Echtzeit-Daten) oder Echtzeit-Anzeige liegt folgendes Verhalten vor:

- Im Fall einer Analoggröße im Fehlerstatus oder eines nicht erreichbaren Geräts sucht das System im Datenverlauf nach einem vorherigen gültigen Temperaturwert.
- Das Zeitfenster für die Suche ist bei der Konfiguration festgelegt (Standard = 30 Minuten).

Nur diejenigen Profile, die die unter den Punkten 1 und 2 beschriebenen Bedingungen erfüllen, können als HACCP-Profil markiert werden. Obwohl der Benutzer durch Markieren des entsprechenden Kästchens über die Kategorisierung eines Profils als HACCP entscheidet, so lässt das System diese Option nur dann zu, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

TelevisGo stellt ein werkseitiges System-HACCP-Profil bereit, das mit den gegebenenfalls anderen vom Benutzer angelegten HACCP-Profilen auf der Seite Echtzeit-Daten und Verlaufsdaten angezeigt werden kann.

8.2.6. ENERGIEREPORT

Rufen Sie zur Verlaufsanzeige der Energieressourcen nacheinander folgende Menüs auf:

 **Daten** →  **Energie-Report**

Eingeblendet wird die in „8.2.1. SEITENAUFBAU“ auf Seite 85 beschriebene Bildschirmseite, wobei die möglichen Auswahlen in „8.2.2. AUSWAHLFENSTER“ auf Seite 86 beschrieben sind.

Die einzelnen verfügbaren Elemente in der Bildschirmseite sind:

- **Datenarchiv:** für die Auswahl der anzuzeigenden Daten.
- **Profil:** hiermit kann ein Profil ausgewählt, gespeichert oder gelöscht werden. Beim Laden eines Profils werden diesem Zeitintervall und Ressourcen automatisch zugewiesen.
- **Zeitintervalle:** hiermit kann ein Zeitintervall eingestellt werden.
- **Ressourcen:** hiermit können nicht einem bestimmten Profil zugewiesene Ressourcen ausgewählt werden.
- **Drucken Exportieren:** hiermit können die Daten gedruckt oder exportiert werden.

Durch Klicken auf die Taste  zum Laden eines ausgewählten Profils oder auf das Symbol  erscheinen die gleichen Bildschirmseiten der Datenverlauf-Tabelle (siehe „8.2.3. TABELLE DES DATENVERLAUFS“ auf Seite 87).

Die in einer Zeile erscheinende Angabe stellt die Variation der im Zeitintervall zwischen dieser und der vorangehenden Zeile überwachten Größe dar. Die Daten werden nach dem Aufzeichnungsintervall der Energieressourcen zusammengefasst.

Im Textfeld ist es möglich, eine Zahl größer oder gleich 1 einzugeben, die einen Multiplikationsfaktor des Aufzeichnungsintervalls der Energieressourcen darstellt.

Die Seite berechnet automatisch den hieraus resultierenden Zeitraum (etwa 1 Sekunde nach der Eingabe). Zum Bestätigen des gewählten Aggregationszeitraums auf **Einstellung des Wertes** klicken.

8.2.7. DIAGRAMM DER ENERGIERESSOURCEN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Daten** →  **Energiediagramm**

Eingeblendet wird die in „8.2.1. SEITENAUFBAU“ auf Seite 85 beschriebene Bildschirmseite, wobei die möglichen Auswahlen in „8.2.2. AUSWAHLFENSTER“ auf Seite 86 beschrieben sind.

Die einzelnen verfügbaren Elemente in der Bildschirmseite sind:

- **Datenarchiv:** für die Auswahl der anzuzeigenden Daten.
- **Profil:** hiermit kann ein Profil ausgewählt, gespeichert oder gelöscht werden. Beim Laden eines Profils werden diesem Zeitintervall und Ressourcen automatisch zugewiesen
- **Zeitintervalle:** hiermit kann ein Zeitintervall eingestellt werden.
- **Ressourcen:** hiermit können nicht einem bestimmten Profil zugewiesene Ressourcen ausgewählt werden.
- **Legende:** hiermit kann eine Ressource einer bestimmten angezeigten Linie zugewiesen werden.
- **Drucken Exportieren:** hiermit können die Daten gedruckt oder exportiert werden.

Durch Klicken auf die Taste  zum Laden eines ausgewählten Profils oder auf das Symbol  erscheinen die gleichen Bildschirmseiten des Datenverlauf-Diagramms. (siehe „8.2.4. DIAGRAMM DES DATENVERLAUFS“ auf Seite 88).

8.3. ALARME

Für die Kontrolle der vernetzten Geräte müssen Sie 2 virtuelle Alarme einstellen und aktivieren, die das System unter die Ressourcen sämtlicher Geräte und Algorithmen einfügt. Hierbei handelt es sich um „No-Link“ und „Gerät geändert“.

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Um Benachrichtigungen über den Ausfall der Verbindung oder Betriebsstörungen im Zusammenhang mit der falschen Erfassung der Geräteressourcen empfangen zu können, sind die Alarme „No-Link“ und „Gerät geändert“ einzustellen und zu aktivieren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

8.3.1. ECHTZEIT-ALARME


Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Alarme** →  **Alarmstatus**

Das eingeblendete Fenster sieht folgende 2 Fälle vor:

ÜBERSICHT

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

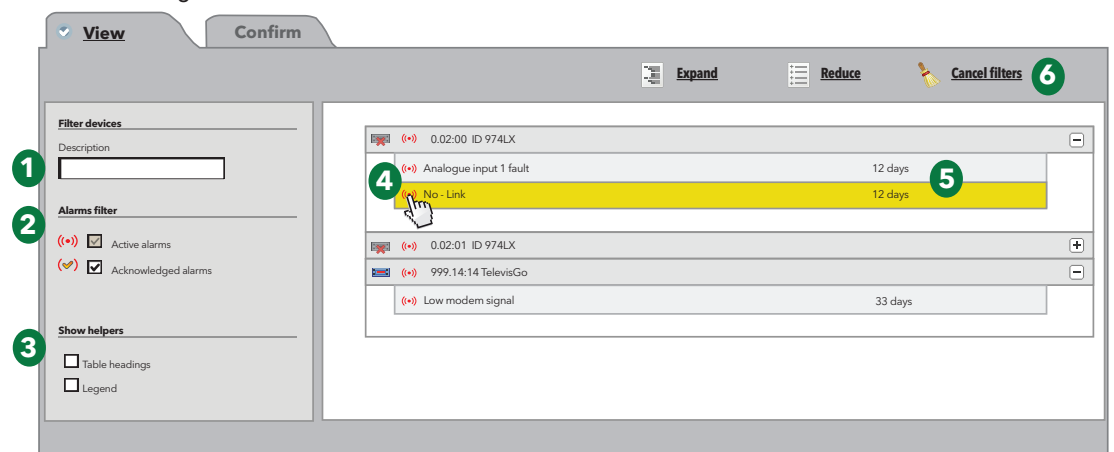


Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Gerätefilter:** hiermit können die Alarme nach Gerätenamen gefiltert werden.
- (2) **Alarmfilter:** ermöglicht die Auswahl der Alarme nach Typ (aktive (↻), bestätigte (✓) Alarme) (die aktiven Alarme können nicht ausgewählt werden).
- (3) **Header anzeigen:** durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens können die Header der Tabellen bzw. die Legende ein-/ausgeblendet werden.
- (4) **Alarme:** Liste der bereits mit (B) gefilterten Alarme im Gerät. Durch Klicken auf das Alarmsymbol (D) rufen Sie die Seite mit den Detailinformationen auf.
- (5) **Alarmdauer:** zeigt an, ab wann eine Alarmressource aktiv ist
- (6) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

BESTÄTIGUNGEN

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

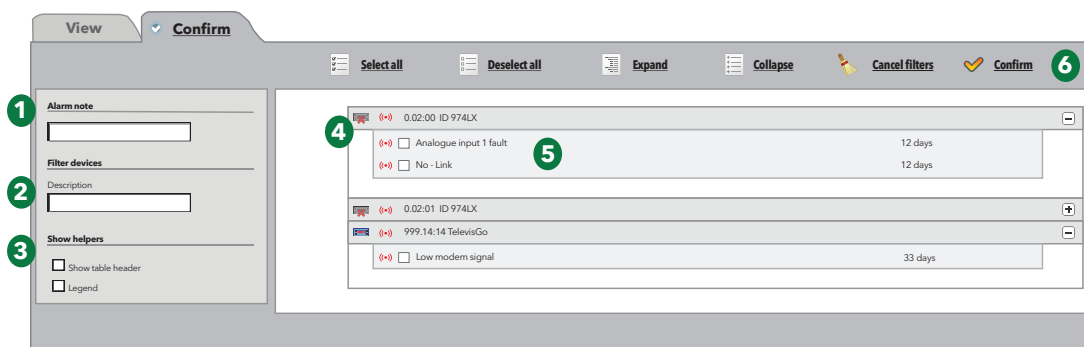

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Alarmnotiz:** ist der in allen ausgewählten Alarmen eingeblendete Text.
- (2) **Gerätefilter:** hiermit können die Alarme nach Gerätenamen gefiltert werden.
- (3) **Header anzeigen:** durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens können die Header der Tabellen bzw. die Legende ein-/ausgeblendet werden.
- (4) **Alarmliste:** zeigt die Liste der nach Zugehörigkeitsgerät zusammengefassten aktiven Alarme.
Die Geräte, deren Alarme angezeigt werden, hängen vom Gerätefilter ab 3.
- (5) **Alarme:** die Alarme können mit dem Kontrollkästchen links von jedem Alarm markiert werden.
- (6) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Die Bestätigung eines Alarms hat keine operative Auswirkung auf den Alarmstatus. Es wird lediglich mitgeteilt, dass der Alarm von mindestens einem Benutzer gesichtet worden ist (denken Sie an den Fall mehrerer Benutzer: Ein bestätigter Alarm bedeutet, dass „er bereits zur Kenntnis genommen wurde“).

8.3.2. ALARMVERLAUF

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

Alarme → **Alarmverlauf**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

Time intervals

☒ Quick

Last hour

☐ Custom

☐ Include suppressed alarms too

Wählt zwischen der Anwendung eines relativen (**Schnellauswahl**) oder absoluten Zeitintervalls (**Personalisiert**). Im ersten Fall handelt es sich um eine Reihe vorgegebener Intervalle mit Rückwärtszählung ab dem Zeitpunkt der Auswahl (um 1, 2, 3, 6, 12 Stunden, 1 oder 2 Tage). Im zweiten Fall sind Anfangs- und Enddatum/-Zeit festzulegen.

Die ausgeblendeten Alarme können durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens eingeschlossen werden.

Rufen Sie mit die nächste Seite auf. Es erscheint folgende Bildschirmseite:

1 Time interval

Type: Last hour

From: 21/07/2010 15:44:18

to: 21/07/2010 16:44:18

2 Devices

3 Resources

4

	Device	Code	Alarm	Begin	Delay	End	Duration
	999:14:14 TelevisGo	ALM99998	Modem signal strength low	18/06/10 16:27:41			
	0.02-01 ID 974LX	ALM00300	NOLINK	09/07/10 9:46:43			
	0.02-00 ID 974LX	ALM00300	NOLINK	09/07/10 9:46:49			
	999:14:14 TelevisGo	ALM99999	Acquisitions stopped	20/07/10 16:11:18		21/07/10 16:11:20	1 day

5 Cancel filters

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

(1) **Zeitintervall**: bezeichnet das auf der vorherigen Seite eingestellte Zeitintervall.

(2) **Geräte**: hiermit können die Alarme nach Gerätenamen gefiltert werden.

(3) **Alarme**: hiermit können die Alarme nach Namen gefiltert werden.

(4) **Details**: Anzeige der Alarmdetails:

- **Alarmnotiz**: ist das Feld links vom Alarmsymbol gelb (), so liegt eine „Alarmnotiz“ vor.
- **Alarmsymbol**:
 - **ROT** () bei einem aktiven Alarm.
 - **GRÜN** () bei einem beendeten Alarm.
- **Gerät**: Gerätenamen.
- **Code**: Alarmcode.
- **Alarm**: Alarmbeschreibung.
- **Beginn**: Anfangsdatum/-Zeit des Alarms.
- **Verzögerung**: bezeichnet die Zeit, für die der Alarm verzögert (und daher nicht benachrichtigt) wurde.
- **Ende**: Enddatum/-Zeit des Alarms.
- **Dauer**: bezeichnet die Gesamtdauer des Alarms.

(5) **Befehlsleiste**: siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.


Die „Alarmnotiz“ kann auch direkt in den Alarm eingefügt und dort geändert werden. (durch Klicken auf das Alarmsymbol).

8.4. BEFEHLE

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Funktionen** →  **Befehle**


Es erscheint folgende Bildschirmseite:

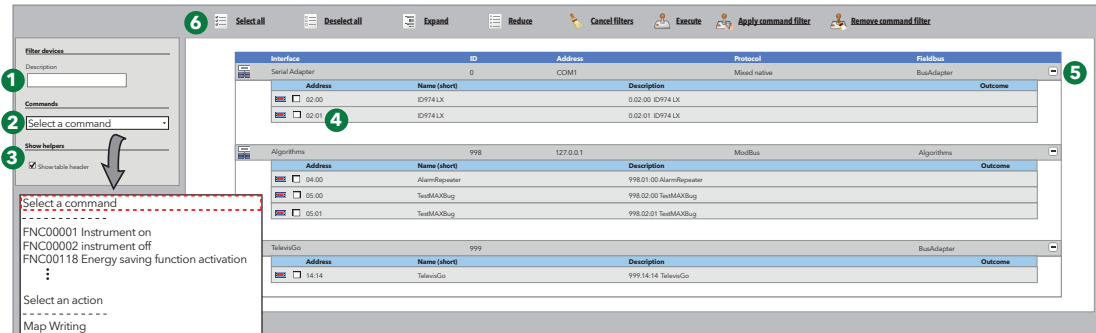

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Gerätefilter:** hiermit können die Geräte nach Beschreibung gefiltert werden.
- (2) **Befehle:** Auswahl des Befehls/der Aktion zum Senden an ein oder mehrere Geräte. Die Liste stellt die Gesamtheit aller an sämtlichen vernetzten Geräten verfügbaren Befehle mit den innerhalb der „Geplanten Aktivitäten“ definierten Aktionen Schreiben der Parameter für „Manuelle Ausführung“ dar.
- (3) **Header anzeigen:** hiermit können die Header der Tabellen ein-/ausgeblendet werden.
- (4) **Geräteliste:** hiermit können die einzelnen Geräte mit dem entsprechenden Kontrollkästchen links von der Adresse markiert werden.
- (5) **Maximieren/Minimieren:** maximiert/minimiert die Geräteliste einer Schnittstelle
- (6) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Nach abgeschlossener Ausführung wird folgende Bildschirmseite eingeblendet:

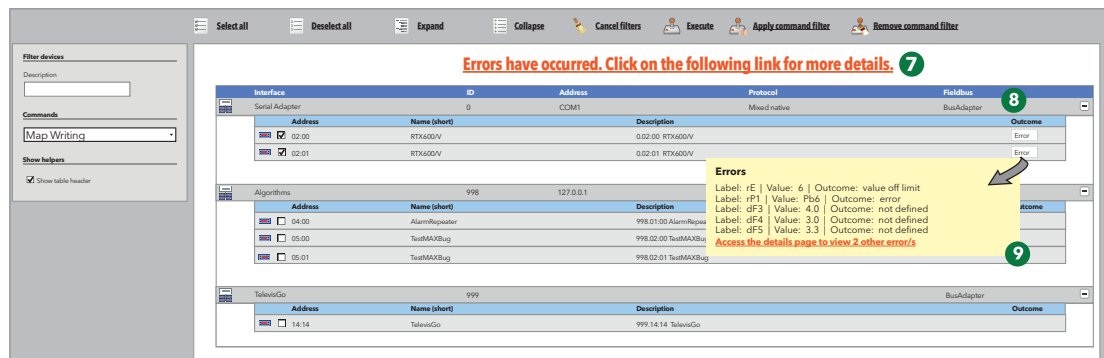

Es erscheinen folgende Informationen:

- (7) Ein Satz, der den Benutzer auf das Vorliegen von Fehlern hinweist. Durch Anklicken des markierten Textes wird ein Pop-Up-Fenster mit der vollständigen Liste der festgestellten Fehler angezeigt.
- (8) Die Spalte **Ergebnis**, in der für die gewählten Geräte folgende Einträge erscheinen können:
 - **Erledigt:** bei erfolgreicher Ausführung der Aktion
 - **Fehler:** ein Fehler ist eingetreten.
- (9) Bei Fehlern: durch Anklicken des Labels „Fehler“ eines bestimmten Geräts wird ein Pop-Up-Fenster mit der Liste der festgestellten Fehler angezeigt.

Klicken Sie zur Anzeige der vollständigen Fehlerliste auf den Satz (7) oder auf den roten Satz im neuen gelben Fenster (9), wonach folgende Bildschirmseite erscheint:

12
Print

Address: 0.02:00 - Description: RTX600/V - Name: 10

Label	Description	UM	Min	Max	Set	Device	Value	Outcome
rE	Type of setting	num	0	4	0	0	6	value off limit
rP1	Thermostat 1 temperature regulation probe		0	7	6		Pb6	error
dF3	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined
dF4	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined
dF5	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined
dF6	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined
dF7	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined

Address: 0.02:01 - Description: RTX600/V - Name:

Label	Description	UM	Min	Max	Set	Device	Value	Outcome
rE	Type of setting	num	0	4	0	0	6	value off limit
rP1	Thermostat 1 temperature regulation probe		0	7	6		Pb6	error
dF3	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined
dF4	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined
dF5	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined
dF6	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined
dF7	---	---	---	---	---	---	4.0	not defined

Auf der Bildschirmseite erscheinen:

(10) Die Daten des Geräts, in dem die Fehler festgestellt wurden.

- Adresse
- Beschreibung
- Zugewiesener Geräte name.

(11) Die Liste der festgestellten Fehler. Für jeden Fehler sind folgende Informationen enthalten:

- Label des Parameters
- Beschreibung
- Maßeinheit
- Vorgegebener Wert
- Im Gerät eingestellter Wert
- Wert, den die Aktion einzulesen versucht hat
- Festgestellter Fehlertyp

(12) Die Taste **Drucken** zum Ausdrucken des vollständigen Fehlerreports.

HINWEIS: Die falsche Auswahl eines oder mehrerer Befehle (zum Beispiel „Gerät OFF“) kann den korrekten Gerätebetrieb beeinträchtigen. In diesem Beispiel schaltet der Befehl „Gerät OFF“ das Gerät physisch aus und sperrt somit jede Datenerfassung oder Regelung desselben. Sehen Sie für die Ausführung der kritischen Funktionen daher stets TelevisGo fremde Regelsysteme vor.

⚠ WARNUNG

KONTROLLVERLUST

Bei der Planung einer Anlage müssen die potenziellen Fehlerarten der Steuerpfade berücksichtigt und bei bestimmten kritischen Regelfunktionen Maßnahmen ergriffen werden, um einen sicheren Zustand während sowie nach der Fehlerbedingung zu erreichen. Als Beispiel kritischer Regelfunktionen kommen Not-Halt und Endabschaltung, Stromausfall und Neustart in Frage.


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

8.5. PARAMETER

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Funktionen** →  **Parameter**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

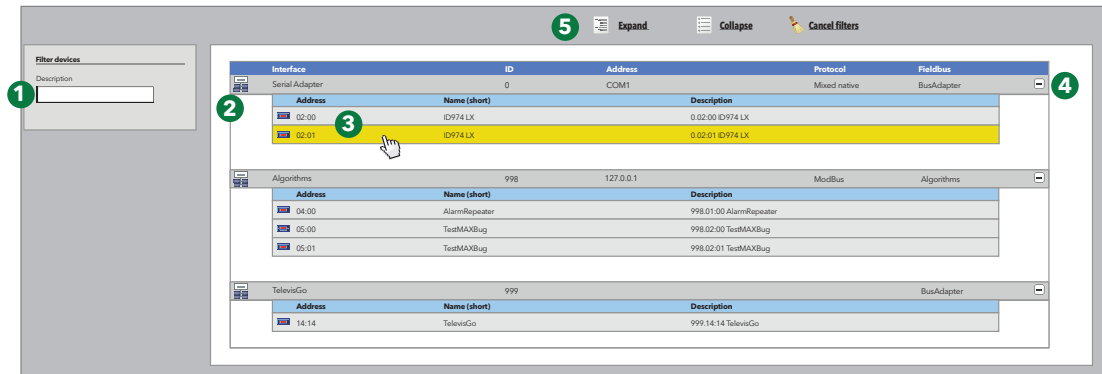

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Gerätefilter:** hiermit kann nach Gerätebeschreibung gefiltert werden.
- (2) **Geräteliste:** zeigt die Liste der nach Schnittstelle gruppierten Netzwerkgeräte. Es sind die Befehle jedes spezifischen Geräts implementiert.
- (3) **Parameter:** durch Klicken auf die Gerätezeile können die Parameter des ausgewählten Geräts aufgerufen werden.
- (4) **Maximieren/Minimieren:** maximiert/minimiert die Geräteliste einer Schnittstelle
- (5) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Es kann jeweils nur ein Gerät ausgewählt werden.

Die falsche Einstellung bestimmter Parameterwerte kann den korrekten Gerätebetrieb beeinträchtigen, auch wenn sich diese Werte innerhalb des Einstellbereichs befinden (zum Beispiel Sollwerte, Temperaturen usw.)

HINWEIS

NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Aktivieren Sie die TelevisGo Alarmschwellen für die anwendungskritischen Ressourcen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

8.5.1. LISTE DER GERÄTEPARAMETER

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

Label	Description	MU	Min	Max	Default	Device	Input
☐ SEI	Regulation set point	°C/F	LSE()	HSE()	-2.4		
☐ dF	Tripping differential	°C/F	0.1	30.0	0.3		
☐ HSE	Maximum value settable for set point	°C/F	LSE()	302.0	-1.0		
☐ LSE	Minimum value settable for set point	°C/F	-58.0	HSE()	-2.4		
☐ OSP	Offset on set point	°C/F	-30.0	30.0	0.0		
☐ CIt	Minimum enabling time for compressor output	min	0	250	0		
☐ CAI	Maximum enabling time for compressor output	min	0	250	0		
☐ dOd	Loads shutdown enabling after door micro enabling	flag	0	1	0		
☐ dAd	Enabling delay of digital inputs	min	0	255	0		
☐ Ont	ON time for compressor output with faulty regulation probe	min	0	250	10		
☐ OPl	OFF time for compressor output with faulty regulation probe	min	0	250	3		
☐ dOn	Compressor output enabling delay from request	s	0	250	0		
☐ dOf	Compressor output enabling delay from shutdown	min	0	250	3		
☐ dbi	Delay between two consecutive starts of the compressor output	min	0	250	0		
☐ dOd	Delay output enabling from Power On	min	0	250	0		
☐ dty	Type of defrost	flag	0	2	0		
☐ dt	Interval between defrosts	h/min/s	0	250	8		
☐ dt1	Unit of measurement for defrost intervals	flag	0	2	0		
☐ dt2	Unit of measurement for defrost duration	flag	0	2	1		
☐ dCi	Defrost interval count mode	flag	0	2	1		
☐ dOH	Defrost cycle enabling delay from request	min	0	59	59		

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Gewähltes Gerät:** zeigt die Informationen über das gewählte Gerät: Adresse, Beschreibung und Name des ausgewählten Geräts.
- (2) **Befehle:** Auswahl des an das Gerät zu sendenden Befehls (die Liste stellt die Gesamtheit aller an sämtlichen Netzwerkgeräten verfügbaren Befehle dar).
- (3) **Parameterfilter 1:** filtert die Parameter nach Gruppe, Label oder Beschreibung.
- (4) **Parameterfilter 2:** drei Paar Kontrollkästchen mit voneinander unabhängiger Funktion sind implementiert:
 - **Ausgewählte Zeilen / Nicht ausgewählte Zeilen(*):** filtert die ausgewählten oder nicht ausgewählten Zeilen.
 - **Leere Zellen / Bewertete Zellen(*):** filtert die Zeilen mit bzw. ohne Benutzereingaben.
 - **Gültige Daten / Falsche oder fehlender Werte(*):** filtert die Zeilen mit bzw. ohne gültige Daten.(*) Wenn beide Kontrollkästchen eines Paares markiert sind, können sämtliche Zeilen angezeigt werden. Ist keines der Kontrollkästchen eines Paares markiert, erscheint die Tabelle ohne Einträge.
- (5) **Parametrierung laden:** Laden einer Parametrierung von Datei. Durch Klicken auf Durchsuchen öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datei.
- (6) **Parameterliste:** zeigt die Liste der Geräteparameter an (gefiltert und nicht gefiltert).
- (7) **Parameterwahl:** Auswahl eines oder mehrerer Parameter durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens.
- (8) **Parameterwert:** hiermit kann der dem betreffenden Parameter zugewiesene Wert eingegeben werden. Um das Schreiben eines Parameterwerts zu aktivieren, markieren Sie das Kästchen links neben dem Parameternamen.
- (9) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

8.5.2. LISTE DER ALGORITHMHPARAMETER

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:


- (1) **Gewähltes Gerät:** zeigt die Informationen über das gewählte Gerät: Adresse, Beschreibung und Name des ausgewählten Geräts.
- (2) **Befehle:** Auswahl des an das Gerät zu sendenden Befehls (die Liste stellt die Gesamtheit aller an sämtlichen Netzwerkgeräten verfügbaren Befehle dar).
- (3) **Parameterfilter 1:** filtert die Parameter nach Gruppe, Label oder Beschreibung.
- (4) **Parameterfilter 2:** drei Paar Kontrollkästchen mit voneinander unabhängiger Funktion sind implementiert (siehe „8.5.1. LISTE DER GERÄTEPARAMETER“ auf Seite 97).
- (5) **Parametrierung laden:** Laden einer Parametrierung von Datei.
Durch Klicken auf Durchsuchen öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datei.
- (6) **ME:** das angezeigte Symbol kennzeichnet den Filtertyp, auf den der Algorithmus aktiv ist (siehe „5.7. STATUSSYMBOL“ auf Seite 34).
- (7) **MIN:** zeigt Folgendes an:
 - Master-Filter: die Mindestanzahl von Geräten;
 - Hilfsfilter: die benötigte Mindestanzahl von Ressourcen, damit eine Ausgabe erfolgt.
- (8) **MAX:** zeigt Folgendes an:
 - Master-Filter: die Höchstanzahl der mit dem Filter wählbaren Geräte;
 - Hilfsfilter: die Höchstanzahl der mit dem Filter wählbaren Ressourcen (MAX=10).
- (9) **Standard:** Zeigt den vom Planer durch Anklicken des Hyperlinks **Anzeigen** geladenen Filter an
- (10) **Eingabefeld:** aktiviert für die ausgewählten Parameter (11) das Eingabefeld des auf den Parameter anzuwendenden neuen Werts. Zeigt bei den ausgewählten Filtern (11), den Hyperlink **Einstellen** für die Verwaltung des Filters an. Beim Ändern eines Filters erscheint der Hyperlink **Bearbeiten**. Die Änderung wird durch Klicken der Taste **Ausführen** übernommen.
- (11) **Label:** hiermit können die Parameter bzw. Filter mit dem entsprechenden Kontrollkästchen links vom Label markiert werden.
- (12) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Master- und Hilfsfilter arbeiten unabhängig voneinander.

Die Ausgangsressourcen-Typen sind eine Untergruppe der Eingangsressourcen-Typen; als Ausgangsressourcen lassen sich ausschließlich Parameter und Netzwerkbefehle einrichten.

Bei den Hilfsfiltern bezeichnet das Symbol * im Feld **MAX**, dass keine obere Grenze vorliegt. Ist die eingestellte Mindestanzahl größer als die Höchstanzahl, ist die Gesamtmenge der Elemente leer.

Durch Klicken auf den Hyperlink **Einstellen (10)** eines Master-Filters erscheint folgende Bildschirmseite:

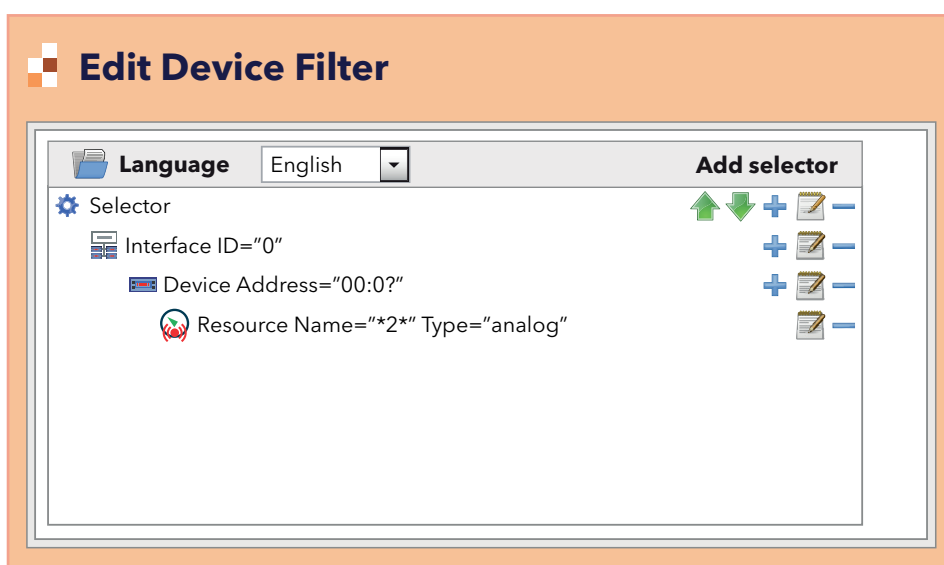

Links erscheint die Hierarchie der Wahlschalter und Regeln. Die Tasten haben folgende Bedeutung:

Taste	Bedeutung
	Verschiebt den Wahlschalter um eine Position nach oben
	Verschiebt den Wahlschalter um eine Position nach unten
	Fügt eine Unterregel ein (Wahlschalter > Schnittstelle; Schnittstelle > Gerät; Gerät > Ressource)
	Ändert den Wahlschalter oder die Regel
	Entfernt den Wahlschalter oder die Regel und alle darunter stehenden Regeln

Ein Filter besteht aus mindestens einem Wahlschalter. Jeder Wahlschalter bezeichnet eine eigene Ressourcen-Untergruppe und kann additiv oder subtraktiv sein.

Ein additiver Wahlschalter fügt die von ihm gefilterten Ressourcen dem Endresultat hinzu, ein subtraktiver Wahlschalter zieht die von ihm gefilterten Ressourcen von dem Endresultat ab.

HINWEIS: Die Reihenfolge der Wahlschalter ist relevant.

Ein subtraktiver Wahlschalter dient nur dem Filtern des Resultats eines ihm vorausgehenden additiven Wahlschalters.

Zum Ändern eines Wahlschalters auf das Symbol des Wahlschalters klicken.

Für weitere Informationen zu den Kästchen im rechten Teil des Fensters.
(siehe „6.3. SCANNEN“ auf Seite 45).

Klicken Sie nach Bearbeiten der Eigenschaften des Wahlschalters auf **Speichern**.

Durch Klicken auf den Hyperlink **Einstellen (10)** eines Eingangs- oder Ausgangs-Hilfsfilters erscheint folgende Bildschirmseite:

Eingangs-Hilfsfilter

Edit Subsidiary Input Filter

1

Type

☐ Analog

☐ Digital

☐ State

☐ Alarm

☒ Parameter

2

ID

3

Name

4

Label

Warning: The electronic devices could be damaged by too frequent EEPROM parameters writings.

! WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Das häufige Schreiben von EEPROM-Parametern kann den Systemspeicher beschädigen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Ausgangs-Hilfsfilter

Edit Subsidiary Output Filter

1 Type☒ Parameter
☐ Command

2 ID

INP40125-1

3 Name

*

4 Label

*

Warning: The electronic devices could be damaged by too frequent EEPROM parameters writings.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Das häufige Schreiben von EEPROM-Parametern kann den Systemspeicher beschädigen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Typ:** Wählt im Fall eines Eingangs-Hilfsfilters den Elementtyp, auf den der Filter angewendet wird, u.z. unter:
- Analogressource
 - Digitalressource
 - Statusressource
 - Alarm
 - Parameter
- Wählt im Fall eines Ausgangs-Hilfsfilters den Elementtyp, auf den der Filter angewendet wird, u.z. unter:
- Parameter
 - Befehl
- (2) **ID:** hiermit können die Ressourcen nach ihrer Kennnummer gefiltert werden. Akzeptiert nur besondere Kombinationen aus Schriftzeichen, Ziffern und Platzhaltern (? und *). Sie besteht aus 3 Großbuchstaben und 5 Zahlen, gegebenenfalls gefolgt von einem Bindestrich und weiterem Text. Beispiel: INP40001-1, ALM00300.
- (3) **Name:** hiermit können die Ressourcen entsprechend ihrem in die gewünschte Sprache lt. vorherigem Schritt übersetzten Namen gefiltert werden. Gestattet die Verwendung der Platzhalter (? und *).
- (4) **Label:** Erscheint nur bei Auswahl des Typs „Parameter“ - (1). Ermöglicht die Auswahl der Eingangs- oder Ausgangsressource durch Eingabe der Kennziffern (Groß-/Kleinschreibung beachten).

Klicken Sie nach Bearbeiten der Eigenschaften des Wahlschalters auf  **Speichern**.


8.5.3. SCHREIBEN IN MEHRERE GERÄTE

Unter Bezugnahme auf die Bildschirmseiten in den Abschnitten:

- „8.5.1. LISTE DER GERÄTEPARAMETER“ auf Seite 97 oder
- „8.5.2. LISTE DER ALGORITHMENPARAMETER“ auf Seite 98,

klicken Sie auf die Taste  **Schreiben in ...**, um die Auswahlseite der Geräte aufzurufen, in die der Wert der auf der vorigen Seite eingegebenen Parameter geschrieben werden soll.

Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

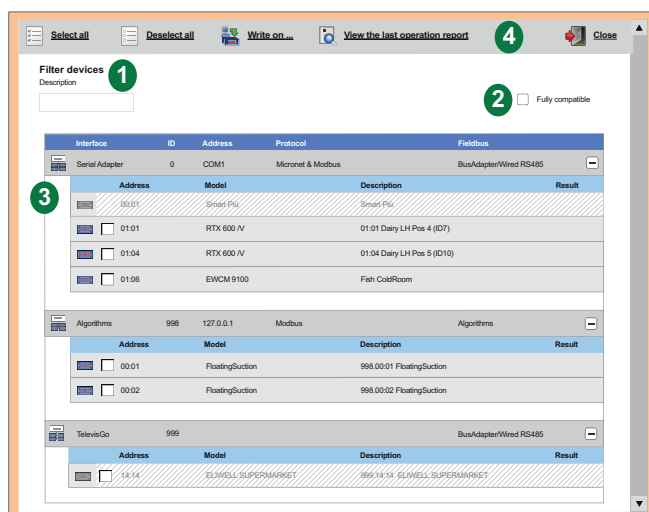

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Gerätefilter:** hiermit können die Geräte nach Beschreibung gefiltert werden.
- (2) **Voll kompatibel:** hiermit können nur die Geräte angezeigt werden, die mit dem Ausgangsgerät, in das die neuen Parameterwerte geschrieben worden sind, perfekt kompatibel sind.
- (3) **Geräteliste:** zeigt die Liste der wählbaren Geräte, für die das Schreiben der Parameter aktiviert werden soll. TelevisGo und Bezugsgerät können nicht gewählt werden.
- (4) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Die grafische Darstellung entspricht ungefähr der des realen Geräts.
Die verschiedenen Vorgänge an dem auf der Bildschirmseite dargestellten Gerät (Drücken der Tasten, Ansicht der aktiven LEDs usw.) erfolgen genau wie direkt am Gerät.


HINWEIS: Die Funktion RVD ist nur in bestimmten Geräten implementiert.

8.7. LAYOUT

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Funktionen** →  **Layout**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

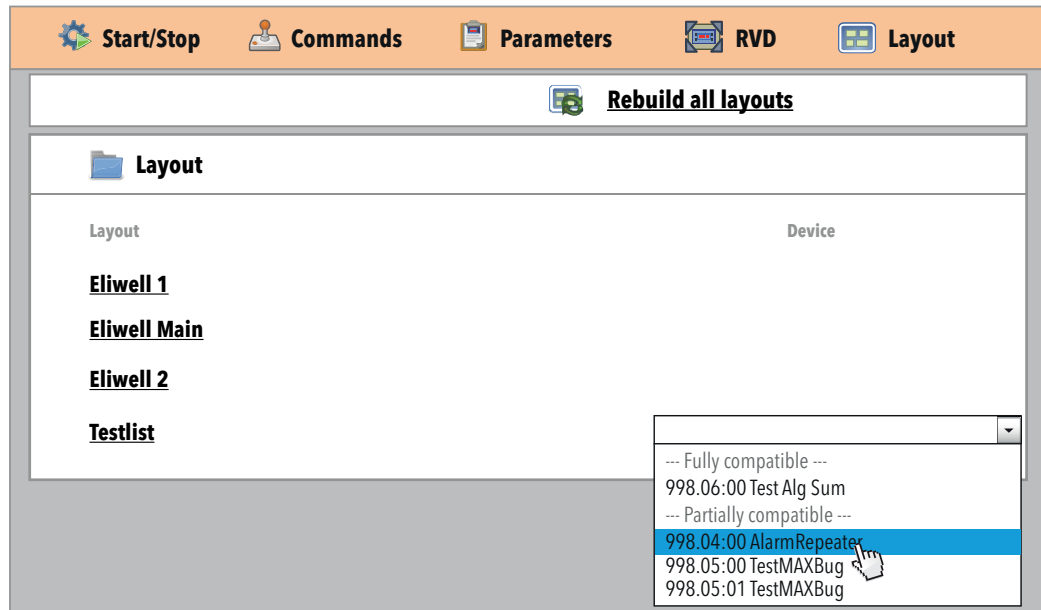

Bei Klicken auf die Taste  **Layouts neu generieren** ergibt sich:

- **Layout Designer auf externem PC:** ausschließlich die Liste der auf der Seite Systemaktualisierung geladenen Layouts wird aktualisiert:

 **Computer** →  **Aktualisieren** →  **Anlage** → **Layoutseiten**

Aus der Seite Systemaktualisierung etwaige neue oder geänderte Layouts neu laden.

- **Layout Designer in TelevisGo vorinstalliert:** alle vorhandenen Layouts werden aktualisiert (TelevisGo importiert dabei die etwaigen Änderungen eines Layouts) und eventuelle neue Layouts werden geladen. Das Laden auf der Seite der Systemaktualisierung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Durch Anklicken eines Namens in der Liste wird das zugehörige Layout angezeigt.


Im Fall eines parametrischen Layouts (das für mehrere gleiche, aber nur einzeln auswählbare Geräte gilt) erscheint rechts eine Dropdown-Liste, woraus der Benutzer das anzuzeigende Gerät auswählen kann.

In der Dropdown-Liste sind die Geräte folgendermaßen unterteilt:

- **Voll kompatibel:** am Anfang der Liste angezeigte Geräte, die über alle im Layout vorhandenen Ressourcen verfügen.
- **Teilweise kompatibel:** am Ende der Liste angezeigte Geräte, die über einige der im Layout vorhandenen Ressourcen verfügen.
- **Nicht kompatibel:** nicht angezeigte Geräte, die über keine der im Layout vorhandenen Ressourcen verfügen.

Die gleiche Dropdown-Liste ist auch auf der Layoutseite vorhanden und ermöglicht die Auswahl eines anderen Geräts einfach durch Markieren.

Durch Klicken auf die Taste  wird zur vorherigen Seite mit der Liste der verfügbaren Layouts zurückgeblättert.

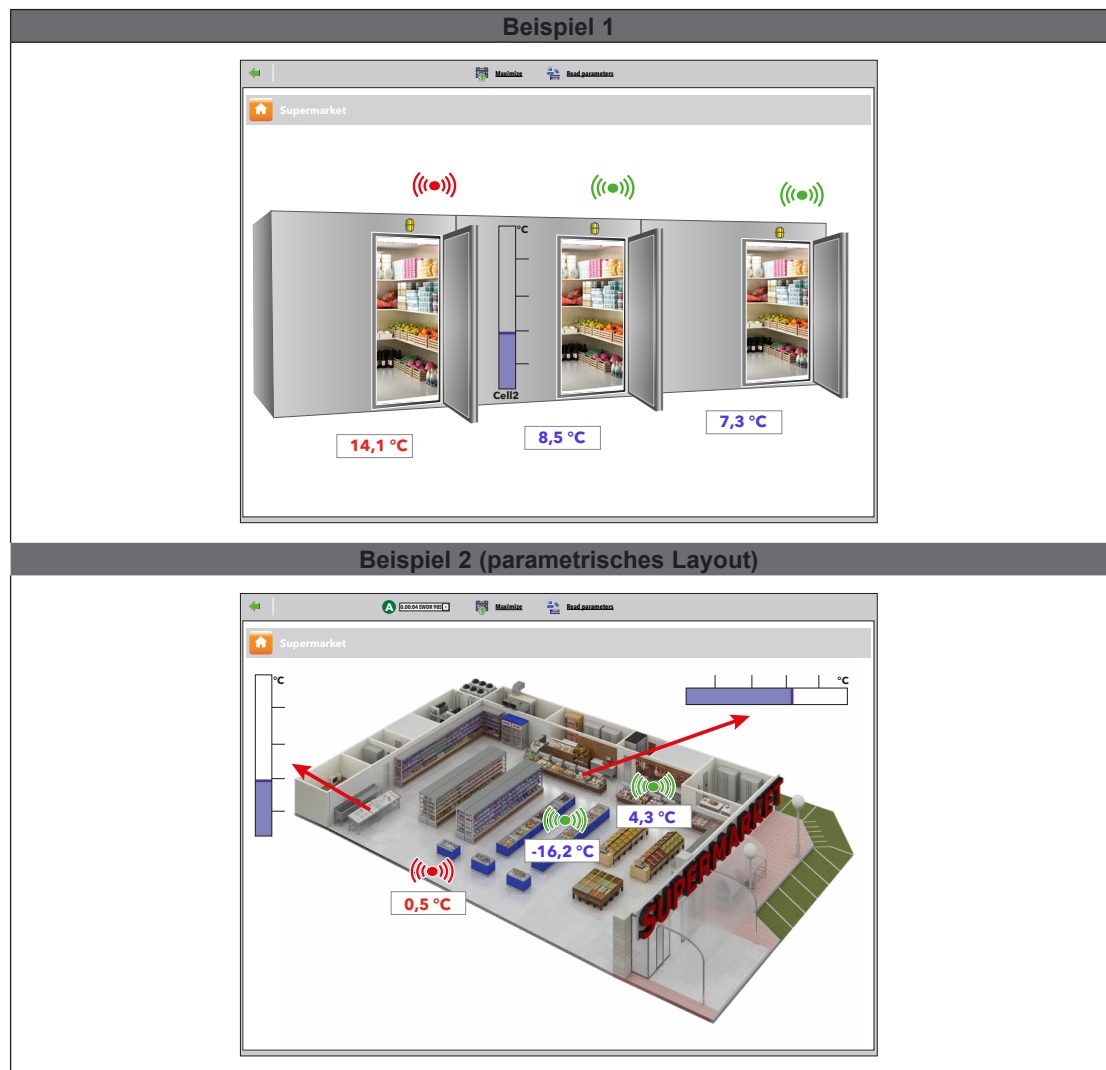

Die allgemeinen und parametrischen Layoutseite enthalten am oberen Rand die **Befehlsleiste** (siehe „**5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER**“ auf Seite 36).

Die automatische Aktualisierung der Parameter erfolgt ausschließlich beim Öffnen einer Layoutseite. Für die manuelle Aktualisierung der Anzeigewerte klicken Sie auf  **Parameter lesen**.

Beim Bewegen des Mauszeigers auf ein Objekt erscheint ein Fenster mit den Eigenschaften des Objekts.

Zum Bearbeiten eines Parameters wählen Sie dessen Wert mit der Maus an, geben Sie den neuen Wert ein und klicken auf „Enter“.

Wird ein gültiger Wert eingegeben, erscheint über dem Textfeld der grüne Eintrag „**Ausgeführt**“, andernfalls der rote Eintrag „**Fehler**“.

HINWEIS: Weitere Details zum Anlegen/Warten eines Layouts finden Sie in der Anleitung:

9MA00237 Anleitung Layout Designer DE

KAPITEL 9

OFFLINE-MODUS

9.1. OFFLINE-MODUS AUFRUFEN

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Zum Offline-Modus**

Auf der eingeblendeten Bildschirmseite können Sie folgende Informationen Offline einstellen:

- Schnittstellen
- Alarme
- Geplante Aktivitäten


Klicken Sie nach Abschluss auf das Symbol  **Offline-Modus beenden**, um zur normalen Arbeitsumgebung zurückzukehren.

9.2. OFFLINE-NETZWERKKONFIGURATION

Rufen Sie folgende Menüs nacheinander auf:

 **Einstellungen** →  **Schnittstellen** →  **Offline-Konfiguration**

Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

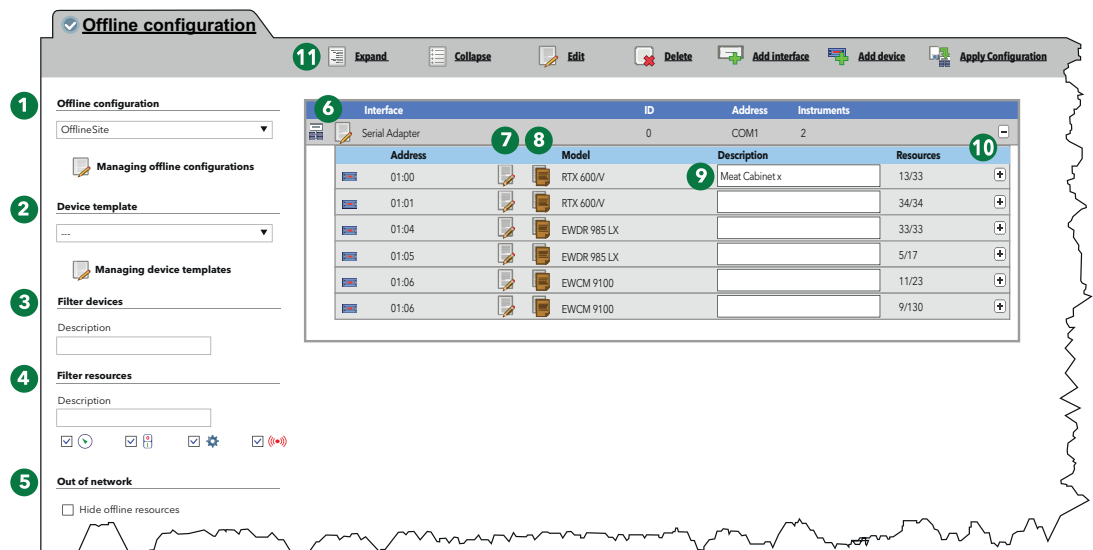

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

- (1) **Offline-Konfiguration:** hiermit können Sie eine zuvor gespeicherte Konfiguration laden.
- (2) **Geräteprofil:** Dropdown-Menü für die Zuweisung eines vorab erstellten Profils zu einem oder mehreren Netzwerkgeräten.
Die Taste  **Verwaltung der Geräteprofile** öffnet ein neues Fenster, in die einzelnen Profile verwaltet werden können.
(siehe „6.2.1. VERWALTUNG DER GERÄTEPROFILE“ auf Seite 41).
- (3) **Gerätefilter:** Filtert die Geräteliste anhand des im Eingabefeld eingetippten Textes.
- (4) **Ressourcenfilter:** Filtert die Ressourcenliste anhand des im Eingabefeld eingetippten Textes und des aktivierten Ressourcentyps durch Markieren des entsprechenden Kontrollkästchens.
- (5) **Offline-Konfiguration:** Blendet die nicht ausgewählten Ressourcen ein/aus.
- (6) : **Schnittstelle bearbeiten:** Öffnet ein neues Fenster, in dem Sie die Informationen der Schnittstelle bearbeiten können (siehe „9.5. OFFLINE-ALARME“ auf Seite 108).

- (7)  **Bearbeiten:** Öffnet ein neues Fenster, in dem die Kenndaten des Geräts bearbeitet und gegebenenfalls die Profile erstellt/geändert werden können.
(siehe „6.2.2. GERÄT BEARBEITEN“ auf Seite 42).
- (8)  **Kopieren in:** Hiermit können die Einstellungen eines Geräts in ein oder mehrere ähnliche Geräte kopiert werden.
(siehe „6.2.5. KOPIEREN IN...“ auf Seite 44).
- (9) **Beschreibung:** Vom Benutzer dem Gerät zugewiesener Name.
- (10) **Ressourcen:** Hiermit kann die Ressourcenliste eines Geräts maximiert/minimiert werden.
- (11) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

Die Anzeige der Schnittstellen enthält folgende Informationen:

- **Adresse:** Geräteadresse.
- **Modell:** verwendeter Gerätetyp.
- **Beschreibung:** Gerätename.
- **Ressourcen:** Anzahl der im Gerät vorhandenen Ressourcen.

Nach Maximieren der Ressourcenliste werden folgende Informationen angezeigt:


- **Beschreibung:** Ressourcenname, kann vom Benutzer geändert werden.
- **Code:** Code der Gerätereource (z.B.: ALM00300).
- **Diagramm:** Farbe der im Diagramm dargestellten Ressource.
- **Verzögerung (Minuten):** Verzögerung der Alarmaktivierung in Minuten.

Standardmäßig sind alle Ressourcen jedes Geräts deaktiviert.

9.3. SCHNITTSTELLE BEARBEITEN

Unter Bezugnahme auf „9.2. OFFLINE-NETZWERKKONFIGURATION“ auf Seite 105 drücken Sie die Taste  **Schnittstelle ändern** links neben dem Namen der Schnittstelle, um die Informationen der gewählten Schnittstelle zu verwalten.

Es erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

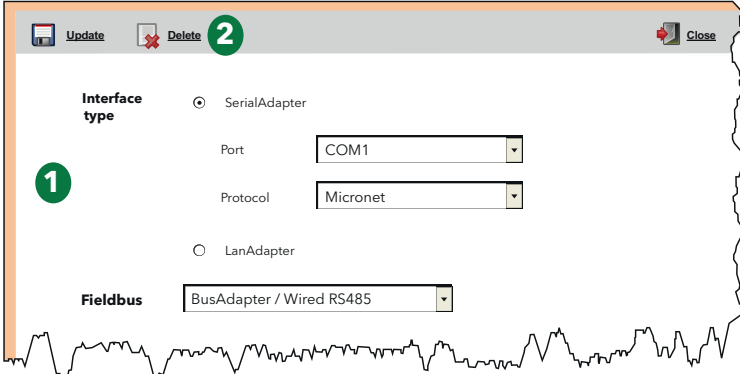

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:


- (1) **Schnittstellen-Informationen:** Liste der Informationen zur ausgewählten Schnittstelle.
Die Informationen können hiermit bearbeitet und gespeichert werden.
- (2) **Befehlsleiste:** siehe „5.8. TASTEN UND WAHLSCHALTER“ auf Seite 36.

9.4. KONFIGURATION ANWENDEN

Nachdem Sie das neue Gerätenetzwerk Offline konfiguriert haben, müssen Sie auf die Taste  **Konfiguration anwenden** klicken, um sie auf das physische Netzwerk anzuwenden.

TelevisGo startet automatisch einen Netzwerk-Scan, um nach den konfigurierten Geräten unter den eingestellten Adressen zu suchen. Die Funktionsweise ist mit des Netzwerk-Scans identisch. (siehe „6.3.2. SCANNEN DES GERÄTENETZWERKS“ auf Seite 47).

Nach dem Scan erscheint etwa die folgende Bildschirmseite:

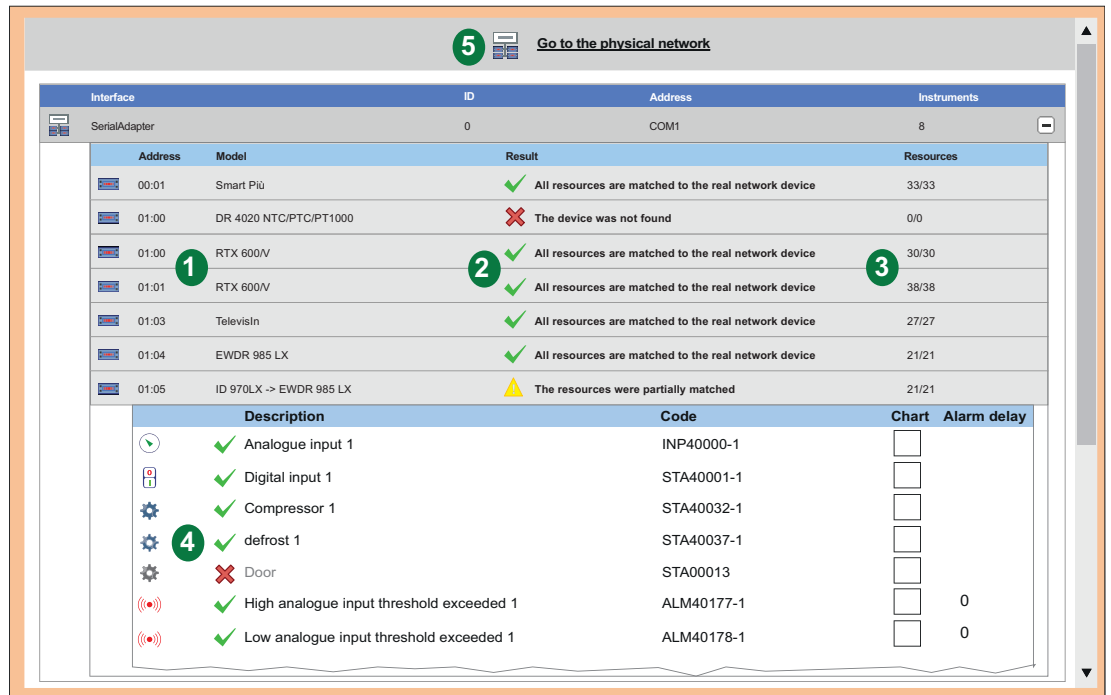

Interface	ID	Address	Instruments
SerialAdapter	0	COM1	8

Address	Model	Result	Resources
00:01	Smart Piü	✓ All resources are matched to the real network device	33/33
01:00	DR 4020 NTC/PTC/PT1000	✗ The device was not found	0/0
01:00	RTX 600/V	✓ All resources are matched to the real network device	30/30
01:01	RTX 600/V	✓ All resources are matched to the real network device	38/38
01:03	TelevisIn	✓ All resources are matched to the real network device	27/27
01:04	EWDR 985 LX	✓ All resources are matched to the real network device	21/21
01:05	ID 970LX -> EWDR 985 LX	⚠ The resources were partially matched	21/21

Description	Code	Chart	Alarm delay
✓ Analogue input 1	INP40000-1	☐	
✓ Digital input 1	STA40001-1	☐	
✓ Compressor 1	STA40032-1	☐	
✓ defrost 1	STA40037-1	☐	
✗ Door	STA00013	☐	
✓ High analogue input threshold exceeded 1	ALM40177-1	☐	0
✓ Low analogue input threshold exceeded 1	ALM40178-1	☐	0

Die einzelnen Elemente der Bildschirmseite sind:

(1) **Adresse** und **Modell**: verknüpft jedes Gerät mit der entsprechenden Adresse.

(2) **Ergebnis**: zeigt das Ergebnis des Scans. Mögliche Ergebnisse sind:

- ✓: Alle Ressourcen sind mit dem realen Gerät des Netzwerks verknüpft.
- ✗: Das Gerät ist nicht gefunden worden. Prüfen Sie, ob Adresse oder Modell richtig sind.
- ⚠: Die Ressourcen sind teilweise verknüpft.

(3) **Ressourcen**: Bezeichnet die Anzahl der ausgewählten Ressourcen in Bezug auf die gesamten Ressourcen.

(4) **Beschreibung**: Liste der ausgewählten Ressourcen mit Angabe, ob diese verknüpft worden sind oder nicht:

- ✓: Die Ressource ist verknüpft worden.
- ✗: Die Ressource ist nicht verknüpft worden.

(5) **Physisches Netzwerk anzeigen**: Link zur Anzeige des physischen Netzwerks.

Nicht gefundene Geräte oder Ressourcen werden aus dem physischen Netzwerk ausgeblendet.

9.5. OFFLINE-ALARME

Zur Offline Alarmkonfiguration rufen Sie nacheinander folgende Menüs auf:

 [Einstellungen](#) →  [Alarmer](#)

Nun können Sie die Alarmklassen, die für die Alarmer gültigen Aktionen und Zeitintervalle konfigurieren. Die Funktionsweise ist identisch mit der von TelevisGo.

Es erscheinen folgende Bildschirmseiten:

- **Übersicht:** Liste der eingestellten Alarmklassen.
(siehe „7.4.1. ÜBERSICHT“ auf Seite 77).
- **Alarmklassen:** hiermit können die Alarmklassen eingestellt werden.
(siehe „7.4.2. ALARMKLASSEN“ auf Seite 78).
- **Aktionen:** hiermit können die Aktionen eingestellt werden.
(siehe „7.4.3. AKTIONEN“ auf Seite 79).
- **Zeitintervalle:** hiermit können die Zeitintervalle eingestellt werden.
(siehe „7.4.4. ZEITINTERVALLE“ auf Seite 81).

9.6. OFFLINE GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Zur Offline Alarmkonfiguration rufen Sie nacheinander folgende Menüs auf:

 [Einstellungen](#) →  [Geplante Aktivitäten](#)

Die Funktionsweise ist identisch mit der von TelevisGo.

Es erscheinen folgende Bildschirmseiten:

- **Übersicht:** Liste der eingestellten geplanten Aktionen.
(siehe „6.7.1. ÜBERSICHT“ auf Seite 63).
- **Aktionen:** hiermit können die auszuführenden Aktionen eingestellt werden.
(siehe „6.7.2. VERWALTUNG DER GEPLANTEN AKTIVITÄTEN“ auf Seite 64).

KAPITEL 10

KONFIGURATION DES HTTPS-PROTOKOLLS

10.1. ZERTIFIKATE

In folgender Abbildung wird ein Beispiel zum Aufbau des Zertifikats „**Eliwell CA**“ in **TelevisGo** dargestellt. Es handelt sich um ein selbstsigniertes Zertifikat, das standardmäßig im Ordner „**Trusted root Certification Authorities**“ von **TelevisGo** installiert ist.



TelevisGo kann folgendermaßen funktionieren:

- Modus **HTTP** wie die Vorgängerversionen.
HINWEIS: dieser Modus gilt als „nicht sicher“.
- Modus **HTTPS** durch Verbindung mit URL: **https://[Maschinenname]**.
Die **HTTPS**-Funktion kann in 2 Modi erfolgen:

1. Durch Installation des Zertifikats „**Eliwell CA**“ auf jede Maschine, die mit **TelevisGo** verbunden werden soll. **HINWEIS:** das Zertifikat ist von Eliwell selbstsigniert, wird von den Browsern nicht anerkannt und stellt keine Sicherheitsgarantie für den Benutzer dar. (siehe „**10.2. DAS ZERTIFIKAT AUF ANDERE PCs INSTALLIEREN**“ auf Seite 110).
2. Durch den Kauf und die Installation auf **TelevisGo** eines von den Browsern anerkannten und von einer autorisierten Zertifizierungsstelle (Digicert, Verisign usw.) ausgestellten Zertifikats. (siehe „**10.3. EIN NEUES ZERTIFIKAT INSTALLIEREN**“ auf Seite 111).

HINWEIS:


Um die Systemsicherheit zu verbessern, kann die Verbindung mittels **HTTP** (Typ 1) wie folgt blockiert werden:

1. Gehen Sie zum Ordner **C:\Eliwell\Televis\bin** von **TelevisGo** und öffnen Sie mit einem Textprogramm die Datei:

GenericSettings.xml.

2. Suchen Sie die Variable: „**WebServerallownonsecurconnections**“.
3. Stellen Sie den Wert der Variablen auf „**FALSE**“ ein.

10.2. DAS ZERTIFIKAT AUF ANDERE PCS INSTALLIEREN

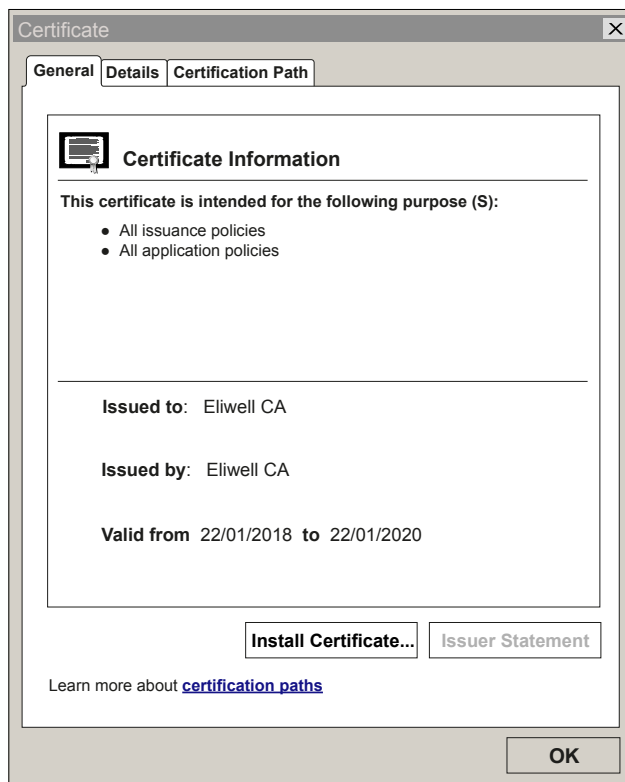

Beim Start wird im Ordner **TelevisGo** die Datei **CertificateGo.cer** des Zertifikats erstellt. (siehe „**10.1. ZERTIFIKATE**“ auf Seite 109).

Da das Zertifikat „**Eliwell CA**“ von Eliwell selbstsigniert ist und daher nicht von den Browsern anerkannt wird, ist für eine sichere Verbindung mit **TelevisGo** das Zertifikat auf jede Maschine zu installieren, die mit **TelevisGo** verbunden werden soll.

Gehen Sie zur Installation folgendermaßen vor:

- Kopieren Sie die Datei in die Maschine, in der das Zertifikat installiert werden soll.
- Klicken Sie zwei Mal auf das Zertifikat.
- Klicken Sie im eingeblendeten Fenster auf „**Install Certificate...**“, um den Installationsassistenten zu starten.
- Klicken Sie auf „**Next >**“.
- Wählen Sie „Place all certificates in the following store“.
- Klicken Sie auf „**Browse...**“ und suchen Sie die Datei „Trusted Root Certification Authorities“.
- Klicken Sie auf „**Next >**“.
- Klicken Sie auf „**Finish**“.

Sie haben das Zertifikat nun korrekt auf der Maschine installiert, so dass diese über **HTTPS** mit **TelevisGo** kommunizieren kann.

10.3. EIN NEUES ZERTIFIKAT INSTALLIEREN

Sollte der Kunde mit einem von einer anerkannten Stelle ausgestellten Zertifikat zusätzliche Sicherheit wünschen, so muss er zur Installation des Zertifikats auf TelevisGo folgendermaßen vorgehen:

- Das von der anerkannten Stelle ausgestellte Zertifikat in den TelevisGo Ordner „**Personal**“ installieren.
- Auf „**Start**“ und dann auf „**Run**“ klicken.
- Im Textfeld „**inetmgr**“ eingeben und Enter drücken.
- Es öffnet sich nun die Schnittstelle **IIS**.
- Im linken Menü der Reihe nach Folgendes auswählen: **TelevisGo -> Sites -> ReverseProxy**.
- Im rechten Menü auf „**Bindings...**“ klicken.
- Nun die Bindung „**HTTPS**“ wählen und auf „**Edit**“ klicken.
- Im Feld SSL Certificate das Dropdown-Menü öffnen, das soeben installierte neue Zertifikat wählen und auf „**OK**“ klicken.

Das Zertifikat ist nun korrekt installiert und TelevisGo zugewiesen.

KAPITEL 11

LAYOUT DESIGNER

Layout Designer ist eine Anwendungssoftware für PC, mit der das Layout von Gerätenetzwerken zur grafischen Anzeige Offline konfiguriert werden kann.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, grafische Darstellungen (Layouts) des mit TelevisGo Netzwerks im Offline-Modus von einem beliebigen PC zu erstellen, d.h. ohne Anschluss an das Netzwerk und an TelevisGo.

Layout Designer verfügt über eine ähnliche Benutzeroberfläche wie TelevisGo, so dass Layouts der Anlage mit Anordnung der verschiedenen Geräte erstellt und die Werte bestimmter Ressourcen von bestimmten Geräten in Echtzeit angezeigt werden können. Das Tool ist in TelevisGo enthalten und bedarf keiner Installation.

Es ist darüber hinaus nach Anmeldung mit E-Mail-Nachweis auch auf der Eliwell Website verfügbar. Melden Sie sich auf der Website **www.eliwell.com** an und loggen Sie sich im reservierten Bereich ein.

KAPITEL 12

AKTUALISIERUNG UND BACKUP DES SYSTEMS

12.1. SYSTEMAKTUALISIERUNG


Das System kann durch Laden der entsprechenden Update-Dateien aktualisiert werden.

12.1.1. TELEVISGO

Rufen Sie zum Aktualisieren des Systems folgende Menüs nacheinander auf:

 **Computer** →  **Aktualisieren** →  **TelevisGo**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

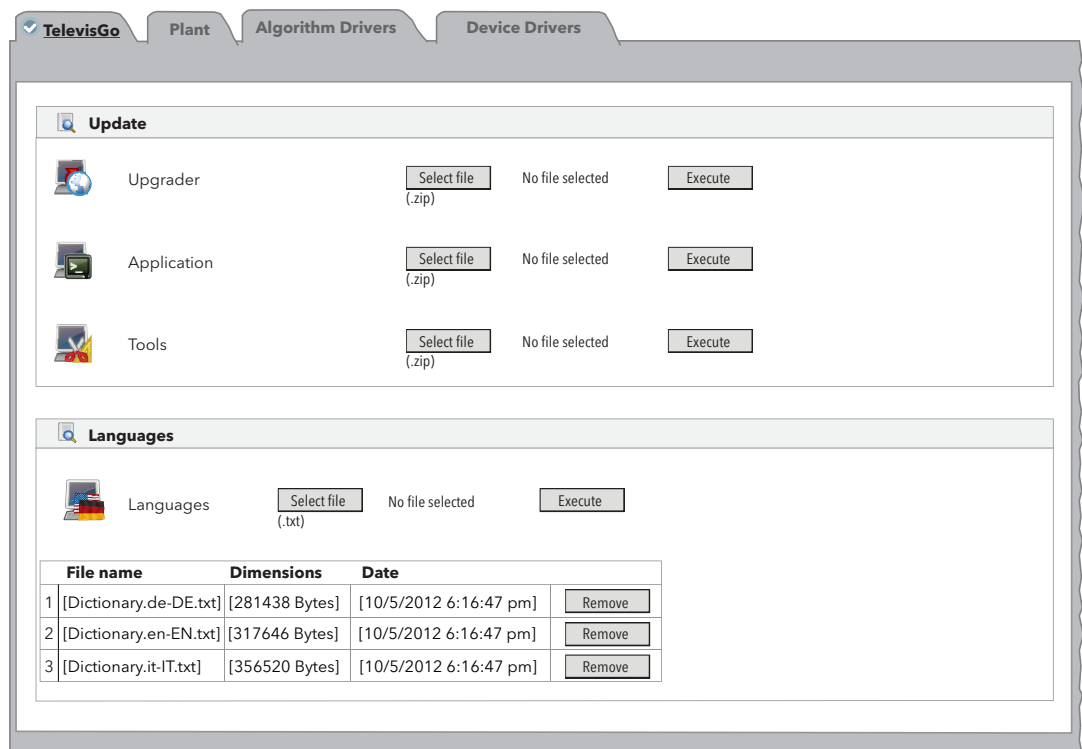

Folgende Aktualisierungen sind möglich:

- **Upgrader:** die Anwendung für die Aktualisierung von TelevisGo.
- **Anwendung:** aktualisiert die Anwendung von TelevisGo.
- **Funktionen:** aktualisiert/lädt die Anwendungssoftware „Offline Configurator“ und „Layout Designer“.
- **Sprachen:** aktualisiert/lädt die Systemglossare von TelevisGo.

Das Aktualisierungspaket der Anwendung steht zum Download auf der Website **www.eliwell.com** zur Verfügung:

1. Es enthält die Treiberaktualisierungen der Geräte.
2. Nicht enthalten sind die Wörterbücher und die Dateien für die individuelle Einstellung der Benachrichtigungen (um das Überschreiben lokaler Änderungen zu vermeiden).

Nach einer Aktualisierung der Anwendung und daher der Treiber könnte das System mit dem Symbol  darauf hinweisen, dass ein Netzwerk-Scan ausgeführt werden muss.


HINWEIS: Sollten Sie den Treiber Ihres Geräts nicht finden, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Eliwell Service in Verbindung
(Technical Helpline: **+39 0437 986 300** - E-Mail: **Techsupp@schneider-electric.com**).

12.1.2. ANLAGE

Für die Aktualisierung der Anlage folgende Menüs nacheinander aufrufen:

 **Computer** →  **Aktualisieren** →  **Anlage**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

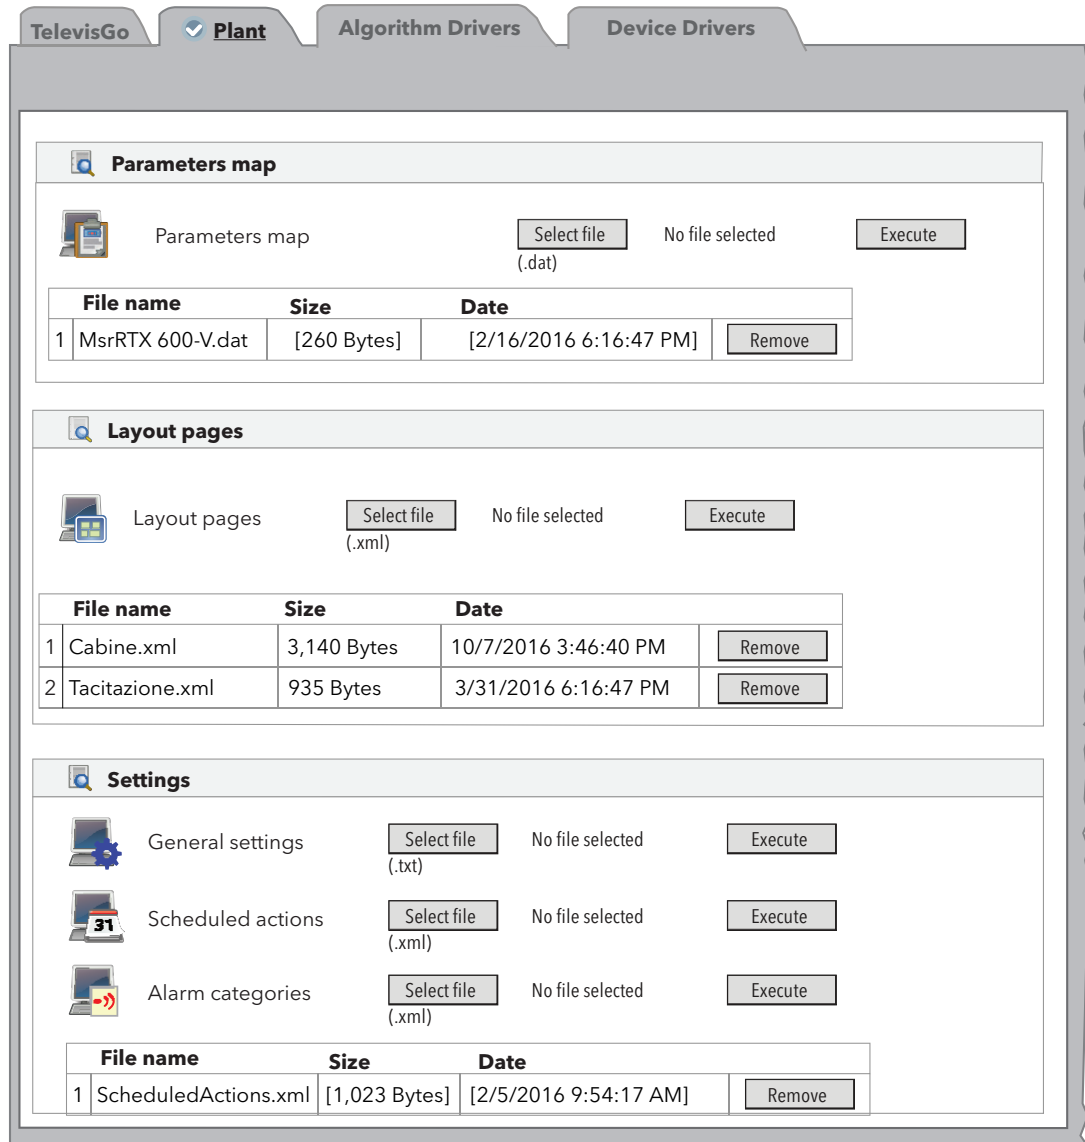

Parameters map

Parameters map No file selected
(.dat)

	File name	Size	Date	
1	MsrRTX 600-V.dat	[260 Bytes]	[2/16/2016 6:16:47 PM]	Remove

Layout pages

Layout pages No file selected
(.xml)

	File name	Size	Date	
1	Cabine.xml	3,140 Bytes	10/7/2016 3:46:40 PM	Remove
2	Tacitazione.xml	935 Bytes	3/31/2016 6:16:47 PM	Remove

Settings

 General settings No file selected
(.txt)

 Scheduled actions No file selected
(.xml)

 Alarm categories No file selected
(.xml)

	File name	Size	Date	
1	ScheduledActions.xml	[1,023 Bytes]	[2/5/2016 9:54:17 AM]	Remove

Folgende Aktualisierungen sind möglich:


- **Parametrierung:** ermöglicht das Laden einer für die geplanten Aktivitäten einzusetzende Parametrierung.
- **Layoutseiten:** Laden einer oder mehrerer Layout-Seiten (siehe „8.7. LAYOUT“ auf Seite 103).
- **Allgemeine Einstellungen:** Der Vorgang benötigt die Datei „Forced_setting.txt“.

12.1.3. ALGORITHMEN-TREIBER

Rufen Sie zum Aktualisieren der Algorithmen folgende Menüs nacheinander auf:

 **Computer** →  **Aktualisieren** →  **Algorithmen-Treiber**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

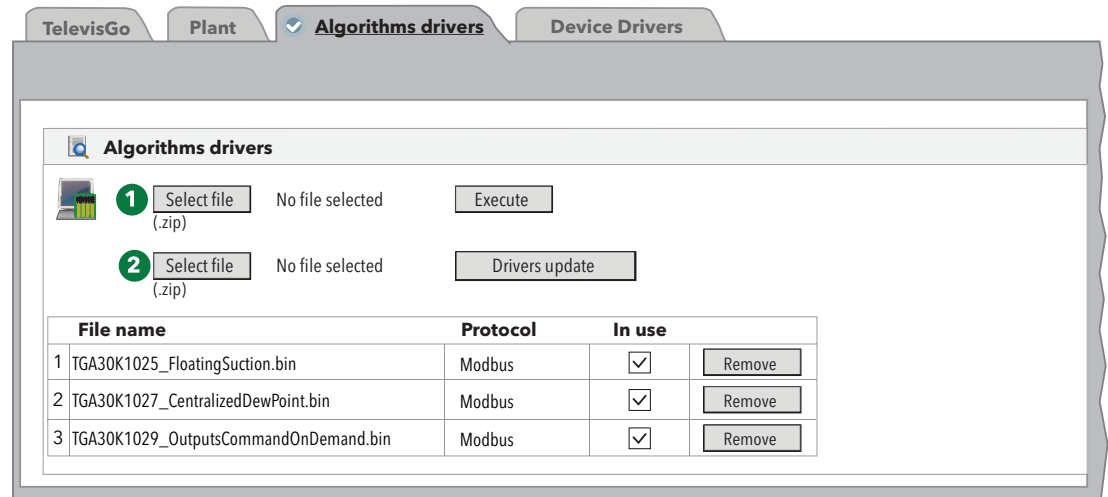

Folgende Aktualisierungen sind möglich:

Algorithmen-Treiber: aktualisiert/lädt die mit der Programmierumgebung FREE Studio erstellten Algorithmen.

Klicken Sie zum Laden eines neuen Algorithmus in (1) auf **Durchsuchen**, um die Algorithmus-Datei (Format TGA30Kxxxx_NameAlgorithmus.bin) auszuwählen, und klicken Sie dann auf **Ausführen**, um den Algorithmus zu laden.

Klicken Sie zum Aktualisieren eines zuvor geladenen Algorithmus in (2) auf **Durchsuchen**, um die Algorithmus-Datei auszuwählen, und klicken Sie dann auf **Treiberaktualisierung**, um den Algorithmus zu aktualisieren.


HINWEIS: Sollten Sie den Treiber Ihres Geräts nicht finden, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Eliwell Service in Verbindung.

12.1.4. GERÄTETREIBER

Rufen Sie zum Aktualisieren der Gerätetreiber folgende Menüs nacheinander auf:

 **Computer** →  **Aktualisieren** →  **Gerätetreiber**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

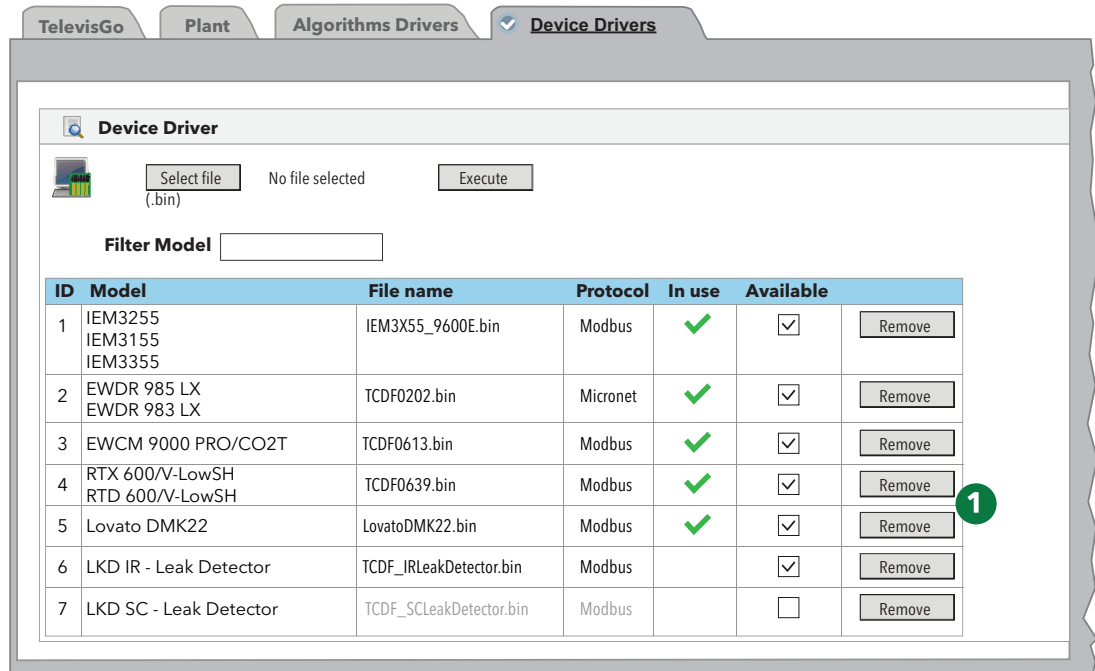

Folgende Aktualisierungen sind möglich:

Gerätetreiber: hiermit kann der Treiber eines Geräts geladen/aktualisiert werden.

Die Aktualisierung eines Treibers überschreibt den bereits vorhandenen.

Erstellen Sie eine Sicherungskopie des Treibers vor dessen Aktualisierung (siehe „12.4. BACKUP/WIEDERHERSTELLEN DES SYSTEMS“ auf Seite 117).

Mit der Taste **Entfernen** können Sie die/den Konfigurationsdatei/Treiber entfernen.

(1) Liste aller in TelevisGo vorhandenen Treiber.


HINWEIS: Sollten Sie den Treiber Ihres Geräts nicht finden, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Eliwell Service in Verbindung.

12.2. LIZENZAKTUALISIERUNG

Sie können die Lizenz aktualisieren (zum Beispiel um die Anzahl der anschließbaren Geräte zu vergrößern oder Zusatzfunktionen zu aktivieren). Rufen Sie folgende Menüs auf:

 **Computer** →  **Lizenzaktualisierung**

Geben Sie auf der Seite das „aktuelle Kennwort“, das von Eliwell bereitgestellte „neue Kennwort“ (1) ein und klicken Sie auf die Taste „Aktualisierung starten“. Bei falscher Eingabe des Kennworts wird eine Fehlermeldung eingeblendet.

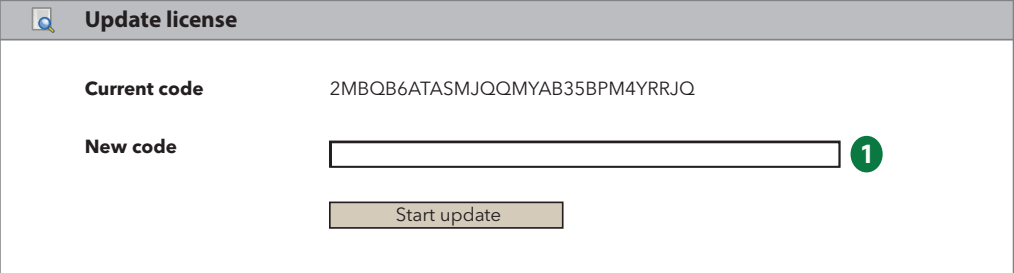

Current code	2MBQB6ATASMJQQMYAB35BPM4YRRJQ
New code	
Start update	

12.3. NEUSTART

Nach der Aktualisierung von einem oder mehreren Upgrader, einer Anwendung, der Funktionen, Sprachen, Algorithmen, Treiber, Lizenz müssen Sie die Software TelevisGo neu starten, um die Aktualisierungen zu übernehmen.

Rufen Sie hierzu folgende Menüs auf:

 **Computer** →  **Neustart**

und klicken Sie auf **Neustart**.


Bei diesem Vorgang wird die Verbindung mit TelevisGo unterbrochen. Sollte die Login-Seite innerhalb einiger Minuten nicht automatisch erscheinen, schließen Sie den Browser und öffnen Sie ihn dann erneut.

12.4. BACKUP/WIEDERHERSTELLEN DES SYSTEMS

Sie können eine Sicherungskopie der Systemkonfiguration anlegen.
Rufen Sie folgendes Menü auf:

 **Computer** →  **Backup/Wiederherstellen**

Es erscheint folgende Bildschirmseite:

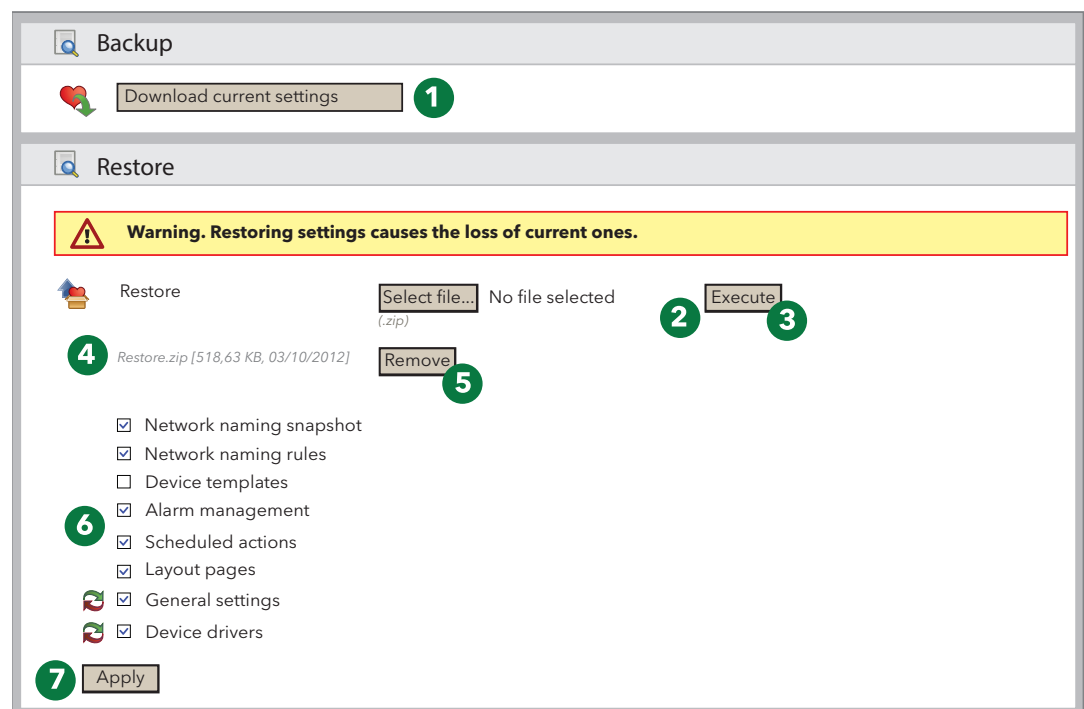

BACKUP

Durch Klicken auf die Taste  **Aktuelle Einstellungen downloaden (1)** wird eine .zip-Datei mit den „Geräteprofilen“ und den „Geplanten Aktivitäten“ erstellt.

Der Benutzer soll die erstellte Datei archivieren.

Eine Sicherungskopie sollte unmittelbar nach Abschluss des Scans und der Personalisierung des Gerätnetzwerks, der Alarmkonfiguration und der Einstellung der geplanten Aktivitäten angelegt werden.

WIEDERHERSTELLEN

Beim Wiederherstellen werden die zuvor archivierten Einstellungen in TelevisGo geladen.

(2) Durchsuchen: öffnet ein Fenster zur Auswahl der wiederherzustellenden Backup-Datei.

(3) Ausführen: aktiviert das Laden der ausgewählten Datei in TelevisGo.

(4) Nach dem Laden werden Name, Größe und Datum der Backup-Datei angezeigt (die Wiederherstellung wird jedoch noch nicht ausgeführt).

(5) Entfernen: hiermit kann die zuvor geladene Datei entfernt werden.

(6) Mit den Feldern über der Taste **Anwenden (7)** kann der Benutzer die wiederherzustellenden Einstellungen auswählen.

(7) Anwenden: TelevisGo wird mit dem Inhalt der geladenen Datei wiederhergestellt **(4)**.

Mit der Funktion Wiederherstellen können also auf der gleichen Anlage die Backup-Funktion wieder angewendet oder die Informationen auf anderen Anlagen dupliziert werden.

Das Wiederherstellen überschreibt die auf der Anlage vorhandenen Einstellungen und kann nicht rückgängig gemacht werden (der Benutzer sollte daher vor dem Wiederherstellen unbedingt eine Sicherungskopie anlegen).


Für die Wiederherstellung der Netzwerkbezeichnung ist unbedingt vorab ein Netzwerk-Scan durchzuführen.

12.5. AKTIVITÄTEN-PROTOKOLL

TelevisGo zeichnet die wichtigsten Vorgänge der Benutzer auf:

 **Computer** →  **Aktivitäten-Protokoll**

Auf der Bildschirmseite erscheinen eine oder mehrere Textdateien, die durch Klicken auf die Taste **Öffnen** eingesehen werden können.

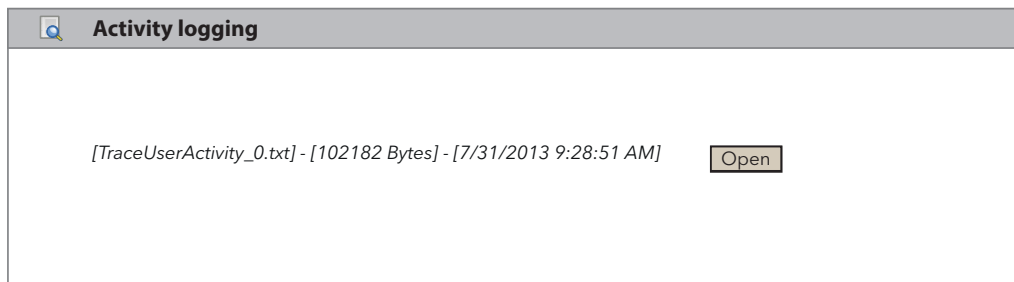

Die Textdatei für die Aufzeichnung der Aktionen ist Teil einer zyklisch verwalteten Dateigruppe (maximal 10 Dateien), so dass die Informationen nicht permanent sind, sondern einen vom Volumen der ausgeführten Benutzeraktivitäten abhängigen Speicherzeitraum aufweisen. Die Aufzeichnung der Daten in diesen Dateien erfolgt in der Systemsprache.

Für eine einfache Konsultation sind die Benutzeraktivitäten darüber hinaus in der Tracking-Datei der Anwendung in englischer Sprache eingetragen.

Liste der in der Datei aufgezeichneten Aktionen:

- Login - AutoLogin - Logout
- Start / Stopp der Datenerfassung
- Start / Stopp der geplanten Aktivitäten
- Ausführung der Befehle
- Ausführung der Befehle über Parameterseite
- Parameter schreiben
- RVD-Zugriff
- Netzwerk-Scan
- Neue Netzwerkkonfiguration speichern
- Gerätenamen ändern und speichern
- Offline-Gerätekonfiguration ändern und speichern
- Alarmaktionen ändern / erstellen / löschen
- Intervalle ändern / erstellen / löschen
- Geplante Aktivitäten ändern / erstellen / löschen
- Anlagennamen ändern und speichern
- Aktualisierung: Dateien auf Seiten aktualisieren
 - Computeraktualisierung
 - Backup/Wiederherstellen
 - Bezeichnung
 - Gerätevorlage
 - Treiber
- Neustart
- Aktualisierung: Dateien löschen
 - Anwendung
 - Bezeichnungsregeln
 - Aktualisierung
 - Wörterbücher
 - Treiber
 - Geplante Aktivitäten
 - Layouts
 - Parametrierungsdatei
- Lizenzaktualisierung
- Backup der Einstellungen
- Wiederherstellen der Einstellungen
- Bearbeiten und Speichern von:
 - Allgemeine Einstellungen → System
 - Allgemeine Einstellungen → TelevisTwin
 - Allgemeine Einstellungen → Alarmer
 - Allgemeine Einstellungen → Medien
- Bearbeiten und Speichern
 - Datenarchiv → Prüfung
- Bearbeiten und Speichern
 - Datenarchiv → Verwaltung
- Bearbeiten und Speichern
 - Computer → Informationen → Netzwerkeinstellungen.

KAPITEL 13

VERWALTUNGSTOOLS

13.1. DISK-IMAGE WIEDERHERSTELLEN

Die Funktion ist nur bei Versionen mit Windows 7 verfügbar.

Mit dieser Funktion können Sie Software und Betriebssystem wiederherstellen.

Der Vorgang löscht den gesamten Inhalt der Festplatte: Software, Daten und Einstellungen in TelevisGo.


- A) Fügen Sie in das Dateisystem „C:\“ eine leere Datei mit dem Namen **enablerestore** ein und starten Sie dann TelevisGo neu. Die Datei wird bei jedem Neustart gelöscht.
- B) Beim Neustart erscheint 10 Sekunden lang folgendes Menü:
- Automatic Windows Boot: für den normalen Start des Betriebssystems
 - **Restore Eliwell Factory Image**: für die Wiederherstellung der Software und des Betriebssystems
 - Create Backup Image: NUR FÜR DEN SERVICE

Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil auf/ab** die Option „**Restore Eliwell Factory Image**“ und klicken Sie auf Enter. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil auf/ab** das wiederherzustellende Image und klicken Sie dann auf Enter. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil auf/ab** „OK“ und klicken Sie auf Enter.

Der Vorgang dauert ca. 10 Minuten.

- C) Rufen Sie nach dem Neustart von TelevisGo folgendes Menü auf:

 **Computer** →  **Lizenzaktualisierung**

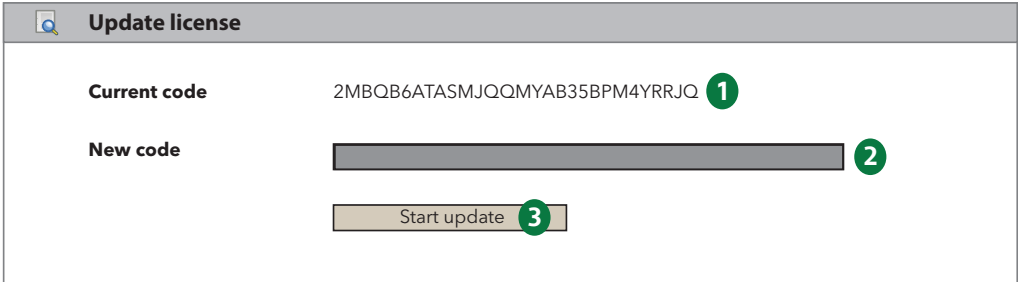

Update license	
Current code	2MBQB6ATASMJQQMYAB35BPM4YRRJQ 1
New code	2
Start update 3	

- a. Schreiben Sie eine E-Mail an den technischen Eliwell Service (techsuppeliwell@schneider-electric.com) mit dem Betreff „TELEVISGO LICENSE“. Geben Sie den Produktcode und ID-Code (**1**) für die Berechnung des neuen Lizenzcodes und den zu aktivierenden Lizenztyp ein (LE oder Standard und Größe).
- b. Der technische Eliwell Service wird den in das graue Feld einzugebenden neuen Lizenzcode per E-Mail senden (**2**).
- c. Klicken Sie auf die Taste „Aktualisierung starten“ (**3**).

13.2. DOWNLOAD VON DATEIEN

Sie können eine .zip-Datei mit Informationen zum Status und zur Konfiguration des Systems downloaden, um die Diagnose etwaiger Fehler durchzuführen.

Öffnen Sie hierzu einfach einen Browser und geben Sie folgende Adresse ein:

`http://<TelevisGo Adresse>/debug.rlx`

Die Adresse von TelevisGo entspricht der für die normale Nutzung der Benutzeroberfläche verwendeten Adresse (zum Beispiel: 192.168;1.50).

Der Benutzer kann die Dateien entweder per FTP oder Fernzugriff in TelevisGo laden.

KAPITEL 14

DATEN-FERNZUGRIFF-PROTOKOLL

14.1. DATENPROTOKOLL

TelevisGo ermöglicht Clients von Drittanbietern, die in den eigenen Archiven abgelegten Daten mithilfe eines im folgenden Dokument beschriebenen TCP/IP-Kommunikationsprotokolls auszulesen:

Data_Download_Protocol.doc (nur in Englisch verfügbar)

in dem die Details zu Befehlen, Zeiten und Handshake angeführt sind.

HINWEIS: Data download Protocol besteht aus APIs, die über ein nicht verschlüsseltes TCP-Protokoll zugänglich sind. Der Schutz der Informationen unterliegt dem Kunden anhand einer eigensicheren Infrastruktur wie ein Firmennetzwerk oder ein VPN.

Unterstützte Funktionen:

- Wiederherstellung der allgemeinen Informationen zum Zustand der Anlage
- Wiederherstellung der Daten in Echtzeit
- Wiederherstellung der Verlaufsdaten
- Änderung der Uhrzeit von TelevisGo
- Übertragung von Befehlen an die Geräte
- Einlesen von Parametern an den Geräten

Für die Kommunikation zwischen Client und TelevisGo ist die Ethernet-Verbindung der 2 Systeme erforderlich.

KAPITEL 15

HÄUFIG GESTELLT FRAGEN

15.1. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- **Meldung Funktion reagiert nicht:** um das Sperren der Funktionen von TelevisGo zu vermeiden, beenden Sie die Anwendung stets mit der Taste Logout. Im gegenteiligen Fall bleiben die benutzten Funktionen bis zum Ablauf der Arbeitssitzung (20 Minuten) gesperrt, so dass andere Benutzer nicht darauf zugreifen können.
- **Beschreibung der Geräte:** die Seiten für die Auswahl von Geräten/Ressourcen zum Zugriff auf die verschiedenen Systemfunktionen (Parameter, RVD usw.) bieten die Möglichkeit, Filter auf die „Beschreibung“ des/der Geräts/Ressource anzuwenden.
Als Auswahlhilfe für den Einsatz der Filter sollten leicht verständliche Beschreibungen zugewiesen werden.
Beispielsweise folgende Nomenklatur:

- Tiefkühltheke 1
- Tiefkühltheke 2
- ⋮
- Tiefkühltheke n
- Gemüsetheke 1
- Gemüsetheke 2
- ⋮
- Gemüsetheke m
- Zentrale mit Plusstemperatur
- Zentrale mit Minustemperatur

ermöglicht die leichte Erkennung aller Geräte einer Gruppe (zum Beispiel: Tiefkühltheken) durch Eingabe in den Filter der Zeichenfolge „**Theke**“ bzw. bei den Zentralen der Zeichenfolge „**Zentrale**“. Nach dem gleichen Konzept können die Ressourcen/Alarmer der Geräte benannt werden.

- **Alarmdetail: weshalb ist eine Aktion beim Auslösen des Alarms sichtbar, aber nicht beim Beenden?**
Ein derartiger Umstand tritt dann ein, wenn eine Kategorie oder eine der Kategorie zugewiesene Aktion entfernt wird. Das System kann die mit dem Beenden des Alarms verknüpfte Aktion nicht mehr erkennen.
- **Warum führt das System eine der Alarmkategorie zugewiesene Aktion auch außerhalb des Zeitintervalls aus?**
Dies erfolgt, wenn eine Alarminstanz innerhalb eines Zeitintervalls beginnt.
Das Management wird auch beim Beenden des Alarms fortgesetzt, selbst wenn dies außerhalb des Zeitintervalls stattfindet.
- **Warum fehlen bestimmte Strings manchmal nach einer Treiberaktualisierung?**
Der Grund hierfür ist, dass bei der Treiberaktualisierung die Wörterbücher nicht mit aktualisiert werden. Um die Wörterbücher zu aktualisieren, die Seite Aktualisierungen aufrufen und die Wörterbücher aktualisieren (siehe Abschnitt „Aktualisierungen“).

Eliwell Controls S.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL) - ITALIEN

T: +39 0437 986 111

F: +39 0437 989 066

www.eliwell.com

Technischer Kundendienst:

T: : +39 0437 986 300

E: Techsuppeliwell@schneider-electric.com

Vertrieb:

T: +39 0437 986 100 (Italien)

T: +39 0437 986 200 (Ausland)

E: saleseliwell@schneider-electric.com

MADE IN TAIWAN

Code 9MA50061.09 • TelevisGo • Ausg.03/19 • DE
© 2019 Eliwell • Alle Rechte vorbehalten